


Uniden®

取扱説明書 増設用屋内カメラ

品番 UCS003P

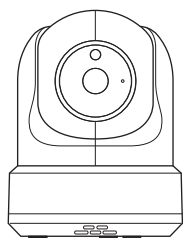

このたびはユニデン 増設用屋内カメラをお買い上げいただきありがとうございます。

■本製品は UCS シリーズ用の「増設用屋内カメラ」です。製品をご使用になる際は必ず UCS シリーズ本体付属の取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をお読みください。事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みの上、安全にお使いください。



安全のための注意事項をお守りいただけない場合は、お使いになるかたや他の人への危害や物的損害の原因となることがあります。

■製品に保証書は同梱しておりません。お買い上げ日と品名が記載された購入証明書（領収書、レシート、納品書等）が保証書の代わりとなりますので大切に保管してください。無料修理規定につきましては UCS シリーズ本体付属の取扱説明書をご参照ください。

最新の商品情報やサポート情報はホームページにてご覧いただけます。

https://unidenholdings.jp/uniden_jp/

■ 本体と付属品

| 外 観 | 品 名 | 数 量 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|
|  | カメラ | 1 |
|  | AC アダプター (屋内カメラ用 5V 1A) (品番: PS-7006) [コード長さ: 約 2.7m] | 1 |

設置について


本機を平らで安定した台の上等に置いてお使いください。

ご注意!


- 設置の際、底面にある穴を利用して壁面等に引っ掛けて設置することはおやめください。本体が落下するおそれがあります。

■ 各部のなまえ


■ 正面

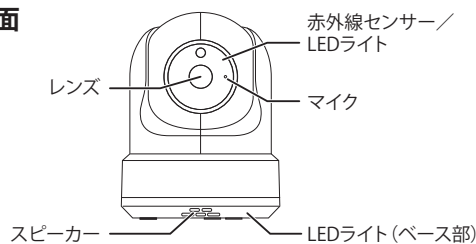

■ 底面

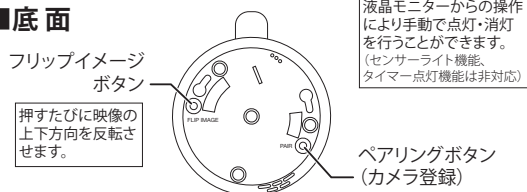

■ 背面

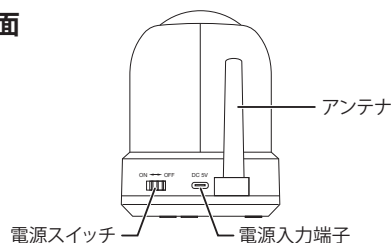

■ 仕様

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| 有効画素数 | 約 207 万画素 |
| レンズ | 3.0mm |
| 最低被写体照度 | 0 ルクス (赤外線投光時) |
| 赤外線投光距離 | 最大 5m |
| 外形寸法 (突起部、アンテナ除く) | 86 (幅) × 120 (高さ) × 101 (奥行) mm |
| 重量 | 約 250g |
| 消費電力 | 最大 4.5W |
| 動作温度範囲 | 0°C ~ + 40°C |
| 動作湿度範囲 | 10 ~ 90% (但し結露無き事) |
| 無線通信方式 | 2.4GHz DSSS/OFDM 方式 |
| 周波数 | 2400MHz ~ 2484MHz |

■ 増設のしかた

登録を始める前に、ペアリングを行うカメラをあらかじめ液晶モニターの近くに置いてください。

カメラと液晶モニターのペアリング（登録）を行います。

ご参考

- 1 台の液晶モニターにカメラを最大 4 台まで登録できます。
- 複数台のカメラを登録する場合、登録は 1 台ずつ行ってください。

1 カメラを電源に接続し、電源スイッチをオンにする


2 液晶モニターの電源をオンにする

(次ページへ続く)

増設のしかた (つづき)

3 起動後、液晶モニター画面左横のポップアップメニュータブを押す

画面下部にポップアップメニューが表示されます。

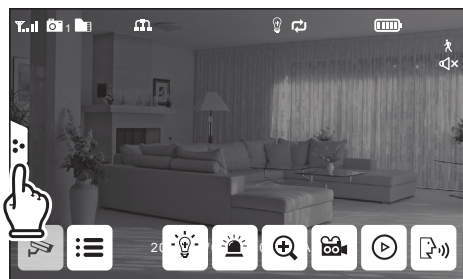

4 ≡ (メインメニュー) を押す

メインメニューが表示されます。



5 「カメラ設定」を選び、「ペアリング」を押す

設定画面が表示されます。




6 登録したいカメラチャンネル番号 (1 ~ 4 のうちいずれか) を押す

液晶モニターがペアリングモードになり、30 秒のカウントダウン画面が表示されます。



※ カウントダウン中は他の画面は表示できません。

7 30 秒以内にカメラのペアリングボタンを押す (カメラ底面)

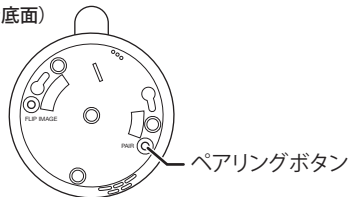

ペアリングに成功するとカウントダウン表示が消え、約3秒後にカメラの映像が表示されます。

■ 複数台のカメラを登録するとき

手順 3 ~ 7 を繰り返して登録を行ってください。

操作のしかた

パン・チルト機能を使う

本製品には「パン・チルト機能」が搭載されています。モニター画面上の操作でカメラの方向を変えることができます。


ご注意!

- パン・チルト動作中は、カメラに手を触れないでください。
- パン・チルト可動部を無理やり動かさないでください。
- 本製品を子供の手の届くところに設置しないでください。

1 本製品を接続したカメラチャンネルを全画面表示モードで表示する

2 画面左横の「メニュータブ」を押す

画面下部にポップアップメニュー、画面中央に方向キーが表示されます。

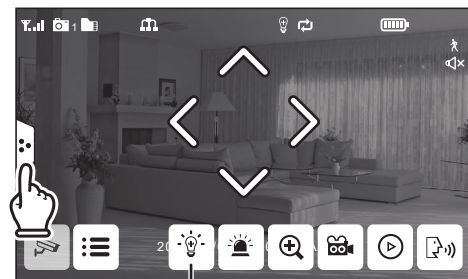

押すたびに本体ベース部のLEDライトを点灯・消灯することができます。

3 方向キーを押してカメラをお好みの方向に向ける

押し続けると連続して動かすことができます。短押しすると微調整できます。

UCS003P 取扱説明書

発行日: 2024 年 1 月 第 1 版

ユニデンホールディングス株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-3-1

<https://unidenholdings.jp/>

本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

©Uniden Holdings Corporation