


取扱説明書

電話機

品番 UTP-100

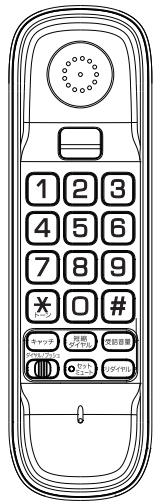

このたびはユニデン電話機をお買い上げいただきありがとうございます。

- 製品をご使用になる際は必ず「安全上のご注意」をお読みください。安全のための注意事項をお守りいただけない場合は、お使いになるかたや他人への危害や物的損害の原因となることがあります。
- この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みの上、安全にお使いください。
- 保証書は「お買い上げ日」などのご記入を確かめ、大切に保管してください。

最新の商品情報やサポート情報はホームページにてご覧いただけます。 <http://www.uniden.jp/>

最新の商品情報やサポート情報は、ホームページにてご覧いただけます。

<http://www.uniden.jp/>

安全に関するご注意	<ul style="list-style-type: none">● 水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。● 浴室やシャワー室では使用しないでください。本機は防水仕様ではありません。感電や故障などの原因となることがあります。● 不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。			
ご使用前には取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。	http://www.uniden.jp/support/manuald1.html			
愛情点検	長年ご使用の電話機の点検を! 熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながる場合があります。			
	<table border="1"><tr><td>このような症状はありませんか</td><td><ul style="list-style-type: none">● 変なにおいがしたり、煙が出たりする。● 内部に水や異物が入った。● 正常に動作しなくなった。</td><td>ご使用中 故障や事故防止のため、電話機コードを抜き、必ず「ユニデンダイレクト」> お客様センターにご相談ください。</td></tr></table>	このような症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none">● 変なにおいがしたり、煙が出たりする。● 内部に水や異物が入った。● 正常に動作しなくなった。	ご使用中 故障や事故防止のため、電話機コードを抜き、必ず「ユニデンダイレクト」> お客様センターにご相談ください。
このような症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none">● 変なにおいがしたり、煙が出たりする。● 内部に水や異物が入った。● 正常に動作しなくなった。	ご使用中 故障や事故防止のため、電話機コードを抜き、必ず「ユニデンダイレクト」> お客様センターにご相談ください。		

保証書に関するお願い

- 保証書には「お買い上げ日」などのご記入を確かめ、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。保証期間中でも有償修理になる場合があります。

注意事項

- 本機を使用できるのは日本国内のみです。海外では、接続できる電話機をそれぞれの国の法令で定めていますので、使用できません。
- 製品の仕様およびデザインは、改善等のため予告無く変更場合があります。
- お客様から弊社にお電話にてご連絡いただいた場合、正確な対応のため、通話内容を記録・録音させていただくことがあります。
- ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
- 電話受付時間は、諸般の事情により予告無く変更する場合があります。電話受付は、土・日・祝日・年末年始など特定の期間に休ませてください。

＜ユニデンダイレクト＞お客様センター 当社製品のご注文・お取り扱い方法など、不明な点は下記にご相談ください。	
●商品のご注文 0120-012-123	●サポートダイヤル 0120-20-20-70
＜ユニデンダイレクト＞ホームページ http://www.uniden-direct.jp/	

UTP-100 取扱説明書 発行日：2011年8月 第1版
ユニデン株式会社
〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7
<http://www.uniden.co.jp/>

本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 ©Uniden Corporation



1. 安全上のご注意

製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず次の事項をお読みください。

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告 火災、感電などにより死亡や大けがを負うおそれがある内容を示しています。
	注意 けがをしたり周囲の物品に損害を与えるおそれのある内容を示しています。

絵表示の説明		
注意をうながす記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号
一般的注意	禁止	一般的指示

警告

- 煙・異臭・異音が出た場合、落下・破損した場合は、使用を中止し、電話機コードを抜いてください。
 - 落ちたり、水がかかったり、破損した場合は、使用を中止し電話機コードを抜く
 - 煙やにおい、音などの異常が発生したら、使用を中止し電話機コードを抜く
- 電源プラグを抜く
 - 火災・感電などの原因となります。
- 不安定な場所に置かないでください
 - 落ちたり倒れたりして、故障の原因となります。
- 水をかけたり、ぬらしたりしないでください
 - 火災・感電・故障の原因となります。
- 近くに花瓶など水の入ったものを置かないでください
 - 水がこぼれるなどして中に入ると、火災、感電の原因となります。
- 直射日光の当たるところやストーブのそばなど、高温になる場所での使用や保管はしないでください
 - ケースや部品が変形・変色したり、火災・故障の原因になったりすることがあります。
- 水滴のかかる場所や、湿気、湯気、油気、ほこりの多いところには設置しないでください
 - 火災、感電・故障の原因となることがあります。
- 浴室やシャワー室では使用しないでください
 - 本機は防水仕様ではありません。感電や故障などの原因となることがあります。
- 分解・修理・改造をしないでください
 - けがや感電などの事故または故障の原因となります。
- 端子部や開口部に異物を差し込んだり、針金などの導電物を差し込んだりしないでください
 - 感電・火災・故障の原因となります。
- 壁に掛けて設置する場合は、十分な強度のある面に取り付けてください
 - 落下による破損の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、本機に触れないでください
 - 感電の原因となります。
- 変質、変形、変色の原因となります。
 - 禁止

注意

- お手入れをするときはシンナーやベンジンなどの薬品を使用しないでください
 - 変質、変形、変色の原因となります。
- 禁止

使用上のお願ひ

- 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通話、その他のサービスの利用ができなかったために生じた経済的損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 誤動作の原因になりますので、極端に寒いところや暑いところ、温度変化の激しいところには設置しないでください。

本機は日本国内用に設計されています。海外ではご使用になれません。
This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

電話回線について

- 本機は共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
- 従来ご使用のNTTのレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの116番（通話料金無料）へご連絡のうえ、契約を解除してください。
- 本機は停電時でも、電話回線が停電時の通話に対応している場合は、受話器を使って外線通話ができます。

2. 本機を準備する


付属品の確認

- 受話器
- 受話器ホルダー
- 電話機コード
- 取扱説明書

- ※ お買い上げ時、電話機コードは、受話器および受話器ホルダーに取り付けられています。
- ※ 保証書にはお買い上げ日をご記入のうえ、大切に保管してください。
- ※ この取扱説明書のイラスト・画面などは説明のため、実際のものとは異なる場合があります。

各部のなまえ

通話保留用ツメ（壁掛け時用）
本機を壁に掛けてお使いの際、通話中に受話器を一時的に掛けるときに使います。背面の着信ランプの穴をこのツメに掛けてお使いください。
※ 受話器の戻し忘れにご注意ください。

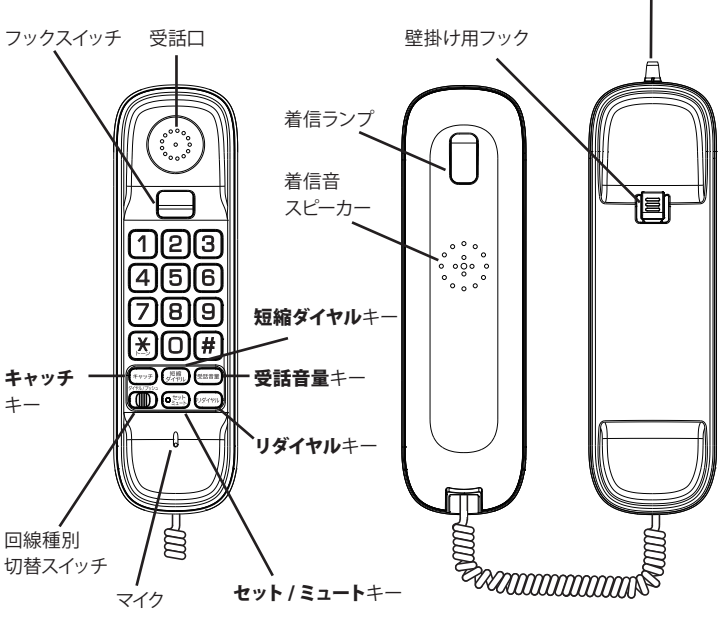

接続する

- 1 受話器を受話器ホルダーの上に置く
- 2 電話機コードをつなぐ
電話機コードを電話コンセントに接続します。カチッと音がするまで確実に差し込んでください。

電話コンセントの種類

- 3ピンプラグ式するときアダプター（市販品）が必要です。
- 直接配線方式のとき資格者の工事が必要です。

ADSL 回線に接続するとき
※ 種類によってはスプリッタ（市販品）などが必要です。詳しくはご契約のADSL事業者にお問い合わせください。

ISDN 回線に接続するとき
※ ターミナルアダプターによっては円滑に通信できないものがあります。詳しくはターミナルアダプターの説明書を参照するか、またはメーカーにお問い合わせください。

回線種別を設定する

お使いの電話回線に合わせて設定します。正しく設定しないと電話を使用することができません。

回線種別切替スイッチ を、使用している電話回線の種類に切り替えてください。

- ご利用の回線種別がご不明の場合
「プッシュ」に切り替えて、117番（時報）に電話をかけてください。（通話料金がかかります。）
- 電話がかかるときは、お客様の回線はプッシュ回線です。
- 電話がかからないときは、「ダイヤル」に切り替えて再度117番に電話をかけて、電話がかかることを確認してください。

3. 着信音を設定する

着信音の種類と大きさを設定する
電話がかかってきたときの着信音を3種類（音量：小／中／大）のなかから選べます。
✍ お買い上げ時：「パターン：2、音量：大」

1 受話器を取り、を押す	音量：小	音量：中	音量：大
2 を押す			
3 右の表の数字キーを押す			

パターン：1	1	2	3
パターン：2	4	5	6
パターン：3	7	8	9

ご注意!
電話機コードを電話コンセントから約12時間以上はずした場合は、着信音の種類と大きさ設定が消去されます。再度電話コンセントに電話機コードをつなぎ、設定をやり直してください。

■ 着信音量を一時的に「切」にしたい場合
上の手順3で、数字キー を押してください。

ご注意!
一度受話器を持ち上げてから受話器ホルダーに戻すと、着信音は前回設定した種類と音量に戻ります。

保証書

保証書			
品名	電話機		
型名	UTP-100	※製造番号	
保証期間	お買い上げ日から 1年間		
★お買い上げ日	年 月 日		
※お客様	お名前		
	ご住所	〒	
	電話番号		
★販売店	店名・住所・電話番号		

- 本保証書は、本書記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
- ※印の製造番号、お客様のお名前、ご住所、電話番号欄を必ずご記入ください。
- ★印のお買い上げ日、販売店の欄に記載がない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただくか、領収書や配送伝票などご購入日と販売店の確認できるものと共に保管してください。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

＜ユニデンダイレクト＞お客様センター
サポートダイヤル **0120-20-20-70**（無料）

ユニデン株式会社
〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7
<http://www.uniden-direct.jp>

4. 電話をかける／受ける

電話をかける

1 待受中に受話器を取り、「ツー」音が聞こえたら数字キーでダイヤルする

2 相手と話す

3 通話が終わったら受話器を受話器ホルダーに戻す

■相手の声の大きさを変える(受話音量)

通話中に **受話音量** を押す

押すごとに「大」⇄「小」に切り替わります。

■直前にかけた相手にかけ直す(リダイヤル)

待受中に受話器を取り、**リダイヤル** を押す

☞ かけ直しできる電話番号は最大 31 桁です。

☞ 電話機コードを電話コンセントから約 12 時間以上はずした場合、リダイヤルの電話番号が消去されます。

電話を受ける

☞ 電話がかかってくると、受話器背面の着信ランプが点滅します。

1 電話がかかってきたら、受話器を取る

2 相手と話す

3 通話を終了するには受話器を受話器ホルダーに戻す

■ミュートを使う

外線通話中に、こちら側のマイク音声を相手に聞こえないようにすることができます。

通話中に **ミュート** を押す

押すごとにオン⇄オフが切り替わります。

☞ ミュートがオンのとき、**ミュート** にあるランプが点滅します。

☞ 電話を切ると、ミュートは自動的に解除されます。

キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンは、外線通話中に他から電話がかかってきた場合、通話中の相手を一時的に保留にして、新しくかかってきた相手と通話することができるサービスです。キャッチホンのご利用については、最寄りの NTT の支店、または営業所にお申し込みください。

1 通話中に電話がかかってくると、キャッチホンの信号が入る

2 **キャッチ** を押す

新しくかかってきた相手につながりません。

3 元の相手に戻るときは、もう一度 **キャッチ** を押す

☞ キャッチホンサービスをご利用になるには NTT との契約が必要となります。

☞ キャッチホンサービスをご利用の場合、**キャッチ** を押してから新しくかかってきた相手に切り換わるまで、多少時間がかかることがあります。

プッシュホンサービスを利用する

ダイヤル回線をご利用の場合でも、一時的にトーン信号(ピポバ音)に切り替えることで、チケット予約などのプッシュホンサービスをご利用になれます。

☞ プッシュ回線をご利用の場合、切り替える必要はありません。

1 電話をかける

2 ***** を押す

以降、キーを押すとトーン信号(ピポバ音)が出せるようになります。

3 音声案内にしたがって操作を行う

お知らせ

電話を切ると、元のダイヤル回線の設定に自動的に戻ります。

短縮ダイヤルを登録する

よくかける電話番号を短縮ダイヤルに登録しておく、簡単に電話をかけることができます。最大 10 件まで電話番号を短縮ダイヤルに登録できます。

1 待受中に受話器を取り、**セットミュート** を押す

2 **短縮ダイヤル** を押す

3 短縮ダイヤルを登録したい場所の数字キー(**0** ~ **9**) を押す

4 **0** ~ **9**、*****、**#** で電話番号を入力し(31ケタまで)、**セットミュート** を押す

5 受話器を受話器ホルダーに戻す

☞ すでに短縮ダイヤルを登録してある数字キーに、別の電話番号を登録したい

場合は、再度登録操作をすると、新しい電話番号で書き換えられます。

☞ 登録途中でまちがえたときは、受話器をいったん戻して、再度はじめからやり直してください。

☞ 登録操作中は、受話器から「ツー」音(発信音)が聞こえますが、ダイヤルキーを押しても電話はかかりません。

☞ 電話機コードを電話コンセントから約 12 時間以上はずした場合、短縮ダイヤルの登録情報が消去されます。再度電話コンセントに電話機コードをつなぎ、登録をやり直してください。

短縮ダイヤルで電話をかける

1 待受中、受話器を取る

2 **短縮ダイヤル** を押す

3 短縮ダイヤルを登録した場所の数字キー(**0** ~ **9**) を押す
電話番号がダイヤルされます。

6. ご参考

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。

症状	チェック	処置
電話がかけられない	・電話機コードがはずれていませんか? ・電話回線の種類は正しく選択されていますか?	・電話機コードを確実に差し込んでください。 ・ご使用の電話回線を調べ、回線種別切替スイッチを正しく合わせてください。
着信音が鳴らない	・電話機コードがはずれていませんか? ・着信音量が「切」に設定されていませんか?	・電話機コードを確実に差し込んでください。 ・「切」以外に設定してください。
電話が切れる	・フックスイッチが押されていないですか?	・フックスイッチを押したときは、受話器を戻したのと同じ状態になり、通話が終了してしまいますので、通話中はフックスイッチを押さないでください。 ・本機を壁に掛けてお使いの際、通話中に受話器を置いて手を離したいときは、受話器のキーのある面を表にして、受話器背面の着信ランプの穴を受話器ホルダー上部のツメに掛けてください。

停電したときは

本機は停電時でも、受話器で通話をすることができます。ただし、光回線など、回線自体が停電時の通話に対応していない場合を除きます。

おもな仕様

外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 57 × 57 × 196 mm (コード含まず)	
質量	約 289 g	
ダイヤル方式	ダイヤル回線	DP 信号 (20PPS)
	プッシュ回線	PB 信号

●仕様・外観などは、改良のため予告なく変更することがあります。

お手入れについて

汚れたときは

電話機コードを抜いて、柔らかい布で本体を拭いてください。
※ 汚れがひどいときは、水を含ませて硬く絞った布で拭き取ります。

お手入れに使用できないもの

ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは表面の仕上げをいためますので、使用しないでください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体に印刷された注意事項にしたがった正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店、または<ユニデンダイレクト>お客様センターに修理をご依頼ください。無料修理をさせていただきます。
- 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書に製造番号、お買い上げ日、お客様名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の取付場所の移動、落下、冠水などによる故障および損傷。
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他の天災地変による故障および損傷。
 - 鼠害・虫害による故障。
 - 取扱説明書および本体に印刷された注意事項に従っていないことによる故障および損傷。
 - 一般的な使用以外に使用された場合の故障および損傷。(取扱説明書の安全上の注意をご参照ください。)
 - 付属品などの消耗品を交換する場合。
 - 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
 - オーバーホール
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- お預かりした品物の弊社保管期間が 1 ヶ月以上となる場合、別途保管料を頂く場合がございます。
- 持ち込み修理はお受けしていません。
- 離島など遠隔地への出張、配送の場合、別途料金が発生する場合や対応できないことがあります。
- 本機の取り外し / 取り付けが困難な状態での出張回収・設置の場合は、別途料金が必要となる場合または対応できないことがあります。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。

5. 本機を壁に掛けて使う

本機は壁に掛けてお使いいただくこともできます。

1 壁掛け用フックを取り付け直す

壁掛け用フックをスライドさせてはずし、図のように上下を逆にして差し込みなおします。

2 ネジ(市販品) 2 本を柱や壁などに取り付ける

図のように取付面から 3mm 程度の隙間を空けてください。

☞ 取付用ネジは付属しておりません。

右記寸法に合ったネジをお買い求めください。




☞ ページ下部がテンプレートになっています。

ネジ穴の位置出しにお使いください。

取付場所の選定にあたっては下記「ご注意」をよくお読みください。



ご注意!

- ベニヤ板など薄い板壁やボード板(石膏ボード)、また振動の多いところには取り付けしないでください。落下するおそれがあり危険です。
- 柱や壁の中にケーブルやパイプが通っているところにネジを取り付けしないでください。ケーブルやパイプを破損したり、感電したりするおそれがあり危険です。

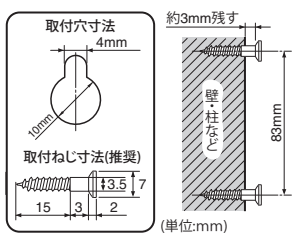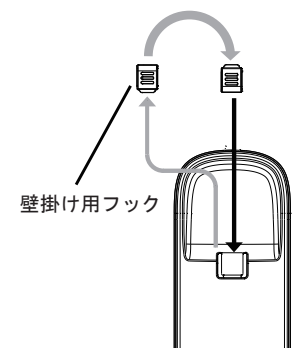

3 電話機コードを接続する

4 本機背面にある 2ヶ所の壁掛け穴をネジに引っ掛け、本体がきっちりと固定されるまで下に引く

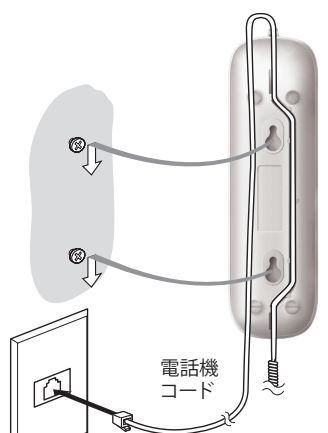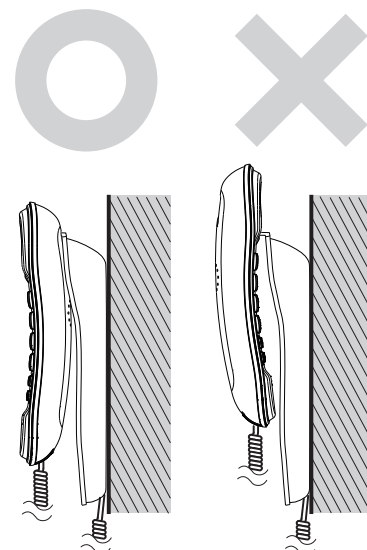

ご注意!

通話中に、受話器を置いて手を離したいときは、受話器のキーのある面を表にして、**受話器背面の着信ランプの穴を受話器ホルダー上部のツメに掛けてください。**

受話器背面をこちら側に向けて受話器を掛けた場合、フックスイッチが押されるため、通話が終了してしまいます。

