

取扱説明書

デジタルコードレス留守番電話機

品番

DECT3080

(子機 1 台モデル)

DECT3080-2

(子機 2 台モデル)



ND ナンバー・ディスプレイ 対応
ネーム・ディスプレイ / キャッチホン・ディスプレイ

NTT へのサービス申し込みが必要です。(有料)



ニッケル水素電池の
リサイクルに
ご協力ください。

このたびはユニデンデジタルコードレス留守番電話機を
ご購入いただきありがとうございます。

- 製品をご使用になる際は必ず「安全上のご注意」をお読みください。安全のための注意事項をお守りいただけない場合は、お使いになるかたや他の人への危害や物的損害の原因となる場合があります。
- 本書では、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みの上、安全にお使いください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店」などの記入を確かめ、大切に保管してください。

最新の商品情報やサポート情報はホームページにてご覧いただけます。<http://www.uniden.jp/>

■ もくじ

はじめに

安全上のご注意	3
使用上のお願い	8

ご使用前の準備と設定

本体と付属品	10
各部のなまえ(親機)	11
各部のなまえ(充電器)	11
各部のなまえ(子機)	12
各部のなまえ(液晶ディスプレイ)	13
親機を接続する	14
充電器を準備する	15
子機を準備する	16
回線設定の確認	18
日付・時刻の設定	19
着信音設定	20

電話をかける／受ける

基本操作早見表	21
電話をかける	22
電話を受ける	25

いろいろな機能を使う

別の子機に電話をまわす	26
通話を録音する	27
3者通話(子機2台と外の相手の3人で話す)	28
親機から子機を呼び出す(子機呼出)	30
子機から別の子機にかける(子機間通話)	31
ミュートを使う	32
相手の声の音質を変える(イコライザ)	32
キャッチホン/ブッシュホンサービスを利用する	33

電話帳

電話帳に登録する	34
グループに名前をつける	37
電話帳を閲覧・編集・消去する	38
文字入力のかた	40

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイサービスを使うには	44
電話を受けるとき／かけるとき	46
かかってきた電話の番号を見る／使う(着信履歴)	47
相手によって着信音などを変える(着信鳴り分け・着信カラー設定)	48

特定の電話を受けないようにする(指定番号着信拒否)	49
非通知の電話を受けないようにする(非通知着信拒否)	52
公衆電話を受けないようにする(公衆電話着信拒否)	53
表示圏外の電話を受けないようにする(表示圏外着信拒否)	54

留守番電話

留守番電話をセットする	55
用件を聞く(親機での操作)	56
用件を聞く(子機での操作)	57
自作応答メッセージを使う	58
お出かけ前に/暗証番号を登録する	59
外出先から留守番電話を操作する	60
留守電応答着信音の回数を設定する	61
用件録音時間を変える	62
新規用件通知音の設定	63
留守モニター	63

便利な機能の設定

クイック通話の設定	64
エニーキー応答の設定	64
子機に名前をつける	65
キータッチ音の設定	65
ディスプレイ表示色の設定(カラー設定)	66
液晶コントラスト	66
子機を増やす(増設)	67
子機の登録を解除する(減設)	68
ヘッドセット(オプション)	69
ベルトクリップ	69

ご参考

おもな仕様	70
機能一覧	71
子機のバッテリー交換について	73
お手入れについて	74
故障かな?と思ったら	75
区点コード一覧表	77
メニュー設定の基本操作	81
メニュー一覧表	82
さくいん	83

● 本機は日本国内用に設計されています。海外ではご使用になれません。

This digital cordless telephone is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

■安全上のご注意

製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず次の事項をお読みください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



火災、感電などにより死亡や大けがを負うおそれがある内容を示しています。



けがをしたり周囲の物品に損害を与えたりするおそれのある内容を示しています。

絵表示の説明


注意をうながす記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号
 一般的注意	 禁止	 一般的指示
	 分解禁止	 電源プラグを抜く
	 ぬれ手禁止	

警告

ACアダプターのコードを破損するようなことをしないでください

- ・ 設置時に、製品と壁や床などの間に挟み込まない
- ・ 加工したり、傷つけたりしない
- ・ 重いものをのせたり、引っ張ったりしない
- ・ 熱器具に近づけたり、加熱したりしない
- ・ ACアダプターを抜く時は、必ず本体を持って抜く

火災・感電などの原因となります。

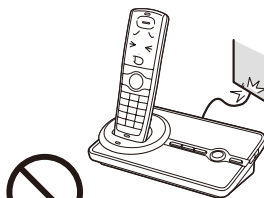

禁止

■安全上のご注意 (つづき)



はじめに


煙・異臭・異音が出た場合、落下・破損した場合は、使用を中止し、ACアダプターを抜いてください

- ・落としたり、水がかかったり、破損した場合は使用を中止し、ACアダプターを抜く
- ・煙やにおい、音などの異常が発生したら、使用を中止し、ACアダプターを抜く

火災・感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

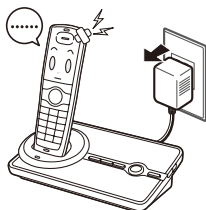


不安定な場所に置かないでください

- ・落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。



禁止

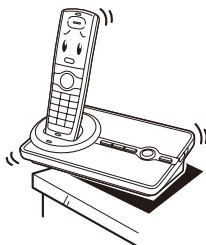

水をかけたり、ぬらしたりしないでください

- ・火災・感電・故障の原因となります。



禁止

浴室やシャワー室では使用しないでください

- ・本機は防水仕様ではありません。感電や故障などの原因となることがあります。



浴室での使用禁止




水滴のかかる場所や、湿気、湯気、油気、ほこりの多いところには設置しないでください

- ・火災、感電の原因となることがあります。



禁止

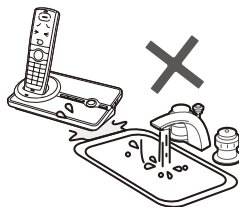


近くに花瓶など水のいったものを置かないでください

- ・水がこぼれるなどして中に入ると、火災、感電の原因となります。



水ぬれ禁止

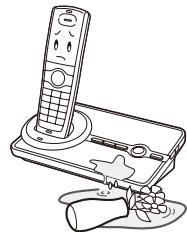

安全上のご注意 (つづき)



警告

はじめに

バッテリーおよび AC アダプターは必ず本機に付属のものをご使用ください

- ・ 付属品以外のものを使用した場合、バッテリーの液もれや発熱、破裂および発火などの原因となります。



注意

分解・修理・改造をしないでください

- ・ けがや感電などの事故または故障の原因となります。



分解禁止

AC アダプターにホコリなどが付着しているときは、AC アダプターを抜いて乾いた布で取り除いてください

- ・ そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



ほこりを取る



ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししないでください

- ・ 感電の原因となります。



ぬれ手禁止



AC アダプターは確実に差し込んでください

- ・ 差し込みが不完全な場合は発熱したり、ほこりが付着して火災・感電の原因となることがあります。



確実に差し込む




AC100 V 以外での使用、コンセント・配線器具の定格を超える使用、タコ足配線をしてください

- ・ 火災や感電の原因となることがあります。



禁止

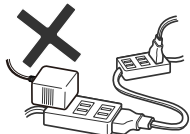


雷が鳴り出したら、電話機コードや AC アダプターに触れないでください

- ・ 感電の原因となります。



接触禁止

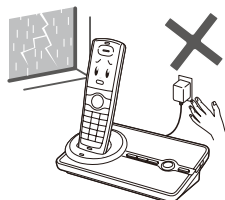

病院内などの使用を禁止された区域では使用しないでください

- ・ 医療機器に影響を与え、事故の原因となることがあります。



禁止

■安全上のご注意 (つづき)

⚠警告

はじめに

次のような場所では設置・使用しないでください

- 医用電気機器の近く
(手術室・集中治療室・CCU など)
*CCU: 冠状動脈疾患監視病室
 - 自動ドア・火災報知器などの自動制御機器の近く
 - 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm 以内の位置
- ・ 本機の電波で、誤作動による事故の原因となることがあります。



禁止

端子部に異物を差し込んだり、針金などの導電物を差し込んだり、接続したりしないでください

- ・ 感電・火災・故障の原因となります。




禁止

お手入れや長時間使用しないときはACアダプターを抜いてください

- ・ 感電や故障の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

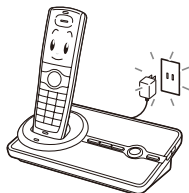


移動するときは、ACアダプターをはずしてください

- ・ コードが傷つき感電や故障の原因となることがあります。



接続線をはずす

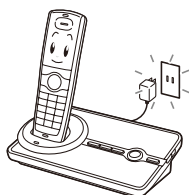


⚠注意

お手入れをするときはシンナーやベンジンなどの薬品を使用しないでください

- ・ 変質、変形、変色の原因となります。



禁止

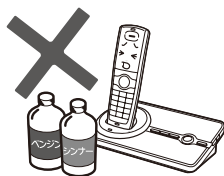

■安全上のご注意 (つづき)



警告

■バッテリーの取り扱いについて

はじめに

バッテリーを火の中に投入したり、加熱したりしないでください

- ・発火や破裂の原因となります。



禁止

分解・修理・改造をしないでください

- ・液もれ、発熱、破裂や発火の原因となります。



分解禁止

バッテリー内部の液が皮膚に付着したり目に入ったりしたときは、きれいな水で洗ったのち、直ちに医師の診察を受けてください

- ・皮膚の傷害や失明などの原因となります。



注意

直射日光の当たるところやストーブのそばなど、高温になる場所での使用や放置はしないでください

- ・液もれ、発熱、破裂や発火の原因となります。



禁止

端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください

- ・液もれ、発熱、破裂や発火の原因となります。



禁止

本機以外の機器に使用しないでください。また、指定以外の方法で充電しないでください

- ・液もれ、発熱、破裂や発火の原因となります。



禁止

■ 使用上のお願い

はじめに

- 本製品を分解したり改造したりすることは法律で禁じられています。絶対に行わないでください。
- 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通話、その他のサービスの利用ができなかったために生じた経済的損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

コードレス電話機の使用範囲について

コンクリート壁や金属製の扉がある部屋など、電波の届きにくい場所ではつながりにくくなることがあります。

お使いになる前に使用範囲をお確かめください。

設置場所について

次のようなところでは使用しないでください。

親機と子機間の見通しの悪いところ

※ 雑音が入ったり、通話が途切れたりすることがあります。

テレビ、ラジオ、OA 機器などのそば

※ 雑音が入ったり、通話が途切れたりすることがあります。

・ 近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が途切れたりすることがあります。

温度変化の激しいところ

※ 結露により誤動作することがあります。

電話回線について

- ・ 本機は共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
- ・ 本機のナンバー・ディスプレイ機能を使用するときは、ナンバー・ディスプレイ機能が有効な別の電話機を並列に接続しないでください（誤動作の原因になります）。

■ 使用上のお願い (つづき)

通話傍受について

本機は、デジタル信号を利用しており傍受されにくい商品ですが、親機と子機間で電波を使用しているため、第三者が故意に通話を傍受する可能性もありますのでご注意ください。


その他

- ・ 従来ご使用の NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番（通話料金無料）へご連絡のうえ、契約を解除してください。ただし、本機は停電時には外線通話ができなくなりますのでご注意ください。（レンタル電話機は電源を使用しないため、停電時でも使用が可能です。）
 - ・ 本機を廃棄・譲渡・返却するときは個人情報流出を防止するため、本機の電話帳、リダイヤル、着信履歴などの記録をすべて消去してください。（☞ 23、38、48 ページ）
- ※ 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がありましたら、<ユニデンダイレクト> お客様センターへお申しつけください。

ご使用前の準備と設定

■ 本体と付属品

ご使用前の準備と設定

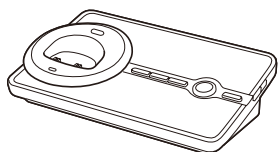


親機



子機



バッテリー

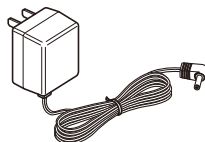


親機用
ACアダプター
(品番: AD-828)



電話機コード



ベルトクリップ

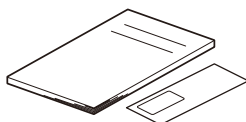

取扱説明書・保証書
(各1部)

DECT3080-2 (子機2台モデル) には下記のものが増加になります。



充電器




子機



バッテリー



ベルト
クリップ

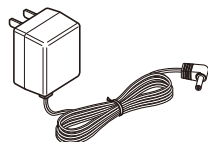


充電器用
ACアダプター
(品番: AD-826)

※ 保証書にはお買い上げ日をご記入のうえ、大切に保管してください。

※ この取扱説明書のイラスト・画面などは説明のため、実際のものとは異なる場合があります。

■各部のなまえ (親機)

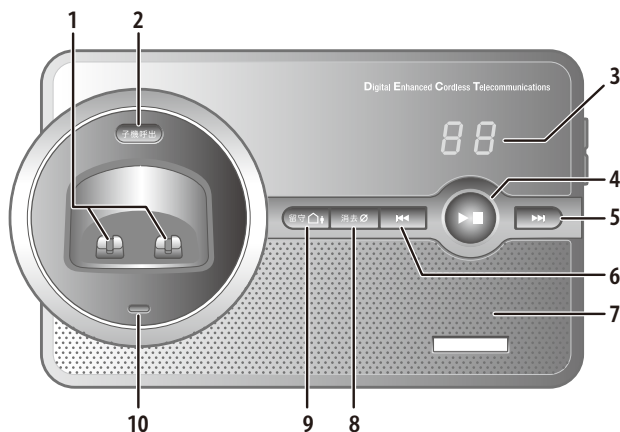


- | | |
|--------------|----------|
| 1 充電端子 | 7 スピーカー |
| 2 子機呼出キー | 8 消去キー |
| 3 親機ディスプレイ | 9 留守キー |
| 4 再生/停止キー | 10 充電ランプ |
| 5 早送り/次へキー | 11 音量キー |
| 6 巻戻し/聞き直しキー | |

ご使用前の準備と設定

■各部のなまえ (充電器)


子機 2 台モデルをお買い上げの場合、充電器が付属されています。
(子機 1 台モデルにはありません。)

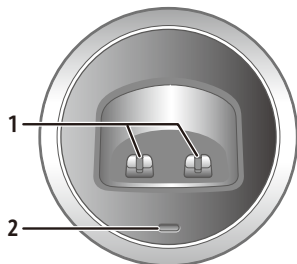

- | |
|---------|
| 1 充電端子 |
| 2 充電ランプ |

■各部のなまえ (子機)

ご使用前の準備と設定

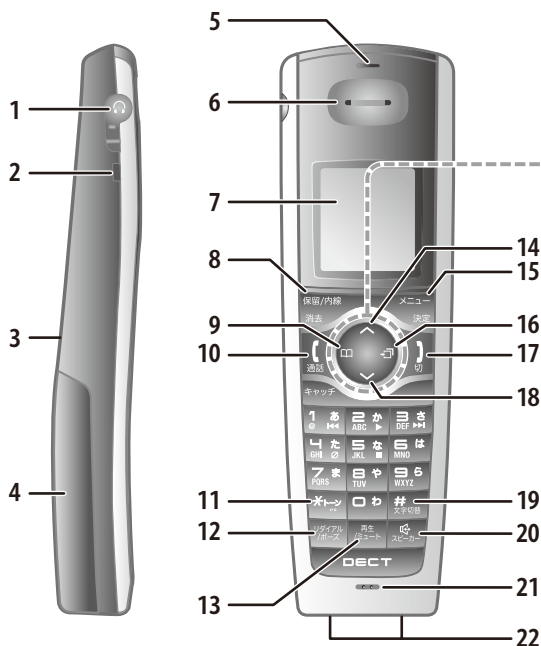

	へ/音量キー
	∨/音量キー
	<ul style="list-style-type: none"> • メニューを選ぶ (71ページ) • 音量を変更する (20, 22, 24, 57ページ) • 電話番号を選ぶ 電話帳 (38ページ) 着信履歴 (47ページ) リダイヤル (23ページ)
	電話帳キー
	<ul style="list-style-type: none"> • 電話帳を使う (23, 34ページ) • カーソルを左に移動する (19, 41ページ)
	履歴キー
	<ul style="list-style-type: none"> • 着信履歴を見る (24, 36, 47ページ) • カーソルを右に移動する (19, 41ページ)

- | | |
|--------------|----------------|
| 1 ヘッドセット端子 | 12 リダイヤル/ポーズキー |
| 2 ベルトクリップ取付穴 | 13 再生/ミュートキー |
| 3 スピーカー | 14 へ/音量キー |
| 4 バッテリーカバー | 15 メニュー/決定キー |
| 5 着信ランプ | 16 履歴キー |
| 6 受話口 | 17 切キー |
| 7 液晶ディスプレイ | 18 ∨/音量キー |
| 8 保留/内線/消去キー | 19 #/文字切替キー |
| 9 電話帳キー | 20 スピーカーキー |
| 10 通話/キャッチキー | 21 送話口 |
| 11 */トーンキー | 22 充電端子 |

■各部のなまえ (液晶ディスプレイ)

液晶ディスプレイには、使用状況に応じてさまざまな情報が表示されます。

待受中の表示例




ご参考

本製品の液晶ディスプレイは省電力のため、何も操作をしない状態が一定時間続くとディスプレイが消灯します。次の操作のためにキーを押すとディスプレイは再点灯します。

表示アイコンについて

アイコン	内容	こんなときに表示されます	参照ページ
	通話	通話中	22 ページ
	終話	終話時 (終話後約5秒間点灯します)	22 ページ
	着信音量:消音	着信音量が「消音」のとき	20 ページ
	スピーカーホン	スピーカー通話のとき	24 ページ
	通話録音	通話を録音しているとき	27 ページ
	ナンバーディスプレイ	ナンバーディスプレイ設定が「オン」のとき	45 ページ
	ミュート	ミュートが「オン」のとき	32 ページ
	着信拒否	着信拒否設定が有効なとき	49～54 ページ
	グループ通話	グループ通話 (3者通話) が「オン」のとき	28 ページ
	バッテリー残量	バッテリー残量 (4段階で表示されます)	17 ページ

ナンバー・ディスプレイの表示例

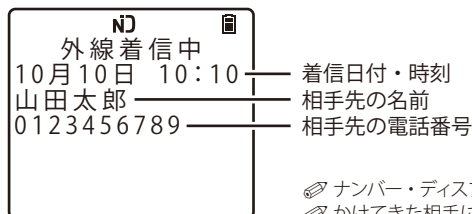


ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。

かけてきた相手によって表示が異なります (☞ 46 ページ)。

■親機を接続する


1 電話機コードをつなぐ

付属の電話機コードを接続します。

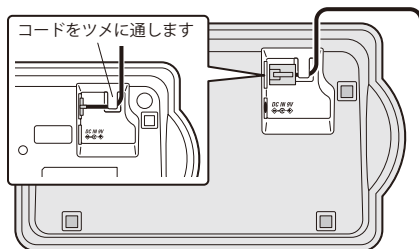

電話コンセントの種類

- 3ピンプラグ式の場合
アダプター（市販品）が必要です。
- 直接配線方式の場合
資格者の工事が必要です。



1回線に2台以上の電話やFAXを接続するとき

- ※ 本機のナンバー・ディスプレイ機能を使用するときは、ナンバー・ディスプレイ機能が有効な別の電話機を並列に接続しないでください（誤動作の原因になります）。
- ※ 「併設電話検出」設定を「オン」にすると、本機で留守番電話応答中にほかの電話で出るときに、留守番電話応答が自動で切れます。（設定方法は☞71ページ）

ADSL回線に接続するとき

- ※ 種類によってはスプリッター（市販品）などが必要です。詳しくはご契約のADSL事業者にお問い合わせください。

ISDN回線に接続するとき

- ※ ターミナルアダプターによっては円滑に通信できないものがあります。詳しくはターミナルアダプターの説明書を参照するか、またはメーカーにお問い合わせください。

📞 お知らせ

- ADSLやISDN回線に接続し、相手の声が聞きづらい場合は「TA/スプリッター」設定を「オン」にしてください。音質が改善される場合があります。（設定方法は☞71ページを参照）

■こんなときは


子機ディスプレイに「回線未接続」と表示される
電話機コードが本機および壁面の電話コンセントに
確実に接続されているか、再度確認してください。



■親機を接続する(つづき)

2 親機用 AC アダプターを取り付ける

付属の親機用 AC アダプター (品番: AD-828) を家庭用コンセントに接続します。

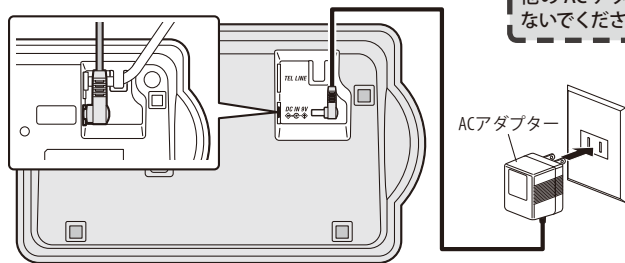



ご注意!


AC アダプターは必ず本機に付属のものをご使用ください。他の AC アダプターは使用しないでください。

ご使用前の準備と設定

電源投入後しばらくすると、電話の回線種別の自動選択が始まります。


- ・ 自動選択中は親機ディスプレイが  の点滅表示となります。
- ・ 約 10 秒で自動選択が終わり、 の点滅が止まります。

※  表示中は、電話機を操作しないでください。

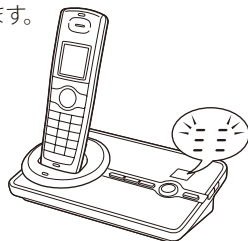

■充電器を準備する

子機 2 台モデルをお買い上げの場合、付属の充電器用 AC アダプター (品番: AD-826) を家庭用コンセントに接続します。

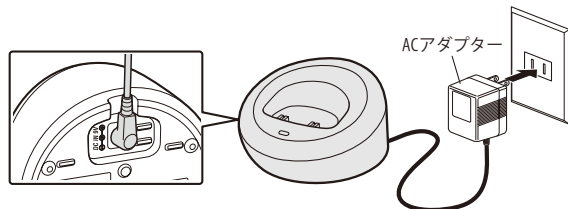

ご注意!


AC アダプターは必ず本機に付属のものをご使用ください。他の AC アダプターは使用しないでください。

■子機を準備する

はじめて本機をお使いになる前に、必ず充電してください。


バッテリーを入れる

1 バッテリーカバーを開ける

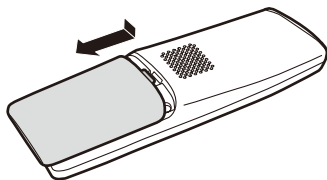


2 バッテリーのプラグをコネクタに接続する

バッテリー端子を奥まで（カチッと音がするまで）
きちんと押し込んでください。

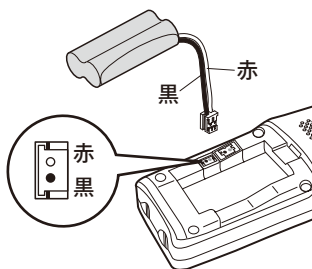

3 バッテリーを入れ、バッテリーカバーを閉める


バッテリーケーブルをはさまないようにご注意ください。

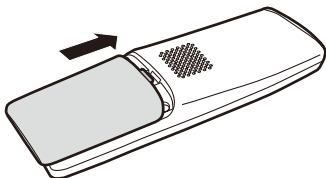


■子機を準備する(つづき)

子機を充電する

子機を親機、または充電器(子機を2台以上お持ちの場合)の充電台に置く
充電ランプが点灯します。

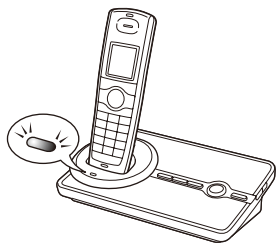

(子機を2台以上お持ちの場合)

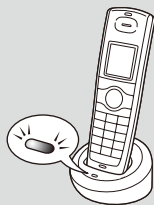

- ☞ バッテリー未接続の子機を充電台に置いた場合でも、充電ランプが点灯します。
- ☞ バッテリーの状態によっては表示が出るまでに1時間程度かかることがあります。
- ☞ 子機は常に親機に戻しておくことをおすすめします。
- ☞ 約15～20時間で満充電になります。(充電台にのせている間は満充電でも充電ランプが点灯しますが、過充電にはならないようになっています。)
- ☞ 充電ランプは子機を取ると消えます。

通話中にバッテリー残量が少なくなると、警告音と共に「充電してください」のメッセージが点滅します。通話を終了し、子機を親機に置いて充電してください。

使用時間のめやす

満充電の状態で 使用できる時間	待受のみ	約168時間
	連続通話	約10時間

ご参考

- 長期間子機を使用しない場合は、バッテリーを子機からはずしてください。バッテリーを接続したままの場合、バッテリーの液漏れによる故障の原因となることがあります。
- 充電中、子機が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 親機の電源を抜くと子機が充電されず、使用時間が短くなります。
- 充電台にのせていると子機のボタンは使用できません。

回線設定の確認

回線種別の自動選択 (☞ 15 ページ) で、回線設定が正しく行われたかを確認します。

電話がかかることを確認する

117 番 (時報) にダイヤルする (通話料金がかかります)

■電話がかからないとき

次の方法で回線種別を設定してください。

お使いの回線種別がわかっているとき

「10PPS」「20PPS」「プッシュ」のいずれかを選んでください。


お使いの回線種別がわからないとき・もう一度自動で設定するとき



「自動選択」を選んでください。


設定	回線種別
自動選択	ご使用の回線種別を本機が自動判別します
10pps	ダイヤル回線 速度 10 pps
20pps	ダイヤル回線 速度 20 pps
プッシュ	プッシュ回線

回線種別を設定・変更するには

1 子機の  を押す

2 「基本設定」が選択されているので、 を押す

3  で「回線種別」を選び、 を押す

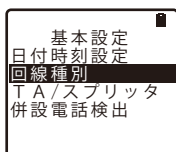

4  で回線種別を選ぶ

「自動選択」「10PPS」「20PPS」「プッシュ」のいずれかを選びます。

☞ お買い上げ時設定：回線種別「自動選択」

5  を押す

「ピー」と音が鳴って設定が完了し、基本設定メニュー画面に戻ります。

6 終了するには  を押す

待受画面に戻ります。

「自動選択」を選んだ場合は、「切」を押してしばらくすると自動選択が始まります。

■設定を変えても電話がかからないときは

順番に「プッシュ」「20pps」「10pps」の設定で試してください。

どの設定でも電話がかからないときは、NTT 窓口へお問い合わせください。

■ 日付・時刻の設定


本機に関する各種の設定は、子機のメニューモードで行います。
操作方法やメニューの詳細については「機能一覧」(☞ 71 ページ) をご覧ください。

ディスプレイに表示される現在の日付・時刻を設定します。
(1ヶ月に約 60 秒ずれることがあります。)


1  を押す

2 「基本設定」が選択されているので、 を押す

3 「日付時刻設定」が選択されているので、 を押す

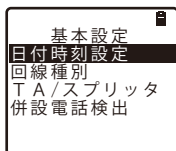

4 年月日、および時刻を設定する

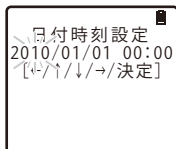

設定のしかた

 ~  で数字を入力する

 入力すると点滅部分が右へ移動します。


 時間は 24 時間表示です。

 で設定することもできます

 で数字を選び、 で点滅部分を移動する

 数字を選ぶ際、押し続けると連続して変更できます。


■ 設定途中でまちがえたときは

 で修正する位置に点滅部分を合わせ、再度入力してください。

5 「分」の設定が終わったら、

 を押す

「ピー」と音が鳴って設定が完了し、基本設定メニュー画面に戻ります。

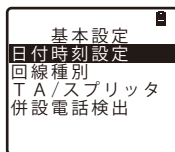

6 終了するには  を押す

待受画面に戻ります。

ご注意!


停電したときは、日付・時刻が「初期値」に戻ることがあります。再度手順1〜5を行い、設定してください。(着信履歴などに記録されていた日付・時刻は残ります。)

■着信音設定


子機の着信音の大きさを変える

電話がかかってきたときの子機の着信音量を4段階（消音／小／中／大）に設定できます。

待受中に  を押す

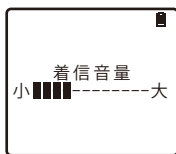

押すごとに「消音」⇄「小」⇄「中」⇄「大」に切り替わり、その音量で着信音が鳴ります。

☞ 「消音」に設定した場合は、画面に  アイコンが表示されます。

親機の着信音の大きさを変える

電話がかかってきたときの親機の着信音量を4段階（0～3）に設定できます（「0」消音～「3」最大）。

親機側面の   を押す

押すごとに「0」⇄「1」⇄「2」⇄「3」に切り替わり、その音量で着信音が鳴ります。

☞ 親機の着信音の種類は変更できません。
☞ 「0」に設定した場合、着信時の親機着信音は消音状態になります。

子機の着信音の種類を設定する

電話がかかってきたときの着信音の種類を選べます。

ご参考

本機には、かけてきた相手によって着信音を変えられる「着信鳴り分け」機能（☞ 48 ページ）もあります。


■着信音の種類

ベル	パターン1～パターン5
メロディ	メロディ1～メロディ6

☞ 親機からの子機呼出や内線通話の呼出音は変更できません。

☞ お買い上げ時設定：ベル「パターン1」

1  を押し、 で「子機設定」を選んで  を押す

2 「着信音」が選択されているので、 を押す

3  で着信音を選ぶ

☞ カーソルを合わせると、その着信音が鳴ります。

4  を押す

「ピー」と音が鳴って設定が完了し、子機設定メニュー画面に戻ります。

5 終了するには  を押す

待受画面に戻ります。

電話をかける／受ける

■基本操作早見表

詳しくは、それぞれの参照先ページをお読みください。

こんなとき	操作のしかた	詳しくは
電話をかける	 または  ※ を押し、 数字キーで電話番号をダイヤルする	22 ページ
	 または  ※ を押す	
電話を切る	 を押し、または子機を充電台に戻す	22 ページ
電話を受ける	 または  ※ を押す	25 ページ
	子機を取り上げる（「クイック通話」がオンのとき）	
リダイヤルする	 を1回（または繰り返し）押し、  または  ※ を押す	23 ページ
保留にする	 を押す 通話に戻るには  または  ※ を押す	22 ページ

※スピーカーホンで通話する場合。


電話をかける



電話をかける

1 充電台から子機を取り、を押す

2 数字キーでダイヤルする





 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。


 数字キーを押してから  を押してもかけられます。

3 相手と話す

通話時間が表示されます。

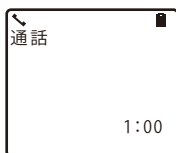


 表示される通話時間はめやすです。通話料金は、相手が電話に出てからかかります。

 ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」をつけてかけるとき（[36 ページ](#)）

4 通話を終了するには  を押す


または充電台に子機を戻す

通話時間が約 5 秒間表示されます。

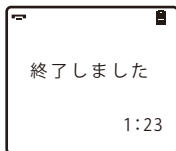

<通話中にはこんな操作ができます>


■相手の声の大きさを変える（受話音量）

 を押して音量を調節する


 音量は 6 段階に調整できます。


■通話を保留する

 を押す

通話に戻るには、 または


 を押す

 保留中、相手先にはメロディ（曲名:オーラリー）が流れます。

 保留にしたまま約 5 分間放置すると、電話は自動的に切れます。

■キャッチホン（[33 ページ](#)）を受ける（NTTとの契約が必要です）

 を押す

元の相手との通話に戻るには、もう一度  を押す

ほかにもこんなことができます

■通話を録音する（[27 ページ](#)）

■スピーカークホンを使う（[24 ページ](#)）

■ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う（一時的にピポパ音に切り換えたいとき）（[33 ページ](#)）

お知らせ

キーを押したときは、ディスプレイやキーのバックライトがオンになり、明るくなります。

電話をかける (つづき)


前にかけた相手にかけ直す (リダイヤル)

本機には一度かけた電話番号が10件まで記憶されます。10件を超えると、古い番号から順に書き換えられます。

子機ごとにそれぞれ個別の内容でリダイヤルリストがありますが、子機を2台以上お持ちの場合、閲覧は同時に1台の子機からしかできません。

1 を押す

直前にかけた電話番号が表示されます。

 を押すたびに順に変わります。

または  で選ぶこともできます。



かける相手の電話番号を表示させます。





2 を押す

番号がダイヤルされます。

お知らせ



 を押し (ツーンという音が鳴っている状態)、リダイヤル番号を選んで  を押すと、番号がダイヤルされます。

■記憶されている番号を消去する



待受中に  を押し、消去する番号を選んで  を押す

「消去」が選択されているので

 を押す

 で「はい」を選んで  を押す

電話帳でかける

 電話帳への登録のしかたは  34 ページをご覧ください。

1 を押す

電話帳のグループ一覧が表示されます。





2 でグループを選び、 を押す

グループ内に登録されている電話帳が表示されます。

3 で相手を選ぶ



押すたびに順に変わり、押し続けるとスクロール表示します。

または  ~  で名前の頭文字 (あ行~わ行) から探すこともできます。

4 を押す

番号がダイヤルされます。

お知らせ

 を押したあと、または外線通話中に、手順 1~2 で電話帳を選んで  を押すと、番号がダイヤルされます。プッシュホンサービスを利用するときなどに便利です。


電話をかける(つづき)

着信履歴からかける

本機には最大 30 件の着信履歴が記憶されます。(☞ 47 ページ)

☞ ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。

1 待受中、を押す

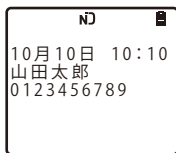

2 で相手を選ぶ

押し続けるとスクロール表示します。

3 を押す

番号がダイヤルされます。


スピーカーホンの使いかた


スピーカーホン通話にすると、相手の声は子機背面のスピーカーから聞こえます。話すときは、送話口に向かって話してください。

ご注意!


充電台にのせていると通話できません。

■スピーカーホンにするには

を押す

スピーカーホンの使用中は  アイコンが表示されます。



もう一度  を押すと、通常の通話に戻ります。

☞ 周囲が騒がしいときは相手の声が聞き取りにくくなります。スピーカーホンは静かなところでお使いください。

☞ 通話中に相手の声が途切れる場合は交互にお話してください。

■音の大きさを変えるには(受話音量)

通話中に  を押す

☞ 音量は 6 段階に調整できます。

■天気予報など、相手の声を聞くだけの場合に声が途切れるときは

通話中に  を押す

解除するには、再度同じ操作を行ってください。


電話を受ける

着信音は、あらかじめ、種類（ベル／メロディ）・音量ともに変えておくことができます。
 (☞ 20 ページ)

1 電話がかかってきたら子機を取り上げ、を押す

キャッチ



 クイック通話をオンに設定しておく、充電台から子機を取るだけで通話できます。(☞ 64 ページ)

2 相手と話す








通話中は、電話をかけるとき (☞ 22 ページ) と同様、次の操作が可能です。

- 相手の声の大きさを変える（受話音量）
- 通話を保留する
- キャッチホンを受ける（NTT との契約が必要です）
- 通話を録音する（通話録音）
- スピーカーホンに切り替える

3 通話を終了するには を押す

または充電台に子機を戻す

お知らせ

- 着信音が鳴っている間、子機の着信ランプが点滅し、ディスプレイやキーが明るくなります。
- 着信音が鳴っているとき  または （親機の場合は ）を押すと、その着信に限り着信音をミュートできます。
 次回の着信からは、設定された着信音の大きさ・種類に戻ります。(☞ 20 ページ)
- エネーキー応答をオンにすると、子機を取り上げて  ~ 、、 のいずれかのキーを押しても電話を受けられます。(☞ 64 ページ)


いろいろな機能を使う

■別の子機に電話をまわす



子機を2台以上お持ちの場合は、外からの電話を別の子機にまわすことができます。


📄 子機1台モデルをお買い上げの場合、子機の増設が必要です。(☞ 67 ページ)

呼出元で



- 1** 外線通話中に  を押す

外の相手との通話が保留になります。相手先にはメロディが流れます。

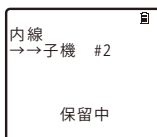- 2**  で通話したい相手の子機を選び (10 秒以内)、
 を押す




呼出先で

- 3** 呼出音が鳴ったら、 または  を押す

「クイック通話」がオンのとき：
充電台から子機を取り上げただけで受けられます。
(☞ 64 ページ)


- 4** 呼出元と内線通話する

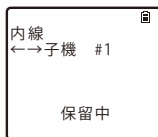

- 5**  を押す

呼出元との内線通話が切れ、外の相手と通話できます。



お知らせ

- 呼出先の子機が出ないときや内線通話中に、外の相手との通話に戻る場合は、 を押します。
- ミュートを使っているときに電話をまわす操作をすると、ミュートは解除されます。(☞ 32 ページ)。

通話したい相手の子機が近くにあるとき (子機間の内線通話をしない)

- 1** 外の相手と通話中に  を押す

- 2** 電話をまわすことを、相手に声で直接伝える

外の相手との通話に戻るときは、 または  を押します。

- 3** 別の子機側で  または  を押す

通話を録音する


通話の内容を録音することができます。録音できる時間は留守電の用件録音と合わせて最大 12 分です。

☞ 内線通話、3 者通話は録音できません。

☞ 1 件当たりの用件録音時間は最大 10 分です。


録音を開始する


1 通話中に を押す

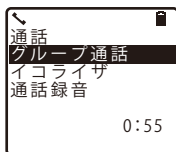

2 で「通話録音」を選び、


 を押す

通話録音中は  アイコンが表示されます。

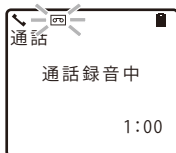


録音を終了する

1 録音中に を押す

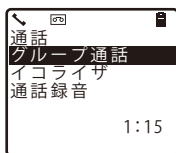

2 で「通話録音」を選び、

 を押す

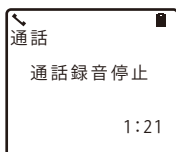


お知らせ

録音中、ミュートをオンにする
と相手の声だけを録音できます。
(☞ 32 ページ)

子機から再生する

1 待受中に を押す

「子機リモート」状態になります。
録音内容が古い順に再生されます。

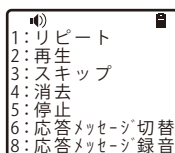

2 再生が終わると…



「用件再生は終了しました」とアナウンスされます。

■再生中の用件を消去するとき

 を押す

3 終了するには を押す

お知らせ

- 子機での詳しい再生のしかたは (☞ 57 ページ)
- 新しく録音した通話を親機で再生するには  を押し、留守番電話設定をオンからオフに切り替えてください。繰り返し再生するには  を押します。親機での詳しい再生のしかたは (☞ 56 ページ)
- 留守番電話に用件が録音されている場合は、その用件も再生されます。
- 録音した用件は消すことができます。
☞ 56 ページ「用件を聞く(親機での操作)」
☞ 57 ページ「用件を聞く(子機での操作)」

3者通話 (子機2台と外の相手の3人で話す)

子機を2台以上お持ちの場合は、子機2台と外の相手の3人で同時に通話することができます。


📞 子機1台モデルをお買い上げの場合、子機の増設が必要です。(☞ 67ページ)

本機は、外線通話を始めた直後は、ほかの子機から3者通話を受けないように設定されています。(グループ通話「オフ」)

3者通話をするときは、あらかじめ通話中にグループ通話を「オン」にする必要があります。

グループ通話：オフ (通常時の設定です)


3者通話できません。

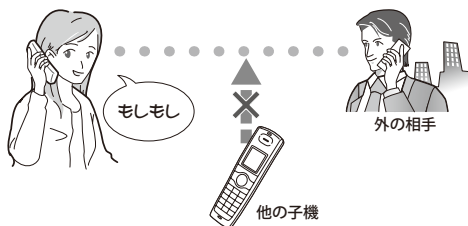

グループ通話：オン

3者通話が可能です。


グループ通話が「オン」のときは📞アイコンが表示されます。

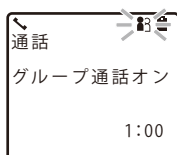



外線通話を切ると、次の外線通話では自動的に「オフ」設定に戻ります。

3者通話(子機2台と外の相手の3人で話す)(つづき)


3者通話をする

- 1** 外の相手と通話中の子機で、を押す

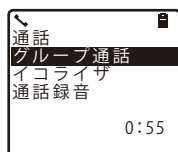

- 2** 「グループ通話」が選択されているので、を押す


「ピー」と音が鳴り、グループ通話がオンになります。

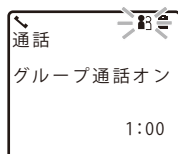

- 3** もう1台の子機の  を押す

- 4** 3人で話す




- 5** 通話が終わったほうの子機で  を押す

残りの1台と外の相手との2者通話に戻ります。


- 同じ通話中で再度「オフ」にするとき

手順1～2を繰り返します。「ピー」と音が鳴り、グループ通話がオフになります。

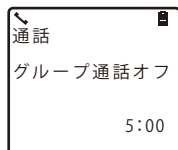


■親機から子機を呼び出す(子機呼出)


子機の所在がわからないときなどに利用すると便利です。
ただし通話中は呼び出しできません。

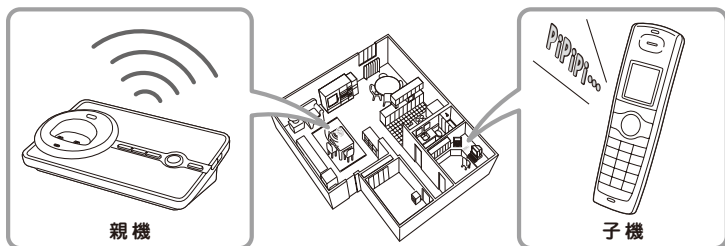

1 子機呼出 を押す

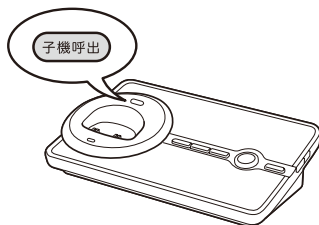

親機の充電ランプが点滅します。
すべての子機で、着信ランプが点滅し、「ピーピーピー」と呼出音が鳴ります。

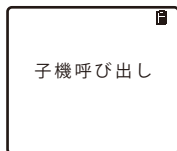

■呼び出しを中止するとき

もう一度、子機呼出 を押してください。

2 子機側で、いずれかのキーを押す

呼び出しが中止されます。

子機を充電台にのせている場合は、子機を充電台から取り上げてキーを押してください。

📞 お知らせ

子機の呼び出しは約 60 秒で自動的に中止されます。

■子機から別の子機にかける（子機間通話）

子機を2台以上お持ちの場合は、子機どうしで双方向に通話ができます。

✎ 子機1台モデルをお買い上げの場合、子機の増設が必要です。（☞ 67ページ）



呼出元で

1 電話をかけていないとき、

を押す

2 で呼出先を選んで

を押す

■ 呼び出しを中止するとき

を押す

呼出先で


3 呼出音が鳴ったら、

 または  を押す

✎ 「クイック通話」がオンのとき：

充電台から子機を取り上げるだけで電話を受けられます。（☞ 64ページ）


4 話す

5 終わったら  を押す

通話を終了します。

お知らせ

- 子機間通話は、通話料金がかかりません。
- 子機間通話中に外から電話がかかってくると、受話口から着信音（ベル「パターン2」）が聞こえます。

 を押すと外の相手と通話できます。


いろいろな機能を使う



■ ミュートを使う


外線通話中に、こちら側のマイク音声を相手に聞こえないようにすることができます。

通話中に を押す

押すたびにオン・オフが切り替わります。

ミュート中は  アイコンが表示されます。

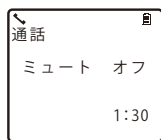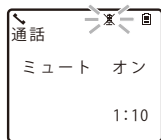

 電話を切ると、ミュートは自動的に解除されます。


いろいろな機能を使う

■ 相手の声の音質を変える（イコライザ）

外線や内線通話中に相手の声の音質を変え、聞きやすくすることができます。

 お買い上げ時設定：「ナチュラルトーン」

1 通話中に を押す

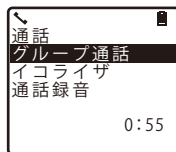

2 で「イコライザ」を選び、

 を押す





ハイトーン	高音が強調されます。
ナチュラルトーン	自然な音質になります。
ロートーン	低音が強調されます。

3 で好みの設定を選び、

 を押す

「ピー」と音が鳴って画面に選んだトーンが表示された後、通話中画面に戻ります。

 スピーカーホン使用時はイコライザ機能は使えません。

 イコライザの設定は、通話が終わったあと次の通話時も継続します。

■ キャッチホン／プッシュホンサービスを利用する

キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンは、外線通話中に他から電話がかかってきた場合、通話中の相手を一時的に保留にして、新しくかかってきた相手と通話することができるサービスです。キャッチホンのご利用については、最寄りのNTTの支店、または営業所にお申し込みください。


1 通話中に電話がかかってくると、キャッチホンの信号が入る

2 を押す

新しくかかってきた相手につながります。


3 元の相手に戻るときは、もう一度 を押す

お知らせ

- キャッチホンサービスをご利用になるにはNTTとの契約が必要となります。
- キャッチホンサービスをご利用の場合、 を押してから新しくかかってきた相手に切り換わるまで、多少時間がかかることがあります。

プッシュホンサービスを利用する

ダイヤル回線をご利用の場合でも、一時的にトーン信号（ピポパ音）に切り替えることで、チケット予約などのプッシュホンサービスをご利用になれます。

 プッシュ回線をご利用の場合、切り替える必要はありません。

1 電話をかける

2 を押す

以降、キーを押すとトーン信号（ピポパ音）が出せるようになります。

3 音声案内にしたがって操作を行う

お知らせ

電話を切ると、元のダイヤル回線の設定に自動的に戻ります。

いろいろな機能を使う

電話帳に登録する

相手の名前や電話番号などを、最大 100 件まで登録できます。

電話帳は 5 つのグループに分けて登録できます。グループごとに名前をつけることもできますので (☞ 37 ページ)、例えばご家族で電話帳を分ける、などの管理も行えます。

- ☞ 電話帳を使ってかけるには、「電話帳でかける」(☞ 23 ページ) をご覧ください。
- ☞ 100 件登録されている場合は、電話帳の新規登録はできません。
- ☞ 電話帳データは親機で一元管理されており、全ての子機がそのデータを共有しています。子機を 2 台以上お持ちの場合、他の子機が電話帳を閲覧している間は別の子機から閲覧することはできません。

1 を押す


グループ一覧が表示されます。



2 で登録するグループを選び、

 を押す


電話帳サブメニューが表示されます。

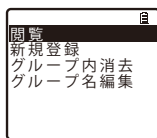


3 で「新規登録」を選び、

 を押す

新規登録画面が表示されます。

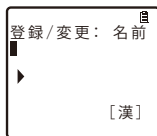



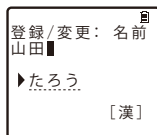







4 名前を入力する




全角 10 文字、または半角 20 文字まで入力できます。

電話帳の文字入力に使うキー


入力	 ~  WXYZ,  ,
文字種の切替	 * ~  #,  リファクタリング
変換・選択	
カーソルの移動	
文字消去	 保留/内線消去
確定	 メニュー決定


- ☞ 文字入力のしかたについて詳しくは「文字入力のしかた」(☞ 40 ページ〜) をご覧ください。


入力が終わったら  を押す

電話帳に登録する (つづき)

5 よみがなを編集する


よみがなは、手順4で入力した文字がそのまま半角文字で表示されます。変更不要な場合はそのまま  を押してください。

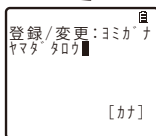

半角のみ16文字まで入力できます。
編集が終わったら  を押す

6 電話番号を市外局番から入力する




20桁まで入力できます。
入力が終わったら  を押す

■電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」を入れるとき
「184」または「186」を入力したあと電話番号を入力します。

7 着信鳴り分け (48 ページ) のための着信音を設定する


 で選び、  を押す

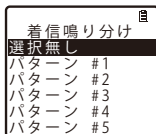

選択無し: 通常着信時と同じ着信音 (48 ページ) で呼び出します。
着信音オフ: 着信音が鳴りません。

8 着信カラー設定 (48 ページ) をする

 で選び、  を押す

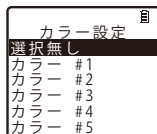

選択無し: 通常着信時と同じ画面表示色 (66 ページ) となります。

9 登録するグループを設定する

そのままが良い場合

 を押す

グループを変更する場合

 で選び、  を押す



「ピー」と音が鳴り、登録内容が画面に表示されます。

10 終了するには を押す

待受画面に戻ります。

■続けて登録するとき

もう一度、手順1から操作してください。

■登録を途中でやめるとき

 を押す

電話帳に登録する (つづき)

お知らせ

- よくかける相手を先に表示させたいとき
名前の前に数字をつけて登録すると、数字の小さい順に表示されます。
(例:「001 ナカムラ」「002 イイツカ」…)
- 電話帳には、あらかじめ時報(117)・天気予報(177)・番号案内(104)が登録されています。
(修正や消去もできます。)
- 誤操作、静電気、電波干渉、使用中に電源が切れるなどの影響により、登録内容が変化または消失する場合があります。大切な情報は、メモをして保管するようにしてください。

リダイヤルから電話帳に登録する

1 を押す



2 で登録する番号を選び、

 を押す

サブメニューが表示されます。



3 で「電話帳登録」を選び、

 を押す


4 34 ページの手順 4 からの操作をする

電話番号の入力は不要です。

着信履歴から電話帳に登録する

 ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。(☎ 44 ページ)


1 を押す

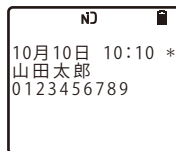

2 で登録する番号を選び、

 を押す

サブメニューが表示されます。

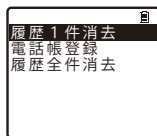

3 で「電話帳登録」を選び、

 を押す

4 34 ページの手順 4 からの操作をする


電話番号の入力は不要です。

グループに名前をつける

グループにはそれぞれ名前をつけることができます。
名前を変更する場合も同じ手順で行います。


1 を押す

グループ一覧が表示されます。

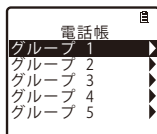


2 で名前をつけたいグループを選び、を押す

電話帳サブメニューが表示されます。

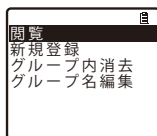

3 で「グループ名編集」を選び、を押す

入力画面が表示されます。

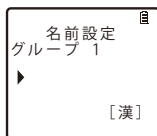


現在のグループ名が表示されます。
消去するには


一文字ずつ消去する	 を押す
全消去する	 を長押しする

4 名前を入力する



名前入力のしかたは 34 ページ手順 4 と同様です。

 文字入力のかたについて詳しくは「文字入力のかた」(p.40 ページ)をご覧ください。

入力が終わったら を押す

「ピー」と音が鳴り、電話帳サブメニューに戻ります。


5 終了するには を押す

待受画面に戻ります。

電話帳を閲覧・編集・消去する

1 待受中に を押す

グループ一覧が表示されます。

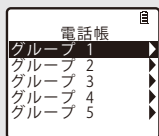

2 を押してグループを選ぶ


閲覧する

3 を押す

グループ内に登録されている電話帳が表示されます。



4 いずれかの方法で閲覧する


順送りに表示する

 を押すたびに次のよみがなの順番で表示されます。

[未登録 → 英 → 数 → 記号 → カ]
押し続けるとスクロール表示します。

頭文字で検索する



 ~  でよみがなの頭文字 (A行~W行) から探すこともできます。

例:  を押すたび、
A行 (A → イ → ウ → エ → オ)
を検索、表示

* 該当する頭文字がない場合は表示されません。

閲覧を終了する

5 終わったら、 を押す


 閲覧のみ、外線通話中も1~4の手順で可能です。
終わったら  で戻ることができます。


 は、通話が終了してしまうので、押さないでください。


閲覧中の電話帳を編集（修正）する

5  を押す

サブメニューが表示されます。

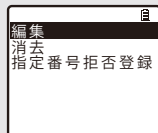



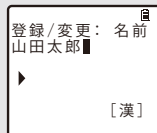6 「編集」が選択されているので、 を押す
現在の登録内容が表示されます。



7 34 ページ手順 4 からの操作を行い、新しい内容を登録する


表示内容を消去するには

一文字ずつ消去する	 を押す
全消去する	 を長押しする

閲覧中の電話帳を消去する


5  を押す

サブメニューが表示されます。

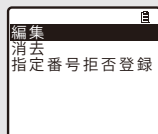

6  で「消去」を選び、
 を押す

確認画面が表示されます。

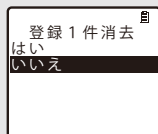

7  で「はい」を選び、
 を押す


「ピー」と音が鳴り、グループ内の電話帳表示に戻ります。

8 終了するには


 を押す



待受画面に戻ります。

グループ内の電話帳を全件消去する


3  を押す

電話帳サブメニューが表示されます。

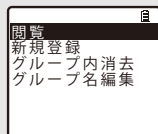

4  で「グループ内消去」を選び、
 を押す

確認画面が表示されます。

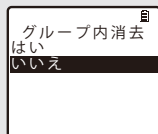

5  で「はい」を選び、
 を押す

「ピー」と音が鳴り、グループ一覧に戻ります。

6 終了するには

 を押す

待受画面に戻ります。


文字入力のしかた

電話帳に相手の名前を登録するとき(☞ 34 ページ) や、子機の名前を登録するとき(☞ 65 ページ) は、次の手順を参照してください。

文字入力画面で…

1 文字の種類(入力モード)を選ぶ

押すことに入力モードが切り替わります。

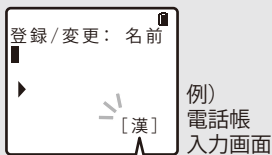

文字の種類を繰り返し押す

[漢] ひらがな/漢字

[力] 全角カタカナ

[A] 全角英字

[1] 全角数字

[か] 半角かか

[AB] 半角英字

[12] 半角数字

[区点] 区点コードでの入力
(42ページ参照)

2 文字を入力する

任意の文字を入力します。

各キーを押すたびに割り当てられた文字が順番に表示されます。(例: あ、い、う、… → お)

逆順キーを押すと、逆順で表示されます。
(例: お、え、う、 → あ)

ひらがな/漢字



すずき

変換前に一度に入力できる文字は最大6文字です。

カタカナ/数字/英字 (半角・全角)



挿入・修正・消去する

- 挿入する 挿入したい位置にカーソルを移動し、文字を入力する
- 修正する 修正する文字を選んで(点滅させて) **保留/内線消去** で消し、正しい文字を入れ直す
- 1文字ずつ消去する 消去する文字にカーソルを移動し、**保留/内線消去** を押す
- 全消去する **保留/内線消去** を長押し(約2秒)する

ひらがなににする

3 で確定する

→ **すずき**

漢字に変換する

3 で選ぶ

押すたびに交換候補が表示されます。

- ▶ **鈴木**
- ▶ **スズキ**

全角カタカナにも変換できます。

交換中にひらがなに直す

を押す

文字の区切りを変える

、 を押す

下線位置が変わります。

▶ **すずき** → ▶ **すずき**

3 で確定する

→ **スズキ (スズキ)**

→ **Phone (Phone)**

→ **1234 (1234)**

こんなときは

■ 同じキーの文字を続けて入力する

でカーソルを右に移動させ、次の文字を入れる

入力モードが [漢]、[カ]、[か]、[A]、[AB] のときに使えます。

例) 「あい」と入力するとき



■ スペース (空白) を入れる

でカーソルを右に移動させ、次の文字を入れる

■ カーソルを移動する

、 を押す

長押しすると連続移動します。

■ 途中で文字入力をやめる

を押す

待受画面に戻ります。

ご参考 文字入力画面のみかた

カーソル (入力位置)
(カーソルの位置によっては文字自体が点滅表示します)

確定済みの文字

入力中の文字
([漢]、[区点]モードのみ)



文字区切り

入力モード

文字入力のしかた(つづき)

区点コードで入力する

ご参考 区点コード入力について


区点コード一覧表(☞77～80ページ)の数字4桁を入力して変換することで、該当する文字や記号に変換されます。


例)「★」を入力したいとき

★= 区点1～3桁目:019
区点4桁目:0

「0190」と入力し、変換します。

文字入力画面で…

- 1  を繰り返し押して、文字の種類(入力モード)を[区点]にする

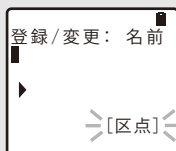

- 2 区点コード(4桁)を入力する

区点コード一覧表(☞77～80ページ)を参照し、該当する4桁の数字を入力します。


例:「湘」(区点コード3037)

3	0	3	7
			
(1回)	(1回)	(1回)	(1回)

- 3  で変換する

押すたびに変換、無変換に切り替わります。

▶湘


 4桁入力していない、入力した数字に該当する文字がない場合などは変換されず、警告音が鳴ります。

▶3037

- 4  で確定する

確定した文字が上段に表示されます。

湘

 区点コード(無変換のまま)では確定できません。(警告音が鳴ります。)

■続けて入力するとき

手順2から操作してください。


文字入力のしかた (つづき)














文字列一覧表 (文字リスト)

各キーを押すたびに割り当てられた文字が順番に表示されます。(例:あ、い、う、… → お)

を押すと、逆順で表示されます。(例:お、え、う、 → あ)

- 最大入力文字数には、スペースも1文字分として含まれます。
- 一覧表の文字とディスプレイに表示される文字の形は、異なることがあります。

入力モード		全 角			
キー		[漢]	[カ]	[A]	[1]
 あ		あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	@. , : / _ - # *	1
 か		かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
 さ		さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
 た		たちつとつ	タチツテトツ	G H I g h i	4
 な		なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
 は		はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
 ま		まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
 や		やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
 ら		らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
 わ		わをん、。一 	ワヲン、。一 	! ? & () < >  ' "	0
		濁点/半濁点		無効	無効

入力モード		半 角			全 角
キー		[か]	[AB]	[12]	[区点]
 あ		アイウエオアイウエオ	@. , : / _ - # *	1	区点コードについては 区点コード一覧表 (☞77～80ページ)を ご覧ください。
 か		カキクケコ	A B C a b c	2	
 さ		サシスセソ	D E F d e f	3	
 た		タチツテトツ	G H I g h i	4	
 な		ナニヌネノ	J K L j k l	5	
 は		ハヒフヘホ	M N O m n o	6	
 ま		マミムメモ	P Q R S p q r s	7	
 や		ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8	
 ら		ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9	
 わ		ワヲン、。一 	! ? & () < >  ' "	0	
		濁点/半濁点		無効	無効

ナンバー・ディスプレイ

■ナンバー・ディスプレイサービスを使うには

本機は NTT 東日本、NTT 西日本の「ナンバーディスプレイ」・「ネームディスプレイ」・「キャッチホンディスプレイ」サービスに対応しています。

- ナンバー・ディスプレイは、かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前にディスプレイに表示されるサービスです。
- ネーム・ディスプレイは、ナンバー・ディスプレイサービスのオプション機能で、電話をかけてきた相手の発信者名（会社名や名前）がディスプレイに表示されるサービスです。あらかじめ電話機に登録しなくてもかけてきた相手の名前が表示されるので、初めてかかってきた相手でも、誰からの着信かを確認することができます。（発信者もネーム・ディスプレイサービスに加入している必要があります。）
- キャッチホン・ディスプレイは、ナンバー・ディスプレイサービスのオプション機能で、待受中の着信だけでなく、外線通話中に他から電話がかかってきた際、相手の電話番号がディスプレイに表示されるサービスです。新しくかかってきた相手への通話の切り替えが、電話番号を確認したあとでできるようになります。

1 NTTと契約する（有料）

NTT 窓口にお申し込みください。

ナンバー・ディスプレイサービス、
ネーム・ディスプレイサービス、
キャッチホン・ディスプレイサービス
に関するお問い合わせ・お申し込み先
NTT 窓口 116 番（通話料金無料）

2 ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの設定をする （☎ 45 ページ）

3 NTTの工事終了後にサービスが 利用できます

工事日数については NTT 窓口へお問い合わせください。

ご注意！

- 1本の電話回線で2台以上の電話機を使用すると、ナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。
- ナンバーディスプレイサービスを契約されている場合、本機の「ナンバーディスプレイ」の設定を「オン」にしてください（☎ 45 ページ）。
「オフ」に設定されていると、電話のベルが鳴って6秒以内に子機を取り上げると繋がらない場合があります。

お知らせ

- NTTの他のサービスと同時にご利用にならない場合があります。詳しくは NTT 窓口へお問い合わせください。
- ISDN 回線に接続する場合は、ターミナルアダプターの設定が必要です。詳しくはターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。
- ホームテレホンや構内交換機に接続するときは、ナンバー・ディスプレイ機能は使えません。


■ ナンバー・ディスプレイサービスを使うには(つづき)

電話機のナンバー・ディスプレイ、
キャッチホン・ディスプレイの設定をする

NTTへ契約の申し込みをしてから、設定を「オン」にします。


1  を押し、 で「ナンバーディスプレイ」を選び、 を押す

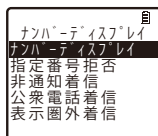

ナンバー・ディスプレイのメニュー画面が表示されます。




2 もう一度  を押す

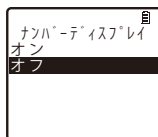
ナンバー・ディスプレイの設定画面が表示されます。




3  で「オン」を選び、 を押す

キャッチホン・ディスプレイの設定画面が表示されます。

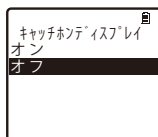


 次の手順のキャッチホン・ディスプレイの設定を完了するまでは、ナンバー・ディスプレイの設定が電話機に反映されません。


 ナンバー・ディスプレイの設定が「オン」のとき、ネーム・ディスプレイも同時に有効になります。(ネーム・ディスプレイサービスの契約が必要です。☎ 44 ページ)


4 「オン」または「オフ」を選び、

 を押す

 キャッチホンディスプレイサービスを利用する場合は「オン」に設定してください。「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。

ナンバー・ディスプレイ設定が「オン」のときは  アイコンが表示されます。

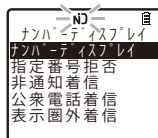

5 終了するには  を押す

待受画面に戻ります。

ナンバー・ディスプレイサービスの利用をやめるとき

NTTへ解約の連絡をしてから、設定を「オフ」にします。

「ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの設定をする」の手順1～2を行い、手順3で「オフ」を選んでください。

※ ナンバー・ディスプレイの設定を「オフ」にすると、キャッチホン・ディスプレイの設定も同時に「オフ」となります。

お知らせ

- 再度ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときは、NTTと再契約したあと手順3で「オン」を選んでください。
- キャッチホン・ディスプレイの設定画面は、ナンバー・ディスプレイを「オン」に設定したときのみ表示されます。

電話を受けるとき／かけるとき

ナンバー・ディスプレイサービスを利用して電話を受けるとき

電話がかかってくると、相手の電話番号が表示されます。

☞ ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。(☞ 44 ページ)

電話帳に登録した相手の場合

名前も表示されます。



☞ 電話帳に登録してなくても、相手がネーム・ディスプレイサービスに加入している場合は、名前が表示されます。(ネーム・ディスプレイサービスの契約が必要です。☞ 44 ページ)

相手の電話番号を表示できない場合のディスプレイ表示

	電話番号を通知していないとき
	公衆電話のとき
	海外など電話番号を通知できない電話のとき
	回線状態が悪いとき

こんなことができます

機能	詳細
着信履歴	かけてきた相手の電話番号を自動記憶 ☞ 47 ページ
指定番号拒否	☞ 49 ページ
非通知着信	☞ 52 ページ
公衆電話着信	☞ 53 ページ
表示圏外着信	☞ 54 ページ

電話番号を通知して電話をかける

ご利用の回線が「通常通知(通話ごと非通知)」の契約の場合は、通常のダイヤルで電話番号が通知されます。

NTT に「通常非通知(回線ごと非通知)」を申し込んでいる場合は、次の手順で電話をかけてください。

「186」をダイヤルし、続けて相手先をダイヤルする

電話番号を通知せずに電話をかける

NTT に「通常非通知(回線ごと非通知)」を申し込んでいる場合は、通常のダイヤルでは電話番号は通知されません。

ご利用の回線が「通常通知(通話ごと非通知)」の契約の場合は、次の手順で電話をかけてください。

「184」をダイヤルし、続けて相手先をダイヤルする

☞ 「通常通知」、「通常非通知」については NTT 窓口(☞ 44 ページ)へご相談ください。


■かかってきた電話の番号を見る／使う (着信履歴)

かかってきた相手の電話番号と日付が最大 30 件まで記憶され、あとで確認したり、電話をかけ直したりすることができます。

- ⑦ ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です (☞ 44 ページ)。
- ⑦ 30 件すでに登録されている場合には、新しい着信があると、着信履歴は古いデータから順に書き換えられます。
- ⑦ 全部の子機が内容の同じ着信履歴メモリを共有しています。
子機を 2 台以上お持ちの場合、同時には 1 台の子機からしか閲覧できません。

着信履歴を確認する


1 待受中に を押す

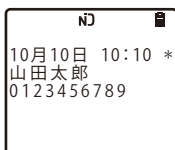

- ⑦ はじめて見るデータの場合、画面の右上に*が表示されます。2 回目以降の確認時からは表示されません。

2 を押す

押すごとに新しいデータから順に表示されます。




 で前に戻ります。



3 ダイヤルするには を押す

終わるには  を押す

お知らせ

 を押し (ツーンという音が鳴っている状態)、着信履歴から番号を選んで  を押すと、番号がダイヤルされます。途中で閲覧を終えるときは  を押してください。

 は、通話が終了してしまうので、押さないでください。

電話帳に登録する


1 手順 2 で相手を選び、 を押す


2 で「電話帳登録」を選び、 を押す



3 34 ページの手順 4 からの操作で登録する


■かかってきた電話の番号を見る／使う (着信履歴) (つづき)

選んだ相手だけを消す

1 手順2で相手を選び、を押す



2 「履歴1件消去」が選択されているので、を押す



3 で「はい」を選び、を押す


4 終了するには を押す
待受画面に戻ります。

着信メモリーをすべて消す

1 手順1で を押す

2 で「履歴全件消去」を選び、を押す

3 で「はい」を選び、を押す

4 終了するには を押す
待受画面に戻ります。

お知らせ

- 着信した日付・時刻は、本機に設定されている時刻によって記憶されます。
- 「指定番号拒否」「非通知着信」「公衆電話着信」「表示圏外着信」の場合も着信履歴に残ります。「外線着信」の場合は着信履歴に残りません。

■相手によって着信音などを変える (着信鳴り分け・着信カラー設定)

ナンバー・ディスプレイ

相手ごとに異なる着信音・着信カラー設定をあらかじめ電話帳に登録しておく、電話がかかってきたときに、子機が登録した着信音で鳴り、液晶ディスプレイが登録した表示色に変わるので、かけた相手を知ることができます。(☞ 34 ページ)

 ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。(☞ 44 ページ)



お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってきた電話番号を表示しますが、着信鳴り分け・着信カラー設定ははたらかませません。
- 着信音の種類は☞ 20 ページをご覧ください。
- 着信鳴り分け・着信カラー設定の登録をしていない相手から電話がかかってきたときは、通常の着信音 (☞ 20 ページ) ・画面表示色 (☞ 66 ページ) で着信をお知らせします。

■特定の電話を受けないようにする (指定番号着信拒否)



特定の電話番号を登録することで、いやな相手からの電話を受けないようにできます。
(かけてきた相手には通話料金がかかります。)

✎ あらかじめナンバー・ディスプレイ設定を「オン」にしておく必要があります。(☞ 45 ページ)



✎ ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。(☞ 44 ページ)

✎ 最大 30 件まで登録できます。

電話帳から登録する


- 1  を押して電話帳から登録する
電話番号を選び、 を押す



電話帳を選ぶには…

 でグループを選び、 を押す


 で電話帳を探す

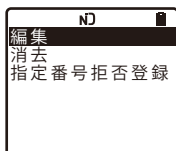

サブメニューが表示されます。




- 2  で「指定番号拒否登録」を選び、 を押す

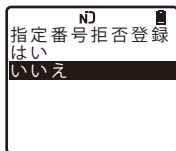確認画面が表示されます。



- 3  で「はい」を選び、 を押す



「ピー」と音が鳴り、登録されます。

- 4 終了するには  を押す


待受画面に戻ります。



電話番号を直接入力して登録する

- 1  を押し、 で「ナンバーディスプレイ」を選び、 を押す

- 2  で「指定番号拒否」を選び、 を押す

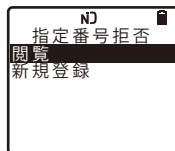サブメニューが表示されます。




- 3  で「新規登録」を選び、 を押す

登録画面が表示されます。








- 4 「電話帳の登録」手順 4～6
(☞ 34 ページ) の操作で名前・
よみがな・電話番号を登録する


- 5 終了するには  を押す



待受画面に戻ります。

■特定の電話を受けないようにする (指定番号着信拒否) (つづき)


着信拒否リストを閲覧する

- 1  を押し、 で「ナンバーディスプレイ」を選び、 を押す
- 2  で「指定番号拒否」を選び、 を押す
サブメニューが表示されます。

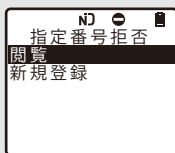

- 3 「閲覧」が選択されているので、 を押す
番号が表示されます。
 でスクロール表示します。

閲覧を終了する


- 4 終了するには  を押す
待受画面に戻ります。


着信拒否した相手がかけてきたとき


着信音は鳴りません。
相手に次のメッセージを1回流したあと電話が切れます。


「申し訳ありませんが、こちらの都合により、電話をおつなぎすることができません」

閲覧中の登録番号を編集（修正）する


- 4**  を押す
サブメニューが表示されます。

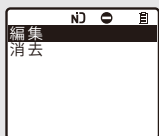


- 5** 「編集」が選択されているので、 を押す
登録 / 変更画面が表示されます。

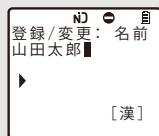



- 6** 「電話帳の登録」手順
4～6 (☞ 34 ページ)
の操作で名前・よみがな・
電話番号を編集する



- 7** 編集が終わったら、 を押す
「ピー」と音が鳴り、
変更内容が登録されます。


- 8** 終了するには
 を押す
待受画面に
戻ります。



閲覧中の登録番号を消去する


- 4**  を押す
サブメニューが
表示されます。

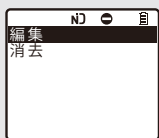


- 5**  で「消去」
を選び、
 を押す
確認画面が
表示されます。

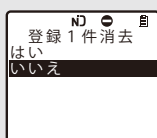

- 6**  で「はい」
を選び、
 を押す

- 7** 終了するには
 を押す
待受画面に
戻ります。

お知らせ

- 指定した番号の相手がかけてくると、相手にメッセージを流しているときに子機のディスプレイに「指定番号拒否」と表示されます。
- 指定番号着信拒否を設定した場合でも、着信履歴に記憶されます。
- キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってきた電話番号を表示しますが着信拒否ははたらかしません。
- 指定番号着信拒否、非通知着信拒否、公衆電話着信拒否、表示圏外着信拒否がどれか1つ以上有効なとき、待受中のディスプレイには  アイコンが表示されます。





■ 非通知の電話を受けないようにする (非通知着信拒否)

設定により、相手が非通知でかけてきた電話を受けないようにできます。
(かけてきた相手には通話料金がかかります。)


- ⑦ あらかじめナンバー・ディスプレイ設定を「オン」にしておく必要があります。(☞ 45 ページ)
- ⑦ ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。(☞ 44 ページ)
- ⑦ お買い上げ時設定 : 「許可する」(非通知の電話を受ける)



設定する／解除する

1  を押し、 で「ナンバーディスプレイ」を選び、 を押す

2  で「非通知着信」を選び、 を押す

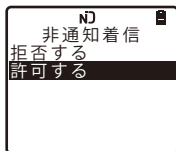
サブメニューが表示されます。



3  でいずれかを選び、 を押す

拒否する	非通知の電話を受けない
許可する	非通知の電話を受ける

「ピー」と音が鳴り、設定が登録されます。

4 終了するには  を押す

待受画面に戻ります。


相手が非通知でかけてきたとき

設定が「拒否する」のとき、次の機能がはたらきます。

- ・着信音は鳴りません。
- ・相手に次のメッセージを1回流したあと電話が切れます。

「おそれ入りますが、電話番号の前に「186」をつけてダイヤルするなど、電話番号を通知しておかけ直しください。」

お知らせ




- 設定が「拒否する」のとき
 - ・相手が非通知でかけてくると、相手にメッセージを流しているときに子機のディスプレイに「非通知拒否」と表示されます。
 - ・非通知着信拒否を設定した場合でも、着信履歴に記憶されます。
 - ・キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってくると「非通知拒否」と表示しますが、着信拒否ははたらきません。
- 指定番号着信拒否、非通知着信拒否、公衆電話着信拒否、表示圏外着信拒否がどれか1つ以上有効なとき、待受中のディスプレイには  アイコンが表示されます。



■ 公衆電話を受けないようにする (公衆電話着信拒否)

設定により、相手が公衆電話でかけてきた電話を受けないようにできます。
(かけてきた相手には通話料金がかかります)


- ⑦ あらかじめナンバー・ディスプレイ設定を「オン」にしておく必要があります。(☞ 45 ページ)
- ⑦ ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。(☞ 44 ページ)
- ⑦ お買い上げ時設定 : 「許可する」(公衆電話からの電話を受ける)



設定する／解除する

1  を押し、 で「ナンバーディスプレイ」を選び、 を押す

2  で「公衆電話着信」を選び、 を押す

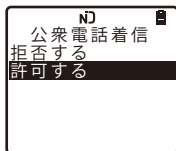サブメニューが表示されます。



3  でいずれかを選び、 を押す

拒否する	公衆電話からの電話を受けない
許可する	公衆電話からの電話を受ける

「ピー」と音が鳴り、設定が登録されます。

4 終了するには  を押す

待受画面に戻ります。


相手が公衆電話でかけてきたとき

設定が「拒否する」のとき、次の機能がはたらきます。

- ・着信音は鳴りません。
- ・相手に次のメッセージを1回流したあと電話が切れます。

「申し訳ありませんが、こちらの都合により、電話をおつなぎすることができません。」

お知らせ

- 設定が「拒否する」のとき
 - ・相手が公衆電話でかけてくると、相手にメッセージを流しているときに子機のディスプレイに「公衆電話拒否」と表示されます。
 - ・公衆電話着信拒否を設定した場合でも、着信履歴に記憶されます。
 - ・キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってくると「公衆電話拒否」と表示しますが、着信拒否ははたかりません。
- 指定番号着信拒否、非通知着信拒否、公衆電話着信拒否、表示圏外着信拒否がどれか1つ以上有効なとき、待受中のディスプレイには  アイコンが表示されます。

■ 表示圏外の電話を受けないようにする (表示圏外着信拒否)

設定により、相手が表示圏外(海外など番号を通知できない電話)からかけてきた電話を受けないようにできます。(かけてきた相手には通話料金がかかります。)


⑦ あらかじめナンバー・ディスプレイ設定を「オン」にしておく必要があります。(☞ 45 ページ)

⑧ ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。(☞ 44 ページ)

⑨ お買い上げ時設定:「許可する」(表示圏外からの電話を受ける)



設定する／解除する

1  を押し、 で「ナンバーディスプレイ」を選び、 を押す

2  で「表示圏外着信」を選び、 を押す


サブメニューが表示されます。



3  でいずれかを選び、 を押す

拒否する	表示圏外からの電話を受けない
許可する	表示圏外からの電話を受ける

「ピー」と音が鳴り、設定が登録されます。

4 終了するには  を押す

待受画面に戻ります。


相手が表示圏外からかけてきたとき

設定が「拒否する」のとき、次の機能がはたります。

- ・ 着信音は鳴りません。
- ・ 相手に次のメッセージを1回流したあと電話が切れます。

「申し訳ありませんが、こちらの都合により、電話をおつなぎすることができません。」

📞 お知らせ

- 設定が「拒否する」のとき
 - ・ 相手が表示圏外からかけてくると、相手にメッセージを流しているときに子機のディスプレイに「表示圏外拒否」と表示されます。
 - ・ 表示圏外を着信拒否に設定した場合でも、着信履歴に記憶されます。
 - ・ キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってくると「表示圏外拒否」と表示しますが、着信拒否ははたしません。
- 指定番号着信拒否、非通知着信拒否、公衆電話着信拒否、表示圏外着信拒否がどれか1つ以上有効なとき、待受中のディスプレイには  アイコンが表示されます。


留守番電話

留守番電話をセットする


お出かけ前に次の操作で留守番電話をセットしておく、相手の用件を自動的に録音できます。

- あなたの声で録音した自作応答メッセージを使うこともできます。(☞ 58 ページ)
- 再生時に、録音した日付・時刻を聞くには、事前に日付・時刻の設定(☞ 19 ページ)が必要です。

親機で留守番電話をセットする

お出かけ前に、を押す

親機の件数表示が点灯し応答メッセージが流れ、留守番電話がセットされます。

- 留守番電話をセットしても、録音されている用件は消えません。
- 応答メッセージの再生中にを押すと、メッセージを途中で止めることができます。

■留守番電話機能を解除する

もう一度、を押す



親機の件数表示が消灯し応答メッセージが流れ、留守番電話が解除されます。



用件録音時間と件数について

- 1件当たりの録音可能時間は1分/4分 / 応答専用(0分)の中から選べます。
 - お買い上げ時は「1分」に設定されています。(☞ 62 ページ「用件録音時間を変える」)
- 合計約12分、件数では最大59件まで録音できます。
 - 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
- メモリーがいっぱいになると、応答メッセージは応答専用の固定応答メッセージに切り替わります。(☞ 62 ページ)
- 無音状態が続いたときや、声が小さいときは、用件を録音できない場合があります。


子機で留守番電話をセットする

1 を押し、で「留守設定」を選び、を押す

2 で「留守設定」を選び、を押す

3 で「オン」を選び、を押す

「ピー」と音が鳴り、留守番電話がセットされます。

4 終了するには を押す

待受画面に戻ります。

■留守番電話機能を解除する
手順3で「オフ」を選ぶ。

■留守電応答着信音の回数を変える


- お「留守電応答着信音の回数を設定する」(☞ 61 ページ)


■留守番電話の応答中に電話に出る

を押す

用件録音は中止されますが、それまでの録音が1件分として残ります。

■ 用件を聞く (親機での操作)

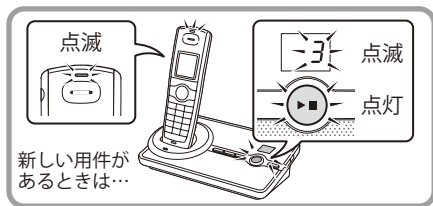

新規の用件がある場合には、子機の着信ランプが点滅します。また、親機の  が点灯し、ディスプレイ部には新規用件の件数が点滅表示されます。










再生を開始する


 を押す


留守番電話機能が解除され、新しく録音された件数がアナウンスされたあと、用件・日付・時刻が続けてスピーカーから再生されます。

  を押しても用件を聞くことができます。
(ただし留守番電話機能は解除されません。)


操作一覧

再生中の用件の先頭に戻る	 を1回押す
前の用件に戻る	 を2回押す 前の用件の先頭から再生されます。 さらに  を押すたびに、その前の用件に移ります。 (例：3回→3つ前に戻る)
次の用件に進む	 を1回押す 次の用件の先頭から再生されます。 さらに  を押すたびに、その次の用件に移ります。 (例：3回→3つ先に進む)
再生を停止する	 を押す
再生中の用件を消す (1件ずつ消去)	 を押す

■ すべての用件をもう一度再生するには
待受中に  を押す



■ すべての用件を消去するには
新規 (未再生) の用件をすべて再生したあと、待受中に  を2秒以上押し続ける


「ピー」と音が鳴り「消去しました」とアナウンスされます。


 新規の用件が残っている場合、「用件を再生してください」とアナウンスされ、用件は削除されません。


スピーカー音量の調整

親機のスピーカー音量は10段階に調整できます。

調整するには、用件を再生中に親機横にある   を押します。

 : 押すごとに音が大きくなる

 : 押すごとに音が小さくなる

 親機ディスプレイ部に設定値 (1~10) が表示されます。


■ 用件を聞く (子機での操作)



録音メッセージは子機でも聞くことができます。

再生を開始する

1 を押す

「子機リモート」状態になります。現在の日付・時刻・再生される用件件数が子機スピーカーから再生されます。

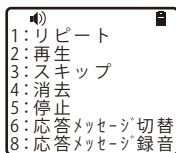


  を押すたびに、音声スピーカーから、受話口からと交互に切り替わります。


2 続いて、用件が録音されている場合は再生がはじまる


新規用件がある場合：新規用件のみ、古い順に再生されます。

新規用件がない場合：再生済みの用件が、古い順に再生されます。

3 再生が終わると、「子機リモート」状態に戻る

もう一度再生するには、 を押します。

 子機を充電台に戻すと「子機リモート」を中止して待受状態になります。

 再生終了後、何も操作をしないと「ピッ、ピッ、ピッ…」とアラーム音が鳴ります。30秒後に自動的に「子機リモート」を終了し、待受状態に戻ります。









4 終了するには を押す

待受画面に戻ります。

■ 再生中に音の大きさを変えるには

 を押す

操作一覧

再生中の用件の先頭に戻る	 を1回押す
前の用件に戻る	 を2回押す 前の用件の先頭から再生されます。 さらに  を押すたびに、その前の用件に移ります。(例：3回→3つ前に戻る)
次の用件に進む	 を1回押す 次の用件の先頭から再生されます。 さらに  を押すたびに、その次の用件に移ります。(例：3回→3つ先に進む)
再生を中止する	 を押す
再生を開始する	 を押す
再生中の用件を消す (1件ずつ消去)	 を押す

自作応答メッセージを使う

あなたの声で録音したオリジナルの応答メッセージを流すこともできます。
録音は子機から行います。

応答メッセージを録音する

1 を押す

「子機リモート」状態になります。
時刻・再生される用件件数、および
キー操作の音声ガイドがスピーカーか
ら再生されます。

2 を押し、音声ガイドが終わったら、送話口に向かってメッセージを録音する(30秒以内)

例:「ただいま外出しております。メッセージをお願いします。」

終わったら、を押す

自動的に録音したメッセージに切り替わります。録音されたメッセージが子機のスピーカーから1回再生されます。

3 終了するには を押す

待受画面に戻ります。

■自作応答メッセージを変更する

再度手順1〜3で録音するとメッセージが上書きされます。


固定応答メッセージに切り替える

1 を押し、を押す

現在設定されている応答メッセージが
スピーカーから再生されます。

2 を押す

固定応答メッセージに切り替わります。

を押すたびに、固定応答メッセージ
録音したメッセージと交互に切り替わります。

3 終了するには を押す

待受画面に戻ります。

固定応答メッセージについて

こんなとき	内容
通常	「ただいま留守しております。発信音のあとにお話ください。」
応答専用に行っているとき	「ただいま留守しております。またお電話ください。」

お知らせ

あなたの声で応答メッセージを録音した場合でも、用件録音ができない次のような場合には、応答専用ときの固定応答メッセージに切り替わります。

- メモリーがいっぱいのとき
- 用件が59件録音されているとき

自作応答メッセージを消去する

1 を押す

2 を押して自作応答メッセージを再生する

3 再生中に を押す

自作応答メッセージが消去され、固定応答メッセージに自動的に切り替わります。

4 終了するには を押す

待受画面に戻ります。

■お出かけ前に／暗証番号を登録する

外出前にあらかじめ暗証番号を登録しておく、外出先から留守番電話の用件を聞くことができます。

1 留守番電話の暗証番号を登録する

2 お出かけ前に、留守番電話をセットする (☞ 55 ページ)

3 外出先から操作する (☞ 60 ページ)

📞 お知らせ

外出前に、留守電応答着信音の回数を「トールセーバー」に設定しておく(☞ 61 ページ)、新しい用件の有無を確認するのに便利です。

留守番電話の暗証番号を登録する

暗証番号は数字 2 桁です。

✎ お買い上げ時設定 : 「80」

1 を押し、 で「留守設定」を選び、 を押す

2 「暗証番号」が選択されているので、 を押す

現在の暗証番号が表示されます。



3 ~ で 2 桁の番号 (01 ~ 99) を入力する

✎  や  は使えません。

■まちがえたとき

もう一度入力すると上書きされます。

4 を押す

「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。

✎ 暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。

5 終了するには を押す

待受画面に戻ります。

■ 外出先から留守番電話を操作する

トーン信号（ピポパ音）が出せる電話機を使って、外出先から留守番電話を操作できます。

☞ あらかじめ暗証番号の登録が必要です。（☞ 59 ページ）

1 外から電話をかける

2 応答メッセージが聞こえている間に

0 + 暗証番号（2桁）を押す

日時、用件数、音声ガイドが流れます。

用件があるとき

「用件、○件」

用件がないとき

「用件はありません」

とアナウンスされます。

終わるには、電話を切ります。

☞ 間違った暗証番号を3回入力すると、電話は自動的に切れます。暗証番号を再度確認してください。

3 用件を聞くには **0** + **2** を押す

新しい用件をすべて再生するまで、古い用件は再生されません。用件を聞きなおすには、一度、新しい用件をすべて再生してください。

再生中にできること	操作するキー
再生中の用件の先頭に戻る	0 + 1 *
次の用件に進む	0 + 3 **
再生を停止する	0 + 5
再生中の用件を消す	0 + 4

* **0** + **1** を繰り返すと、その前の用件に戻ります。

** **0** + **3** を繰り返すと、その次の用件に進みます。

再生されていないときにできること	操作するキー
留守番電話を解除する	0 + 9
留守番電話をセットする	0 + 6
再生を開始する (以前電話をかけて聞いた用件も再生される)	0 + 2
音声ガイドを聞く	1 + 0

☞ 用件が再生されていないときに15秒何も操作をしないと、電話が自動的に切れます。

■ 押しまちがえたとき

正しい番号を押し直してください。

4 終わるには、電話を切る

📞 お知らせ



留守番電話がセットされていなくても、電話をかけて、20回着信音のあとに、手順2の操作で留守番電話に接続できます。

留守電応答着信音の回数を設定する


外から電話があったとき、留守番電話の応答に切り替わるまでの着信音回数を設定できます。



📞 お買い上げ時設定：「トールセーバー」

1  を押し、 で「留守設定」を選び、 を押し

2  で「応答回数」を選び、 を押し

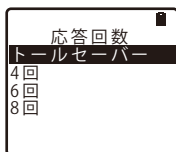サブメニューが表示されます。




3  で選びたい項目に合わせ、 を押し

「トールセーバー」/「4回」/「6回」/「8回」に設定できます。

トールセーバー	右記参照
4回	設定した着信音の回数で留守番電話が応答します。
6回	
8回	

「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。

4 終了するには  を押し

待受画面に戻ります。

外出先からの電話代節約のために（トールセーバー）

外から電話して、新しい用件の有無を確認することができる機能です。

「留守電応答着信音の回数」の設定を「トールセーバー」にしてください。

新しい用件がない場合、留守電応答着信音の回数が多くなるので、留守番電話が応答する前に、新しい用件がないことがわかります。

■外から電話をかけると…

新しい用件がある場合

着信音 4 回で留守番電話が応答します。

引き続き、60 ページの操作にしたがって新しい用件を聞くことができます。

新しい用件がない場合

着信音 6 回で留守番電話が応答します。



（5 回目の着信音が終わったところで電話を切ると通話料金はかかりません。）



■ 用件録音時間を変える


留守番電話の相手メッセージ1件あたりの録音時間を選べます。

📞 お買い上げ時設定：「1分」

1  を押し、 で「留守設定」を選び、 を押し


2  で「録音時間」を選び、 を押し

3  で選びたい項目に合わせ、 を押し

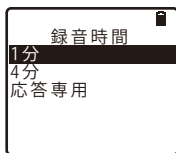

1分	最大約1分まで
4分	最大約4分まで
応答専用	右記「応答専用」についてを参照


「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。

4 終了するには  を押し

待受画面に戻ります。

「応答専用」について

電話に出られないことだけを相手に知らせ、用件を録音したくないときに選べます。

📞 「応答専用」に設定した場合は、親機ディスプレイに  が表示されます。

自作応答メッセージが録音されていないとき

次の固定応答メッセージが流れます。

「ただいま留守しております。またお電話ください。」

自作応答メッセージが録音されているとき

次のようなオリジナル応答メッセージを前もって録音しておく、録音したメッセージが流れます。(📞 58 ページ)

例 「ただいま外出しております。おそれ入ります。が再度おかけ直してください。」

📞 固定応答メッセージに切り換えることもできます。(📞 58 ページ)



■ 新規用件通知音 の設定

新たにメッセージが録音された場合に通知音でお知らせする機能です。

設定を「オン」にすると、新しい用件があるときに、親機から15秒おきに「ピッ」という音が聞こえます。


📞 お買い上げ時設定 : 「オフ」

1  を押し、 で「留守設定」を選び、 を押す

2  で「新規用件通知音」を選び、 を押す

3  で「オン」または「オフ」を選び、 を押す

「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。

4 終了するには  を押す

待受画面に戻ります。

📞 お知らせ

通知音が聞こえているとき、またはその間に親機のいずれかのキーを押すと、通知音を消すことができます。この場合、再度新しい用件が録音されると、通知音は再び聞こえるようになります。



■ 留守モニター



設定が「オン」のとき、留守番電話応答中に相手の用件を親機のスピーカーで聞くことができます。

📞 お買い上げ時設定 : 「オン」


親機（スピーカー）で聞く

1  を押し、 で「留守設定」を選び、 を押す

2  で「留守モニター」を選び、 を押す

3  で「オン」または「オフ」を選び、 を押す


「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。

4 終了するには  を押す

待受画面に戻ります。


子機で聞く

次の操作で、留守番電話応答中の相手の用件を、子機から聞くこともできます。

1 留守応答中に子機の  を押す


📞 子機のスピーカーから聞こえます。

📞 親機の設定が「オフ」のときも、操作をすることで子機から聞くことができます。

2 聞くのをやめるには、 を押す

便利な機能の設定

クイック通話の設定



着信時、充電台から子機を取り上げるだけで、を押さなくても電話が受けられるようにする機能です。

 お買い上げ時設定：「オフ」



1  を押し、 で「子機設定」を選び、 を押す

2  で「クイック通話」を選び、 を押す





3  で「オン」または「オフ」を選び、 を押す
「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。

4 終了するには  を押す
待受画面に戻ります。

ご注意！



ナンバーディスプレイサービスを契約されている場合、本機の「ナンバーディスプレイ」の設定を「オン」にしてください(☎ 45 ページ)。「オフ」に設定されていると、電話のベルが鳴って6秒以内に子機を取り上げると繋がらない場合があります。



エニーキー応答の設定

着信時、 ~ 、、 のどのキーを押しても電話が受けられるようにする機能です。

 お買い上げ時設定：「オフ」

1  を押し、 で「子機設定」を選び、 を押す

2  で「エニーキー応答」を選び、 を押す

3  で「オン」または「オフ」を選び、 を押す
「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。

4 終了するには  を押す

待受画面に戻ります。

■子機に名前を付ける

子機を2台以上お持ち場合は、それぞれの子機に名前を登録しておく便利です。

1 を押し、 で「子機設定」を選び、 を押す

2 で「名前設定」を選び、 を押す

3 名前を入力する


全角で5文字、半角で10文字まで登録できます。

表示内容を消去するには

一文字ずつ消去する	を押す
全消去する	を長押しする

文字入力のしかたについて詳しくは「文字入力のしかた」(☞ 40ページ〜)をご覧ください。

あらかじめついている#1、#2などは変更できません。

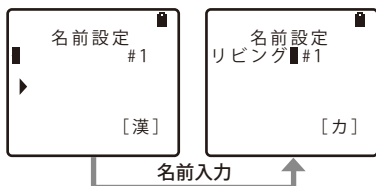

決定するには を押す

「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。

4 終了するには を押す

待受画面に戻ります。

■キータッチ音の設定

キー操作音のあり/なしを設定できます。

お買い上げ時設定:「オン」

1 を押し、 で「子機設定」を選び、 を押す

2 で「キータッチ音」を選び、 を押す

3 で「オン」または「オフ」を選び、 を押す

「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。

4 終了するには を押す

待受画面に戻ります。



ディスプレイ 表示色の設定 (カラー設定)


液晶ディスプレイの表示色はお好みに合わせて10種類から選ぶことができます。

📖 お買い上げ時設定 : 「カラー #1」

📖 ナンバーディスプレイをご契約の場合、電話帳登録時に「着信カラー設定」(☞ 35 ページ) をしておくと、相手から着信があった際に登録したディスプレイ色で着信をお知らせすることができます。

1  を押し、 で「子機設定」を選び、 を押す


2  で「カラー設定」を選び、 を押す

3  でお好みのカラー設定を選ぶ

📖 設定を選ぶたびにその表示色で表示されます。

決定するには  を押す

「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。

4 終了するには  を押す



待受画面に戻ります。


液晶コントラスト

液晶ディスプレイの明るさをお好みに合わせて10段階から選ぶことができます。


📖 お買い上げ時設定 : 「5」

1  を押し、 で「子機設定」を選び、 を押す


2  で「液晶コントラスト」を選び、 を押す

3  でお好みの明るさを選ぶ

📖 設定を選ぶたびにその明るさで表示されます。

決定するには  を押す

「ピー」と音が鳴り、設定が完了します。

4 終了するには  を押す

待受画面に戻ります。

■子機を増やす(増設)

別売の子機をお買い上げいただくと、子機を増やすことができます。

- 親機には最大6台の子機が登録できます。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機を増やすには、お使いの親機への登録(増設)が必要です。増設子機の取扱説明書も、あわせてよくお読みください。
- 登録した子機の使用をやめるときは、次ページの「子機の登録を解除する(減設)」を行ってください。
- 子機の増設・減設をするときは、子機を親機の近くに持ってきてください。


ご注意!

- 登録をする前に、必ず子機を十分に充電してください。(満充電のめやす: 15 ~ 20 時間)
- 登録の際は親機から電話機コードをいったんはずし、登録完了後に再接続してください。
- 子機の登録は待機中に行ってください。

1 親機から電話機コードをはずす

2 未登録の子機を親機の充電台にのせる

3 登録が完了するとメッセージが表示される

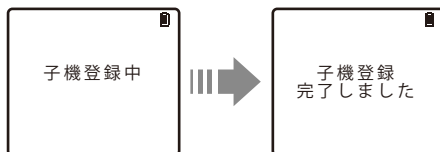

☞ 「子機登録失敗しました」と表示される場合は、子機を一度親機の充電台からはずし、再度手順2からやり直してください。

4 約2秒後に子機は待機状態になり、子機(登録)番号が表示される



5 新しく登録した子機の設定をする

「着信音設定」の項などを参照して、各種設定を行ってください。



お知らせ


子機の番号は自動的に順番登録(#1~#6)されます。


6 はずした親機の電話機コードを元に戻す



■子機の登録を解除する(減設)


- 1 はじめに減設する子機の番号と名前(☞ 65 ページ)を確認する

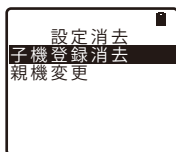

- 2  を押しながら  を押し続け、5 秒以上待つ



- 3 「子機登録消去」が選択されているので、 を押す
減設可能な子機番号が表示されます。

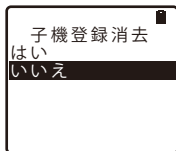- 4  で、手順 1 で確認した子機番号を選び、 を押す
確認画面が表示されます。



- 5  で「はい」を選び、 を押す



確認音が鳴り、再登録が可能になります。


お願い



登録を解除(減設)した子機は、バッテリーをはずしてください。



親機がないとき

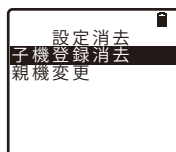破損、または譲渡などで子機のみのおときは、次の操作を行ってから、子機を新しい親機へ登録してください。

- 1  を押しながら  を押し続け、5 秒以上待つ



- 2  で「親機変更」を選び、 を押す

- 3  で「はい」を選び、 を押す

親機に登録してください
詳細は取扱説明書をご覧ください


■ヘッドセット (オプション)

専用ヘッドセット (品番: HS-915) は別売にてご購入いただけます。

ヘッドセットプラグを子機のヘッドセット端子に差し込んでください。ハンズフリー通話ができます。

お願い

必ず指定の専用ヘッドセットをお使いください。

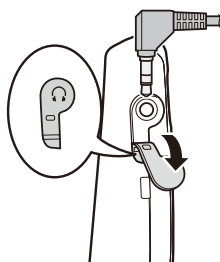


■ベルトクリップ

取り付けるとき

図のようにクリップ取り付け穴に押し込み、取り付けてください。

取りはずすとき

両サイドの取り付け穴からゆっくりと取りはずしてください。

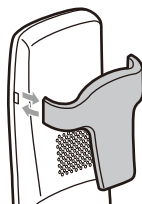

■おもな仕様

親機		
電源	ACアダプター(品番:AD-828) AC100V 50Hz/60Hz、DC 9V 350mA	
消費電力	待機時	約1.5W
	最大時	約3.2W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約47×178×101mm	
質量	約228g	
使用環境	温度	5℃～35℃
	湿度	45%～85%
ダイヤル方式	ダイヤル回線	DP信号(10PPS/20PPS)
	プッシュ回線	PB信号
録音時間	応答メッセージ・用件などを含め、合計約12分以内	

子機		
電源	専用ニッケル水素電池(品番:BT-794) DC 2.4V、650mAh	
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約160×48×24mm	
質量	約111g(電池パック含む)	
使用環境	温度	5℃～35℃
	湿度	45%～85%
無線通信方式	1.9GHz DECT方式	
充電時間	約15～20時間	
使用時間	連続通話時間	約10時間
	待受時間	約168時間



充電器		
電源	ACアダプター(品番:AD-826) AC100V 50Hz/60Hz、DC 9V 210mA	
消費電力	待機時	約1.3W
	最大時	約1.8W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約45×80×81mm	
質量	約50g	



- 仕様・外観などは、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本機の画面で表示されるフォントとして、株式会社リコーが製作したリコービットマップフォントを使用しています。


機能一覧

メニュー設定のしかた

1  を押す

2  でメニューを選び、
 を押す

3 サブメニューがある場合は
 で選び、 を押す







4  で「オン」または「オフ」
を選ぶ

5  を押す

6  を押す

使いかたに合わせて下記の機能を変更・登録できます。

「基本設定」メニュー			
サブメニュー	変更・登録できる内容	お買い上げ時 設定	参照 ページ
日付時刻設定	現在の日付・時刻を設定します。	—	19
回線種別	電話の回線種別を選びます。	自動選択	18
TA/スプリッタ	ADSL や ISDN 回線に接続する際、相手の声が聞きづ らい場合に設定します。	オフ	14
併設電話検出	「オン」のとき、併設電話が電話に出たことを検出し、 留守番電話応答を停止します。	オン	14

「子機設定」メニュー			
サブメニュー	変更・登録できる内容	お買い上げ時 設定	参照 ページ
着信音	5 種のベル音または 6 種のメロディーから着信音を選 びます。	パターン #1	20
クイック通話	オン 充電台から子機を取るだけで電話を受けら れます。	オフ	64
	オフ 電話を受けるには、  を押します。 <small>キヤッチ</small>		
エニーキー応答	オン  ~  、  、  のいずれかの キーを押して電話を受けられます。	オフ	64
	オフ 電話を受けるには、  を押します。 <small>キヤッチ</small>		

機能一覧 (つづき)

「子機設定」メニュー (つづき)

サブメニュー	変更・登録できる内容	お買い上げ時 設定	参照 ページ
名前設定	子機の名前を設定します。	子機 #1	65
キータッチ音	キーを押すたびに鳴る「ピッ」音を出すか、出さないかを選びます。	オン	65
カラー設定	液晶ディスプレイの表示色をカラー #1 ~ #10 から選びます。	カラー #1	66
液晶コントラスト	液晶ディスプレイの明るさを 10 段階から選びます。	5/10	66

「留守設定」メニュー

サブメニュー	変更・登録できる内容	お買い上げ時 設定	参照 ページ
暗証番号	外出先から留守番電話を操作するための暗証番号を登録します。	80	59
応答回数	留守電応答する着信音回数を設定します。	トール セーバー	61
録音時間	用件の録音時間を選択します。	1分	62
新規用件通知音	新規用件通知音のオン/オフを選択します。	オフ	63
留守モニター	応答中に相手の声を聞くことができます。	オン	63
留守設定	留守番電話の設定をします。	オン	55

「ナンバー・ディスプレイ」メニュー


サブメニュー	変更・登録できる内容	お買い上げ時 設定	参照 ページ
ナンバー ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき「オン」を選び、利用しないときは「オフ」を選びます。	オフ	45
キャッチホン ディスプレイ*	キャッチホン・ディスプレイサービスを使うとき「オン」を選び、利用しないときは「オフ」を選びます。	オフ	45
指定番号拒否	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、登録した番号の電話を受けないようにできます。	—	49
非通知着信	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、非通知の電話を受けるか、受けないかを選びます。	許可する	52
公衆電話着信	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、公衆電話を受けるか、受けないかを選びます。	許可する	53
表示圏外着信	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、表示圏外の電話を受けるか、受けないかを選びます。	許可する	54

* ナンバー・ディスプレイ機能を「オン」に設定すると表示され、設定が可能となります。


■子機のバッテリー交換について

バッテリーは消耗品です。充電しても通話数分後に電池充電メッセージ「充電してください」が点滅表示したら、新しいバッテリーと交換してください。

1 バッテリーカバーを開ける

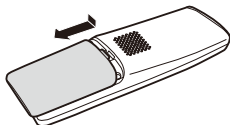


2 古いバッテリーをはずす

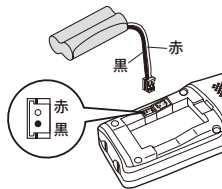

3 新しいバッテリーを入れて充電する

✎ バッテリー端子は奥まで(カチッと音がするまで)きちんと押し込んでください。

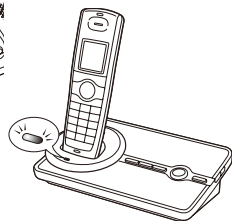

次のような場所では充電しないでください。

- 周囲温度が5℃以下、または30℃以上になるところ(周囲温度が高すぎる、または低すぎると、充電されないことがあります。)
- 湿気やほこり、振動の多いところ(充電不良の原因となります。)

お願い

必ず指定のバッテリー(別売品/品番: BT-794、仕様: ニッケル水素電池、DC2.4V、650mAh)をお使いください。ご注文は、<ユニデンダイレクト>お客様センターにお申しつけください。



ご使用後はリサイクルへ

Ni-MH

- 本製品のバッテリーはニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な資源です。不要になった電池は廃棄せず充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
- 不要になったバッテリーを一般のゴミとして捨てないでください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。

一般社団法人 JBRC

<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>

リサイクル時のお願い

- ・ バッテリーはショートしないように、端子に絶縁テープを貼ってください。火災・感電の原因になります。
- ・ ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- ・ バッテリーを分解しないでください。

■お手入れについて

汚れたときは

親機：ACアダプターを抜いて、柔らかい布で本体を拭いてください。


子機：バッテリーをはずし、柔らかい布で本体を拭いてください。

※ 汚れがひどいときは、水を含ませて硬く絞った布で拭き取ります。

充電端子はいつもきれいに

子機と親機の充電端子が汚れると、充電できないことがあります。

汚れたときは、綿棒などで拭き取ってください。

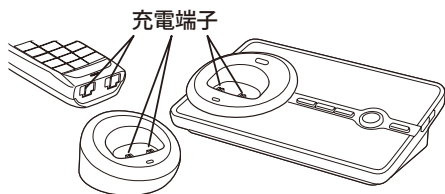


お手入れに使用できないもの

ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、

洗剤などは表面の仕上げをいためますので

使用しないでください。

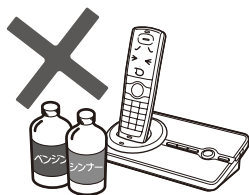

■故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。

次のことを調べても、なお異常があるときは、<ユニデンダイレクト>お客様センターへお電話いただくか、または<ユニデンダイレクト>ホームページよりお問い合わせください。
(☞裏表紙をご覧ください。)

電話機能

症 状	チエック	処 置
電話が かけられない	<ul style="list-style-type: none"> 親機の AC アダプターがはずれていませんか? 子機ディスプレイに「回線未接続」と表示されている場合、電話機コードは、親機および壁面の電話コンセントに確実に差し込まれていますか? 電話回線の種類は正しく選択されていますか? 子機のバッテリーの容量が少なくなっていますか? 子機のバッテリーのコネクタがはずれていませんか? 親機から離れすぎていませんか? 電波干渉の発生しやすいところで使用していませんか? 他の子機(子機増設時)が使用中ではありませんか? 	<ul style="list-style-type: none"> 確実に差し込んでください。 (☞15 ページ) 確実に差し込んでください。 (☞14 ページ) ご使用の電話回線を調べ、設定してください。(☞18 ページ) 充電台に置いて充電してください。 (☞17 ページ) 確実に接続してください。 (☞16 ページ) 親機に近づいてください。 雑音源と思われる機器から離して使用することをおすすめします。 他の子機(子機増設時)を使用中は使えません。
着信音が 鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> 着信音量が「消音」に設定されていませんか? 親機の AC アダプターがはずれていませんか? 子機のバッテリーの容量が少なくなっていますか? 子機のバッテリーのコネクタがはずれていませんか? 親機から離れすぎていませんか? 電波干渉の発生しやすい所で使用していませんか? 	<ul style="list-style-type: none"> 消音を解除してください。 (☞20 ページ) 確実に差し込んでください。 (☞15 ページ) 充電台に置いて充電してください。 (☞17 ページ) 確実に接続してください。 (☞16 ページ) 親機に近づいてください。 雑音源と思われる機器から離して使用することをおすすめします。
電話が 受けられない	<ul style="list-style-type: none"> ナンバー・ディスプレイサービスをご契約の場合、ナンバー・ディスプレイの設定が「オフ」になっていませんか? 	<ul style="list-style-type: none"> オンに設定してください。 (☞45 ページ)
かけてきた相手 の電話番号を 表示しない	<ul style="list-style-type: none"> NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか? ナンバー・ディスプレイの設定が「オフ」になっていませんか? 	<ul style="list-style-type: none"> NTT 担当窓口へお問い合わせください。(☞44 ページ) 設定を確認してください。 (☞45 ページ)
雑音が多く、音 声が聞きづらい	<ul style="list-style-type: none"> テレビ、ラジオ、OA 機器などのそばで使用していませんか? 	<ul style="list-style-type: none"> 雑音源と思われる機器から離して使用することをおすすめします。

故障かな?と思ったら (つづき)

電話機能 (つづき)

症状	チェック	処置
子機を充電台に置いても充電できない	<ul style="list-style-type: none">親機の AC アダプターがはずれていませんか?子機を充電台に正しく置いていますか?子機のバッテリーのコネクタがはずれていませんか?充電端子が汚れていませんか?	<ul style="list-style-type: none">確実に差し込んでください。(☞ 15 ページ)充電台に正しく置いてください。確実に接続してください。(☞ 16 ページ)充電端子の汚れは綿棒などで拭き取ってください。
充電してもすぐに充電メッセージがでる	<ul style="list-style-type: none">バッテリーが古くなっていませんか?	<ul style="list-style-type: none">新しいバッテリー (別売) に交換してください。(☞ 73 ページ)

留守番電話

症状	チェック	処置
用件が録音できない	<ul style="list-style-type: none">留守番電話がセットされていますか?録音がいっぱいになっていませんか?応答メッセージが「応答専用」になっていませんか?AC アダプターが正しく接続されていますか?	<ul style="list-style-type: none">留守番電話をセットしてください。(☞ 55 ページ)不要な録音内容を消してください。(☞ 56 ページ)「応答専用」以外の設定にしてください。(☞ 62 ページ)正しく接続してください。(☞ 15 ページ)
応答メッセージが選べない	<ul style="list-style-type: none">録音がいっぱいになっていませんか?	<ul style="list-style-type: none">不要な録音内容を消してください。(☞ 56 ページ)
用件を再生時、録音した日付・時刻が再生されない	<ul style="list-style-type: none">お買い上げ後、日付、時刻を設定していますか?または停電などで日付、時刻が初期値に戻っていませんか?	<ul style="list-style-type: none">日付、時刻を設定してください。(☞ 19 ページ)
外出先からリモート操作ができない	<ul style="list-style-type: none">トーン信号 (ビボバ音) の出る電話機を使用していますか?暗証番号は登録されていますか?	<ul style="list-style-type: none">トーン信号 (ビボバ音) の出る電話機でリモート操作を行ってください。暗証番号の登録をしてください。(☞ 59 ページ)

停電したときは

本機は使用できません。

※ 登録している内容、応答メッセージ、用件などは消えませんが、日付・時刻が初期値に戻ることがあります。その場合には再度設定してください。

区点コード一覧表

文字入力の際、4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

1~3	4桁目									
桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
012	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
013	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
014	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
015	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
016	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
017	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
018	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
019	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
022	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
023	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
024	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
025	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
026	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
027	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
028	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
029	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
031	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
032	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
033	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
034	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
035	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
036	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
037	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
038	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
039	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
040	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
041	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
042	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
043	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
044	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
045	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
046	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
047	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
048	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
049	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
050	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
051	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
052	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
053	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
054	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
055	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
056	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
057	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
058	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
059	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
061	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
062	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
063	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
064	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
065	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
070	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
071	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
072	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
073	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
074	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
075	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
076	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
077	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
078	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
079	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9


1~3	4桁目									
桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
080	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
081	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
082	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
083	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
170	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
170	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
197	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
206	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1~3	4桁目									
桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
214	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
219	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
222	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
223	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
225	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
232	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
232	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
233	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
234	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
237	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
241	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
242	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	0	1	2							


メニュー設定の基本操作


子機のメニューキーを押し、メニューモードにして、いろいろな機能の選択やオン/オフ設定を行います。

- ※ 約 30 秒間操作をしないと自動的にメニューモードを終了します。
(時刻登録のみ約 2 分間)

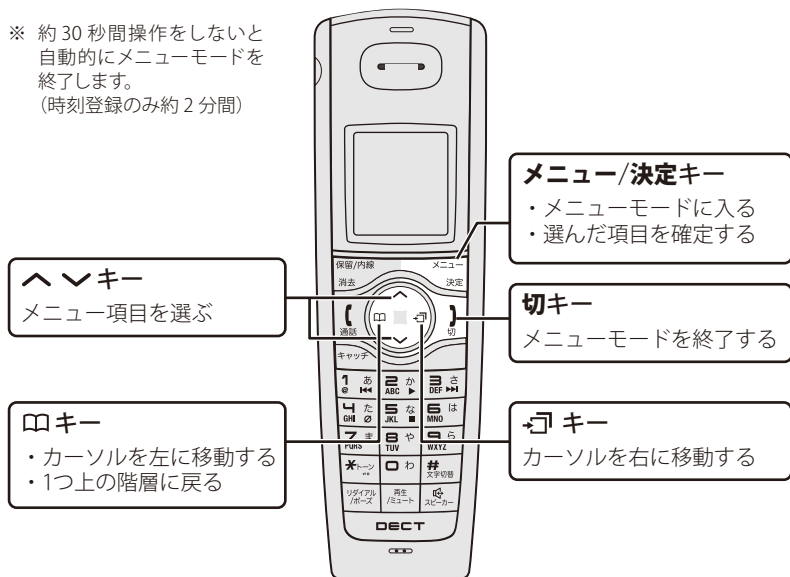

※ 切り取ってお使いください

1 待受中に  を押す
メニューモードになります。

2  で選ぶ
ディスプレイ上のカーソルを動かして項目を選びます。


■ 設定や操作をまちがえたとき

 を押す

ひとつ前のメニューに戻りますので、再度やり直してください。

3  を押す

選んだ項目が確定されます。


4  を押す
メニューモードを終了します。


■ 通話中メニューについて

メニューを表示する

通話中に  を押してください。

メニュー表示を終了し、通話に戻る

 を押してください。

 を押すと通話が切れてしまいますのでご注意ください。

メニュー一覧表

メニュー決定を押して設定します。

待受中メニュー

基本設定	日時時刻設定	20YY/MM/DD hh:mm		
	回線種別	自動選択/10pps/20pps/プッシュ		
	TA/スプリッタ	オン/オフ		
	併設電話検出	オン/オフ		
子機設定	着信音	パターン#1~#5/メロディ#1~#6		
	クイック通話	オン/オフ		
	エニーキー応答	オン/オフ		
	名前設定	漢・全カナ・全英・全数・半カナ・半英・半数・区点コード		
	キータッチ音	オン/オフ		
	カラー設定	カラー#1~#10		
	液晶コントラスト	10段階		
留守設定	暗証番号	数字2桁		
	応答回数	ツールセーバー/4回/6回/8回		
	録音時間	1分/4分/応答専用		
	新規用件通知音	オン/オフ		
	留守モニター	オン/オフ		
	留守設定	オン/オフ		
ナンバーディスプレイ	ナンバーディスプレイ	オン	キャッチホンディスプレイ	オン/オフ
		オフ		
	指定番号拒否	閲覧/新規登録		
	非通知着信	拒否する/許可する		
	公衆電話着信	拒否する/許可する		
	表示圏外着信	拒否する/許可する		

通話中メニュー

グループ通話	: 選択直後、オフからオン（またはオンからオフ）に切り替わります
イコライザ	— ハイトーン/ナチュラルトーン/ロートーン
通話録音	: 選択直後、録音が開始もしくは停止します

✂️ 切り取ってお使いください ✂️

■ さくいん

0～9

184 (電話番号非通知) .. 35, 46
186 (電話番号通知) 35, 46
3者通話..... 28

A～Z

ACアダプター..... 10, 15
ADSL..... 14
ISDN..... 14

あ行

暗証番号..... 59
イコライザ..... 32
液晶コントラスト..... 66
液晶ディスプレイ..... 13
エニーキー応答..... 64
応答メッセージ..... 55, 58, 62
お手入れ..... 74
音量 (音の大きさ)
・受話音量..... 22, 24
・スピーカー再生音量..... 56
・着信音量..... 20

か行

回線種別..... 15, 18
カラー設定..... 66
キータッチ音..... 65
聞き直し..... 56, 57
機能一覧..... 71, 72
キャッチホンサービス..... 33
クイック通話..... 64
区点コード一覧表..... 77
グループ通話..... 28
子機
・新たに登録する (増設) ... 67
・登録を解除する (減設) ... 68
・名前をつける..... 65
子機間通話..... 31
子機呼出..... 30
子機リモート..... 27, 57, 58
故障かな?..... 75, 76
固定応答メッセージ..... 58

さ行

再生..... 56, 57, 60
自作応答メッセージ..... 58
充電..... 17
受話音量..... 22, 24
受話口..... 12
仕様..... 70
消去 (用件)..... 56, 57
新規用件通知音..... 63
スピーカー (親機)..... 11
スピーカー (子機)..... 12
スピーカーホン..... 24
スプリッタ..... 14
設置場所..... 8
送話口..... 12

た行

ターミナルアダプター .. 14, 44
ダイヤル回線..... 18
着信音
・音量..... 20
・種類 (ベル/メロディ) ... 20
・留守電応答着信音の回数..... 61
着信カラー設定..... 48
着信拒否
・公衆電話着信拒否..... 53
・指定番号拒否..... 49
・非通知着信拒否..... 52
・表示圏外着信拒否..... 54
着信鳴り分け..... 48
着信履歴..... 47
通話時間..... 22
通話録音..... 27
次の用件..... 56, 57
停電..... 76
電話回線種別..... 18
電話機コード..... 14
電話帳
・閲覧..... 38
・グループ..... 34, 37
・消去..... 38
・電話をかける..... 23
・登録..... 34
・編集..... 38
電話をまわす..... 26
トールセーバー..... 61

な行

ナンバー・ディスプレイ
サービス..... 44
ニッケル水素電池..... 73
入力モード..... 40

は行

バッテリーカバー..... 12
バッテリー残量..... 13
バッテリーについて..... 73
日付・時刻設定..... 19
付属品..... 10
プッシュ回線..... 18
プッシュホンサービス..... 33
併設電話..... 14
ヘッドセット..... 69
ベルトクリップ..... 69
傍受 (子機)..... 9
保留..... 22, 25

ま行

前の用件..... 56, 57
待受時間..... 17
ミュート..... 32
文字入力
・挿入/修正/消去..... 40
・入力のしかた..... 40
・文字列一覧表..... 43

や行

用件再生
・親機で..... 56
・外出先から..... 60
・子機で..... 57
用件消去..... 56, 57
用件の聞き直し..... 56, 57
用件録音時間と件数..... 56, 62

ら行

リダイヤル..... 23
留守番電話セット..... 55
留守モニター..... 63
連続通話時間..... 17
録音時間 (用件)..... 55, 62

<http://www.uniden.jp/>



安全に関するご注意

ご使用前には取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。

- 水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
- 浴室やシャワー室では使用しないでください。本機は防水仕様ではありません。感電や故障などの原因となることがあります。
- 不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。

取扱説明書は、右記のホームページにてご覧いただけます。

<http://www.uniden.jp/support/manualdl.html>

愛情点検

長年ご使用の電話機の点検を！

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながる場合があります。



このような
症状は
ありませんか

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントからACアダプターを抜き、必ず<ユニデンダイレクト>お客様センターにご相談ください。

保証書に関するお願い

- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、配送時の伝票と共に大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。保証期間中でも有償修理になる場合があります。

注意事項

- 本機を使用できるのは日本国内のみです。海外では、接続できる電話機をそれぞれの国の法令で定めていますので、使用できません。
- 製品の仕様およびデザインは、改善等のため予告無く変更する場合があります。
- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- お客様から弊社にお電話にてご連絡いただいた場合、正確な対応のため、通話内容を記録・録音させていただくことがあります。
- ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
- 電話受付時間は、諸般の事情により予告無く変更する場合があります。電話受付は、年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の登録商標または商標です。

<ユニデンダイレクト>お客様センター 当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

●商品のご注文 **0120-012-123**

●サポートダイヤル **0120-20-20-70**

<ユニデンダイレクト>ホームページ

<http://www.uniden-direct.jp/>