

ボタンひとつで内線や 3カ所の外線に電話がつながる 安心コール DECT3188C 簡単操作ガイド

U69UN523ZZZ(0)

このたびはユニデンデジタルコードレス留守番電話機をお買い上げいただきありがとうございます。

本紙は、安心コールのご使用に関する簡単操作ガイドです。手順に沿って進めてください。

■ 更に詳しい操作説明や設置・充電のしかた、安心コールの増設のしかたなどについては付属の取扱説明書をご覧ください。

安心コールを準備しましょう

準備する ▶ 番号登録 ▶ 順序変更 ▶ 呼出し

安心コールをつかい始める前に、つぎの準備をしましょう。

1 親機・子機を準備する

付属の取扱説明書 19～23 ページに従って、親機・子機の準備をしてください。

2 安心コールを準備する

付属の取扱説明書 21 および 27 ページに従って、安心コールの準備をしてください。

ご注意!

内線の使用時、安心コールは、通話する親機・子機から十分離してご使用ください。安心コールの音量は大きめに設定されておりますので、近距離でのスピーカー通話の際にハウリングします。近い場合は、親機の手話器で話しをするとハウリングが少なくなります。

3 安心コールと子機を十分に充電する

安心コールは充電を開始すると、自動で電源が入ります。

4 電話がかかってくることを確認する

親機の手話器を持ち上げて、117 番(時報)にダイヤルしましょう(通話料金がかかります)

電話がかかからないときは、付属の取扱説明書 25 ページをご覧ください。お使いの回線種別へ設定し直しましょう。

本製品の安心コールでは次のような使いかたができます

① 安心コールとは・・・?

- ・ボタンひとつで、内線と3箇所までの外線を順番に呼出しができる専用子機となります。
- ・内線：家庭用ナースコールやインターホンのようにボタンひとつで、簡単に会話することができます。
- ・外線：お急ぎの時もボタンひとつで、自動的に3箇所の外線を順番に呼出しできます。

② ふつうの電話機のように使えるの?

親機・子機はふつうの電話機と同じですが、安心コールは不用意に外線に出ることを避けるため、外線の着信音は鳴りません。(但し、ボタンを押すと電話に出られます)

③ 呼出順序の切換えとは?

1) 内線のみ、2) 内線後、外線呼出、3) 外線のみ
3種類の呼出順序が選択できます。ご家庭の使用環境に合わせて呼出順序をお選びください。

④ 呼出し順序と呼出し時間は?

[内線]: 30 秒 ⇒ [外線 1]: 60 秒 ⇒ [外線 2]: 60 秒 ⇒ [外線 3]: 60 秒 ⇒ 呼出し終了となります。
(呼出順序を「内線後、外線呼出」に設定した場合)

⑤ 安心コールの防水性能は?

安心コール本体は JIS 4 (防沫型) 相当*の防水性能があるので、濡れた手でも使うことができます。よってトイレや洗面所などの水に濡れやすい場所でもお使いいただけます。

* 充電器、ACアダプターおよび他の機器には防水性能はありません。

* JIS 4: 水の飛まつに対しての保護性能のため、シャワーなどを直接かけたり、水につかる様な使い方はできません。

⑥ ほかに、こんな機能があります

- ・アラーム機能
- ・ローバッテリーお知らせ機能
- ・自動応答機能
- ・安心コール名前設定
- ・着信音の大きさとメロディの個別設定
- ・ストラップ穴 (お好きなストラップを付けてお使いください)
- ・ベルトクリップ付属 (ベルトに装着してお使いになれます)

外線番号を登録しましょう

準備する ▶ 番号登録 ▶ 順序変更 ▶ 呼出し

外線呼出しをしないで内線呼出しのみでご使用になる場合、外線先の番号登録は不要です。裏面の「安心コールから呼出してみよう」へ進みましょう。

■ 安心コールから外線呼出しをするには ...

安心コールのボタンを押して外線を呼出しするには、外線番号の登録が必要です。必要に応じて3箇所まで登録ができます。

重要!

● 外線先では、安心コールから「安心コールからの呼出しです。通話するには# (シャープ) キーを押してください。」と音声案内が流れますので、# (シャープ) キーを押して通話をしてください。

※ 押さないと、相手先から応答があったことが本機側で認識されず、通話が切れてしまいます。次の登録先がある場合は、自動的にその相手先にダイヤルされます。

● ダイヤル回線を使用する電話機は通常、「*」「#」「トーン」「PB」のボタンを押すなどしてトーン発信(ピポパの音)に切り替えます。詳しくはお使いの電話機に付属している取扱説明書をご覧ください。

● #キーのない黒電話やトーン(ピポパ音) 切換のない電話機では正しくご使用になれません。事前に十分ご確認ください。

● 安心コールは親機からの通信圏外ではお使いになれません。



(裏面へつづきます)

外線番号を登録しましょう (つづき)

準備する ▶ 番号登録 ▶ 順序変更 ▶ 呼出し

登録する外線先番号は忘れないようにメモをしてください。

■ 安心コールはすべて親機または子機から設定します。(どちらでも同じ設定ができます)

- 1 を押します
設定メニューが表示されます。
- 2 で設定項目を選び、 を押して決定します。
つぎのように選択してください。
[安心コール設定] ⇒ [外線番号登録] ⇒ [外線番号登録1~3] * ⇒ [登録]
* 登録したい外線先番号を選びます。登録番号1→2→3の順に発信されます。優先順位の高い電話番号の順に登録をしてください。
- 3 数字キーで登録したい電話番号を入力し、 を押す
「ピー」と音が鳴って設定が完了し、[外線番号登録1~3]の選択画面に戻ります。続けて残りの番号も登録できます。
- 4 終了するには () を押す

■ 登録済みの番号を編集・消去するとき

手順2の[外線番号登録1~3]を選択して「編集」または「消去」を選んで操作を行ってください。

呼出順序	動作
内線呼出のみ (工場出荷時設定)	親機・子機への内線発信のみ行います。
内線後、外線呼出	親機・子機への内線発信を行い、応答がない場合、外線番号登録先への外線発信を行います。
外線呼出のみ	外線番号登録先 (37 ページ) への外線発信のみ行います。

設定は以上で終わりです。安心コールをお使いいただけます!!

呼出順序を変更しましょう

準備する ▶ 番号登録 ▶ 順序変更 ▶ 呼出し

安心コールボタンを押したときの呼出し先の順番を変更します。詳しい呼出順序の種類は、下記の表を参照してください。

■ 安心コールはすべて親機または子機から設定します。(どちらでも同じ設定ができます)

- 1 () を長く押す (2秒以上)
設定メニューが表示されます。
- 2 で設定メニューから、ご希望の呼出順序を選び、 を押す

「ピー」と音が鳴って設定が登録され、待受画面に戻ります。

画面左下の アイコンがつぎのように変わります。

▼	内線呼出のみ
◆	内線後、外線呼出
▲	外線呼出のみ

※工場出荷時設定：「内線呼出のみ」


■ 呼出順序の種類は、次のとおりです。

安心コールから呼出してみましよう

準備する ▶ 番号登録 ▶ 順序変更 ▶ 呼出し

安心コールの設定が終わったら、一度テストを行い、使いかたを理解しておきましょう。

呼出し先は選んだ「呼出順序」によって異なりますが、ここでは、「内線後、外線呼出」を選択した例で説明します。どの呼出順序を選んでも相手先の手順は同じです。

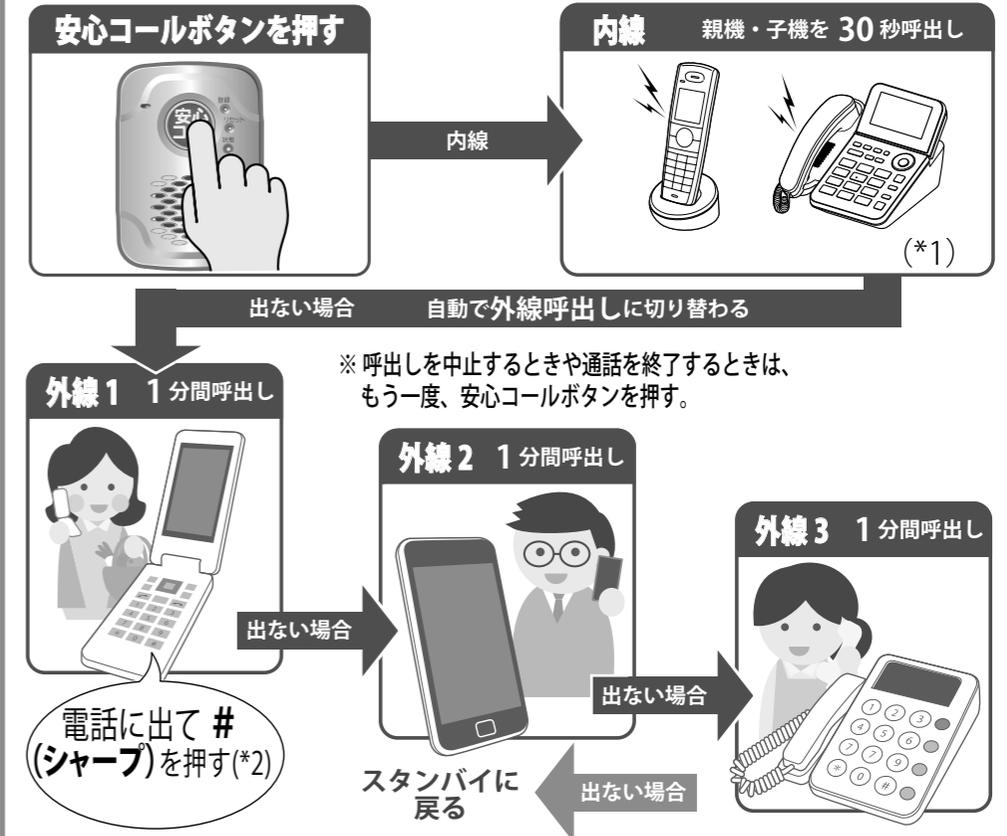

- *1：安心コールからの呼出しを受けるときは、子機を取り、 または を押す。親機の場合、 を押すか、受話器を持ち上げて話します。
- *2：外線に出たら、音声案内に従い **#(シャープ)** キーを押してください。押さないと通話が切れて、つぎの登録先へ自動的にダイヤルされます。

安心コールの外線通話時間制限は10分間です。
#(シャープ) キーを押すと、さらに通話が10分間、延長されます。

通話音量の設定など、安心コールの詳しい使用方法是付属の取扱説明書27～39ページをご覧ください。

※ 当製品は併設の製品や親機・子機を使用中の場合など、状況により安心コールの呼出しができない場合があります。また、安心コールが圏外・電池切れの場合も同様です。呼出しを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。