

# 取扱説明書

UGZZ01320BA(0)

## 安全上のご注意

製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず次の事項をお読みください。

### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | 火災、感電などにより死亡や大けがを負うおそれがある内容を示しています。 |
|  | けがをしたり周囲の物品に損害を与えるおそれのある内容を示しています。  |

### 絵表示の説明

| 注意をうながす記号 | 行為を禁止する記号 | 行為を指示する記号 |
|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |
| 一般的通知     | 注意        | 分解禁止      |
|           |           |           |
|           |           | 一般的指示     |

## 警告

### ACアダプターを傷つけないでください 火災・感電などの原因となります

- ・設置時に、製品と壁や床などに狭み込んだりしない
- ・ACアダプターを加工したり、傷つけたりしない
- ・重いものをのせたり、引っ張ったりしない
- ・熱器具に近づけたり、加熱したりしない
- ・ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く

### ACアダプターは必ず付属のACアダプターを使用し、他のACアダプターを使用しないでください また、本機のACアダプターを他の製品に使用しないでください



### ACアダプターにホコリなどが付着しているときは、ACアダプターを抜いて乾いた布で取り除いてください

- ・そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



### ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください

- ・感電の原因となることがあります。

### ACアダプターは確実に差し込んでください

- ・差し込みが不完全な場合は発熱したり、ほこりが付着して火災・感電の原因となることがあります。

### 破損したり、異常が発生した場合はACアダプターを抜いてください 火災・感電などの原因となります

- ・落としたり、本機の一部を破損した場合は、電源を切り、ACアダプターを抜く
- ・煙やにおい、音などの異常が発生したら、電源を切り、ACアダプターを抜く

### タコ足配線をしないでください

- ・火災や感電の原因となることがあります。

### 重いものを置いたり、他の機器を重ねて置いたりしないでください

- ・故障や火災などの原因となることがあります。

### 水がかかる場所や、湿気、湯気、油気、ほこりの多いところには設置しないでください

- ・火災、感電の原因となることがあります。

### 風通しの悪い所やじゅうたんの上に置いたり、布などをかけないでください

- ・内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。

### 近く、または上に花瓶など水の入ったものを置かないでください

- ・水がこぼれるなどして中に入ると、火災、感電の原因となります。万一水が入ったときはすぐ電源を切り、ACアダプターを抜いてください。

### 水ぬれ禁止

- ・火災、感電の原因となることがあります。

### 火気禁止

- ・火災や感電の原因となることがあります。

### 火のついたろうそく、蚊取り線香、タバコなどの火気や、揮発性の引火物を近づけないでください

- ・変形や火災のおそれがあります。

### 火災・感電などの原因となることがあります

- ・落下したりして、けがの原因となります。

### 内部には電圧の高い部分があるため、触ると感電の原因となります。

### 分解禁止

- ・内部には電圧の高い部分があるため、触ると感電の原因となります。

### 不安定な場所に置かないでください

- ・落下したりして、けがの原因となります。

### 禁止

- ・落下したりして、けがの原因となります。

### 火災・感電などの原因となることがあります

- ・火災、感電の原因となることがあります。

### 禁止

- ・火災、感電の原因となることがあります。

### 水ぬれ禁止

- ・水がこぼれるなどして中に入ると、火災、感電の原因となります。万一水が入ったときはすぐ電源を切り、ACアダプターを抜いてください。

### 火気禁止

- ・火災や感電の原因となることがあります。

### 火のついたろうそく、蚊取り線香、タバコなどの火気や、揮発性の引火物を近づけないでください

- ・変形や火災のおそれがあります。

### 火災・感電などの原因となることがあります

- ・落下したりして、けがの原因となります。

### 禁止

- ・落下したりして、けがの原因となります。

### 火災・感電などの原因となることがあります

- ・火災、感電の原因となることがあります。

### 禁止

- ・落下したりして、けがの原因となります。

## 警告

### 雷が鳴り出したら、本機やアンテナ線、ACアダプターに触れないでください

- ・感電の原因となります。

### 本機を分解したり、改造したりしないでください

- ・内部には電圧の高い部分があるため、触ると感電の原因となります。

### 分解禁止

### 不安定な場所に置かないでください

- ・落下したりして、けがの原因となります。

### 禁止

### 水滴のかかる場所や、湿気、湯気、油気、ほこりの多いところには設置しないでください

- ・火災、感電の原因となることがあります。

### 禁止

### 重いものを置いたり、他の機器を重ねて置いたりしないでください

- ・故障や火災などの原因となることがあります。

### 禁止

## 注意

### 移動するときは、接続されている線をすべてはずしてください

- ・コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

### 接続線をはずす

### お手入れや長時間使用しないときはACアダプターを抜いてください

- ・感電や火災の原因となることがあります。

### 電源プラグを抜く

### 通風孔に付着したほこりやゴミはこまめに取り除いてください

- ・火災の原因となることがあります。

### ほこりを取る

### 内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり入れたりしないでください

- ・火災や感電の原因となることがあります。万一異物が入ったときは、すぐ電源を切り、ACアダプターを抜いてください。

### 禁止

### 火のついたろうそく、蚊取り線香、タバコなどの火気や、揮発性の引火物を近づけないでください

- ・変形や火災のおそれがあります。

### 火気禁止

### 風通しの悪い所やじゅうたんの上に置いたり、布などをかけないでください

- ・内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。

### 禁止

### 近く、または上に花瓶など水の入ったものを置かないでください

- ・水がこぼれるなどして中に入ると、火災、感電の原因となります。万一水が入ったときはすぐ電源を切り、ACアダプターを抜いてください。

### 水ぬれ禁止

### 禁止

### 指定以外の電池を使ったり、新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください

- ・破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

### 禁止

### 電池の＋と－の向きを正しく入れてください

- ・破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

### 表示通りに入れる

### アルカリ電池の液が漏れた場合は素手で触らないでください

- ・皮膚の炎症、失明やけがの原因となることがあります。目に入った場合は流水で洗い、眼科医へご相談ください。

### ※ 使用済み電池の処分について

- ・使用済みの電池は地域の規則に従って処分してください。

## 使用上のお願い

### 守っていただきたいこと

#### 国外では使用できません

- ・この製品が使用できるのは日本国内のみです。外国では放送形式、電源電圧が異なりますので使用できません。This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

#### 設置について

- ・発熱する機器の近くや直射日光の当たる場所には本機を置かないでください。
- ・本機の上には物を置かないでください。
- ・不安定な場所や湿気の多い所に置かないでください。
- ・窓際に置く場合は、雨や雪などで濡らさないようご注意ください。

#### 電源・電圧について

- ・指定（AC100V 50/60Hz）以外の電源は使わないでください。指定以外の電源を使用した場合は故障の原因となります。
- ・ACアダプターは、必ず付属品をお使いください。

#### UHFまたはUHF/VHFアンテナについて

- ・妨害電波の影響を避けるため、交通の頻繁な自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。万一、アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- ・アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となります。
- ・アンテナは風雨にさらされるため、定期的な点検・交換を心がけてください。特に、ばい煙の多いところや潮風にさらされる場所では、アンテナが痛みやすくなります。映りが悪くなったときは、電器店や設置業者等にお問い合わせください。
- ・アンテナを新たに設置する場合は、アンテナに付属のマニュアルにしたがって正しく取り付けを行ってください。

#### 直射日光や熱気避けてください

- ・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪影響を与えますのでご注意ください。
- ・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置したりすると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。

#### 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は避けてください

- ・急激な温度変化が起こる部屋(場所)でのご使用は画面の表示品位が低下する場合があります。

#### 低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

- ・低温になる場所には放置しないでください。キャビネットの変形や故障の原因となります。

#### 使用済み電池の処分について

- ・使用済みの電池は地域の規則に従って処分してください。

#### 結露について

- ・本機を寒い場所から急に暖かい場所を持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などでは、表面や内部に結露(水滴が付着)が発生することがあります。そのままご使用になると故障の原因となりますので、結露が起きた時は結露がなくなるまでACアダプターをコンセントに接続しないでください。

#### 電磁波妨害について

- ・本機の近くで携帯電話や他の電子機器を使うと、電磁波などによりお互いに悪影響を及ぼすことがあります。特にラジオ等が付近にある場合、雑音が入ることがあります。その場合は本機から離してご使用ください。

#### お手入れのしかた


- ・お手入れの際は安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ・汚れはネルなどの柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。
- ・殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。跡がついたり、変色などの原因となります。

#### 使用上のご注意

</

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては保証書をご覧ください。次のことを調べても、なお異常があるときは、お客様センターにお電話いただくか、または当社ホームページよりお問い合わせください（表面をご覧ください）。
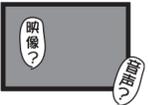
| こんなときには…   | ここをご確認ください  |
|--|---|
| <b>映像も音声も出ない</b><br>    | <ul style="list-style-type: none"><li>●ACアダプターが正しく接続されていますか？</li><li>●リモコンまたは本体の電源ボタンを押しましたか？</li><li>●アンテナは地上デジタル放送に対応していますか？</li><li>●アンテナおよび各機器の接続は正しいですか？</li><li>●各種設定は正しいですか？</li><li>●テレビ側の入力切替で、本機が接続されていない入力端子を選んでいませんか？</li></ul> |
| <b>音声がでない</b><br>       | <ul style="list-style-type: none"><li>●テレビの音量調整が最小になっていませんか？</li><li>●テレビが消音になっていませんか？</li><li>●音声入力端子にオーディオケーブルは接続されていますか？</li></ul>   |
| <b>ブロックノイズが出る</b><br>   | <ul style="list-style-type: none"><li>●電波状態が悪いことが考えられます。</li><li>●アンテナは地上デジタル放送に対応していますか？</li></ul>   |
| <b>映像が横長や縦長になる</b><br>  | <ul style="list-style-type: none"><li>●接続テレビ設定が接続されているテレビに合っていますか？</li></ul>  |
| <b>映像がモザイク状になる</b><br> | <ul style="list-style-type: none"><li>●電波状態が悪い場合が考えられます。</li></ul>  |
| <b>字幕が出ない</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>●字幕の設定が「切」になっていませんか？</li><li>●字幕情報のある番組を視聴していますか？</li></ul>   |
| <b>リモコンが動作しない</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>●電池は正しい向きで入っていますか？</li><li>●リモコンの電池寿命が考えられます。</li><li>●蛍光灯の強い光や直射日光がリモコン受光部に当たっていませんか？</li><li>●リモコンを本機のリモコン受光器に向けて操作していますか？</li></ul>  |
| <b>電子番組表に表示される番組が少ない</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>●本機の電源を待機中にしておくと、電子番組表が自動的に取得されます。</li><li>●長時間 ACアダプターやアンテナケーブルをはずしたあとに電源を入れると、電子番組表に表示される番組が少なくなることがあります。</li></ul>   |

- 本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより、正常に動作しないことがあります。このようなときは一度ACアダプターをコンセントから抜き、数分後、再度コンセントに差し込み、電源を入れてご使用ください。
- 本機は地上デジタル放送の「ワンセグ」には対応しておりません。

## エラーメッセージ


画面に以下のエラーメッセージが表示された場合は、放送を視聴できません。

| 表示されるメッセージ                                     | 内容                                    | 対処法   |
|--|---------------------------------------|---|
| 受信できません (E202)                                 | 電波状況が悪いことが考えられます。                     | アンテナケーブルが抜けていませんか？  |
| 放送休止中のため受信できません。                               | 放送局側で放送を休止しています。                      | 放送再開までお待ちください。  |
| 受信できるチャンネルがありません。アンテナ接続を確認して自動チャンネル設定を行ってください。 | アンテナが正しく接続されていないまま、初期設定を行ったことが考えられます。 | アンテナ接続を確認し、「チャンネル設定」メニュー画面から「自動チャンネル設定」を行ってください。            |
| このボタンにはチャンネルが割り当てられていません。                      | ボタンにチャンネルが割り当てられていないときに表示されます。        | 割り当てが必要な場合には、「チャンネル設定」メニュー画面から「ボタン割り当て変更設定」を行ってください。        |
| B-CASカードを挿入してください。                             | B-CASカードが正しく挿入されていないときに表示されます。        | B-CASカードの矢印のある印刷面が上側になっていることを確認して、矢印の先端が先になるように奥まで挿入してください。 |

## 地上デジタル放送の受信と受信アンテナについて

地上デジタル放送を受信するためにはUHFアンテナが必要です。アンテナの設置や調整については最寄りの電器店やアンテナ設置業者等にご相談ください。

- ・設置および接続が正しく行われていた場合でも、周辺に電波障害の原因となる高層建造物が建っていたり、発信基地が遠距離のため電波が弱い場合などは受信ができなかったり、特定の放送局しか受信できないなどの障害が発生することがあります。最寄りの電器店やアンテナ設置業者等にご相談の上、最良の電波状態となるようアンテナを設置してください。

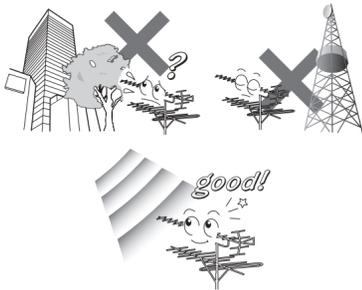

- ・地上アナログ放送受信用とは別に、地上デジタル受信用のアンテナを設置するときは、電器店やアンテナ設置業者等とご相談のうえ、アンテナを設置してください。

- ・マンションやアパートなどの集合住宅で、地上デジタル放送を共聴方式で受信している場合は、管理会社や管理組合等にご相談ください。

- ・画像が映らない、または乱れるなど、受信に関する問題がある場合は、左記の「故障かな?と思ったら」をご確認ください。それでも症状が改善されない場合は最寄りの電器店やアンテナ設置業者等にご相談ください。

### ●きれいな画像をお楽しみいただくために

安定したデジタル映像をお楽しみいただくためにはアンテナの接続状態がとても重要です。下記のようにアンテナの接続と設置を確実にを行い、電波妨害を受けにくい安定した受信状態を確保してください。

- ・本機のアンテナ入力端子への接続は、市販のアンテナ接続ケーブルをお使いください。
- ・アンテナ線は他のコードや接続ケーブルからできるだけ離してください。

### ●CATV（ケーブルテレビ）での受信について

CATV受信にはいくつかの方式があります。本機は「同一周波数パススルー方式」および「周波数変換パススルー方式」に対応可能です。詳しくはご契約のCATV会社にお問い合わせください。

## 各種お問合せ先など

### 地上デジタル放送に関する受信相談

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター

**0570-07-0101**

（IP電話などでつながらない方は **03-4334-1111**）

【平日：9:00～21:00、土・日・祝日：9:00～18:00】

### 地上デジタル放送の受信地域・受信方法など

社団法人デジタル放送推進協会（Dpa）ホームページ

<http://www.dpa.or.jp/>

## メニューについて

メニュー画面では、チャンネル設定や字幕設定など、本機に関する各種設定ができるほか、視聴予約（タイマー予約）の登録などができます。

詳しい操作方法等については、<http://www.uniden.jp/> ホームページでご紹介しています。

### ■メニュー一覧表

#### 第1階層(メニュー)

視聴予約



チャンネル設定



お知らせ



各種設定



#### 第2階層(サブメニュー)

●視聴予約 メニュー

タイマー予約登録

予約一覧

●チャンネル設定 メニュー

アンテナレベル

ボタン割り当て変更

自動チャンネル設定

●お知らせ メニュー

リスト(未読・タイトル)表示

●各種設定 メニュー

接続テレビ設定

ニヶ国語放送設定

字幕設定

文字スーパー設定

時計表示設定

B-CASカードID番号

バージョン

設定初期化

タイマー予約登録

編集

取消

受信電波のレベル表示

チャンネル設定リスト

都道府県設定、「はい」「いいえ」

詳細表示

「ワイドテレビ」

「4：3レターボックス」

「4：3パンスキャン」

「主音声」「副音声」「主/副」

「切」「言語1」「言語2」

「切」「言語1」「言語2」

「切」

「画面表示と連動」

「常に表示」

「はい」「いいえ」

DTH11 取扱説明書

発行日：2010年3月 第1版

開発・製造元：ユニデン株式会社

〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7

<http://www.uniden.co.jp/>

本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。

あらかじめ、ご了承ください。本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

©Uniden Corporation

### 無料修理規定

- 取扱い説明書、本体に印刷された注意事項にしたがった正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店、またはユニデンダイレクト>お客様センターに修理をご依頼ください。無料修理をさせていただきます。
- 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
  - (1) 本書のご提示がない場合。
  - (2) 本書に製造番号、お買い上げ日、お客様名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - (3) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (4) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、冠水などによる故障および損傷。
  - (5) 火災、爆発、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他の天災地災による故障および損傷。
  - (6) 昆虫害による故障。
  - (7) 取扱説明書および本体に印刷された注意事項に従っていないことによる故障および損傷。
  - (8) 一般的な使用以外に使用された場合の故障および損傷。
  - (9) 付属品などの消耗品を交換する場合。
  - (10) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
  - (11) オーバーホール
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- お預かりした品物の弊社保管期間が1ヶ月以上となる場合、別途保管料を頂く場合がございます。
- 持ち込み修理はお受けしておりません。
- 離島など遠隔地への出張、配送の場合、別途料金が発生する場合や対応できないことがあります。
- 本機の取り外し/取り付けが困難な状態での出回回収・設置の場合は、別途料金が必要となる場合または対応できないことがあります。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。