


取扱説明書

ステレオボイスレシーバー

型番 SVR700

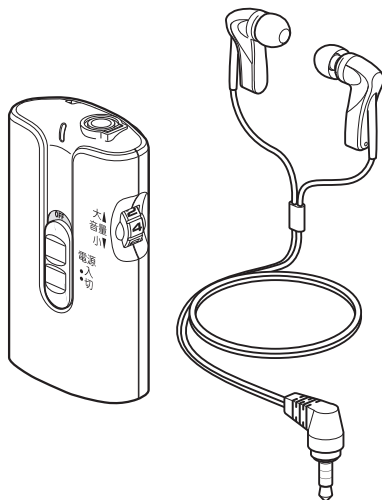

※本製品は医療機器、補聴器ではありません。また、難聴の方の補助用製品ではありません。

このたびはユニデンステレオボイスレシーバーをお買い上げいただきありがとうございます。

- 製品をご使用になる際は必ず「安全上のご注意」をお読みください。安全のための注意事項をお守りいただけない場合は、お使いになるかたや他の人への危害や物的損害の原因となることがあります。
- この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みの上、安全にお使いください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店」などのご記入を確かめ、大切に保管してください。

■ もくじ

製品の特長	2
安全上のご注意	3
使用上のお願い	5
本体と付属品	6
各部のなまえ	7
準備する	8
電池を入れる・はずす	8
イヤホンをつなぐ	9
クリップを取り付ける	10
使いかた	11
お手入れについて	13
汚れたときは	13
お手入れに使用できないもの	13
故障かな？と思ったら	14
おもな仕様	15

■ 製品の特長

本製品は日常会話やテレビ鑑賞時の音声や、劇場や講演会など、やや離れた場所の聞き取りにくい音を増幅し、聞き取りやすくする集音器です。

- 複雑な設定は不要、誰でも使いやすい簡単操作
- 調整ダイヤルで音量を簡単調整
- 軽量・コンパクトな本体
- 付属クリップでお好きな場所に装着できるほか、ストラップの取り付けも可能
- 充電式電池・急速充電器を付属、乾電池の買い換え不要で経済的
- 耳穴に合わせて選べる4サイズのイヤピースで快適フィット
- 左右の音量バランス調整も可能

ご注意！

・本製品は医療機器、補聴器ではありません。
また、難聴の方の補助用製品ではありません。

安全上のご注意

製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず次の事項をお読みください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

火災、感電などにより死亡や大けがを負うおそれがある
内容を示しています。



注意

けがをしたり周囲の物品に損害を与えるおそれのある
内容を示しています。

絵表示の説明

注意をうながす記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号			
 一般的注意	 禁止	 分解禁止	 ぬれ手禁止	 一般的指示	 電源プラグを抜く

充電電池・急速充電器に関する安全上のご注意は、
急速充電器の取扱説明書をお読みください

警告

浴室やシャワー室では使用しないでください



本機は防水仕様ではありません。火災・感電・故障などの原因となります。

浴室での
使用禁止

水をかけたり、ぬらしたりしないでください



禁止

本機は防水仕様ではありません。火災・感電・故障の原因となります。
特に雨天・降雪時や水辺での使用時はご注意ください。

近くに花瓶やコップなど水の入ったものを置かないでください



水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感電・故障などの原因となります。

水ぬれ禁止

自転車や自動車、オートバイなどの運転中は危険ですので絶対に使用しないでください



禁止

運転中の使用は交通事故の原因となります。

踏切や駅のホーム、その他往來の激しいところや工事現場付近などでは使用しないでください



禁止

周囲の音が聞こえず、不慮の事故の原因となります。

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

必要以上に大きな音量で使用しないでください



大きな音量で使用し続けた場合、聴力を損なうおそれがあります。

禁止

分解・修理・改造をしないでください



けがや感電などの事故または故障の原因となります。

分解禁止

直射日光の当たるところやストーブのそばなど、高温になる場所に放置しないでください



製品本体や部品の変形・変質・劣化などの原因となります。

禁止

イヤークリップ、バッテリーカバーなどの小さな部品は、乳幼児の手の届く場所に放置しないでください



万一飲み込んだりした場合は、直ちに医師にご相談ください。

禁止

お手入れをするときはシンナーやベンジンなどの薬品を使用しないでください



変質、変形、変色の原因となります。

禁止

以下のような場合は直ちに本製品の使用を中止し、医師にご相談ください



ご使用中

- ・耳垂れが生じるなど、耳に治療を要する何らかの症状が現れたとき
- ・耳の聞こえが急に悪くなったと思われるとき
- ・直接肌に触れる部分にかゆみやかぶれ、湿疹などの異常が生じたとき
- ・使用中または使用後に、頭痛や気分が悪くなるなどの症状を感じたとき

乾電池の取り扱いについて

⚠ 警告

火の中に投入したり、加熱したりしないでください



発火や破裂の原因となります。

禁止

分解・修理・改造をしないでください



液もれ、発熱、破裂や発火の原因となります。

分解禁止

直射日光の当たるところやストーブのそばなど、高温になる場所での使用や放置はしないでください



液もれ、発熱、破裂や発火の原因となります。

禁止

端子部に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください



液もれ、発熱、破裂や発火の原因となります。

禁止

内部の液が皮膚に付着したり目に入ったりしたときは、きれいな水で洗ったのち、直ちに医師の診察を受けてください



注意

皮膚の傷害や失明などの原因となります。

乳幼児の手の届かないところに保管してください



注意

万一飲み込んだりした場合は、すぐに医師にご相談ください。

■ 使用上のお願い

音量の上げすぎにくれぐれもご注意ください。

耳を痛めるおそれがあります。

長時間連続で使用しないでください。

耳の疲れにより聞こえにくくなる場合があります。この場合は本製品をはずし、しばらく耳を休めてからご使用ください。

就寝時は使用しないでください。

耳を痛めるおそれがあります。

製品を落としたり、ぶつけたりするなどの強い衝撃を与えないでください。

故障の原因となります。

本製品（本体・イヤホンとも）は防水仕様ではありません。雨や水のかかる場所では使用しないでください。

故障の原因となります。

収納や持ち運びの際、イヤホンを本体に挿したままコードを本体に巻きつけたりしないでください。

プラグ部分などに負荷がかかり、断線するなど故障の原因となります。



イヤホンのコードを強く引っ張らないでください。

断線するなど故障の原因となります。



- イヤホンを耳からはずすとき
イヤホンの本体部分を持ってはずしてください。
- イヤホンを本体からはずすとき
イヤホンのプラグ部分を持ってはずしてください。


ご使用の際は必ず両耳のイヤホンを装着してお使いください。

片耳だけ装着した状態でお使いになりますと、ハウリング（ピー音）が起きやすくなります。

長期間ご使用にならないときは、電池を取りはずして保管してください。

電池の液漏れによる故障の原因となります。

■ 本体と付属品



本体
【1台】




マイク付きイヤホン
【1個】




クリップ
【1個】




イヤピース
(シリコンゴム)
極小・小・中*1・大
【各2個】




単4形
ニッケル水素充電電池
【2本】*2



急速充電器
【1台】

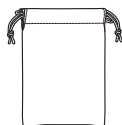

収納ポーチ
【1個】



取扱説明書
【1部】



かんたんガイド
【1部】



保証書
【1部】



急速充電器取扱説明書・
充電電池適合表
【各1部】

*1 イヤピース（中）は出荷時、あらかじめマイク付きイヤホンに装着されています。


*2 本機は電池1本でお使いになれます。もう1本の電池は予備としてお使いください。

※ 保証書は「お買い上げ日・販売店」などの記入を確かめ、大切に保管してください。


この取扱説明書のイラスト・画面などは説明のため、実際のものとは異なる場合があります。

各部のなまえ


■ 本体

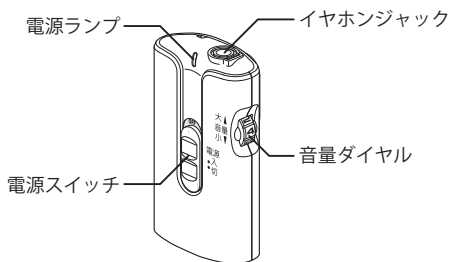

■ 本体背面

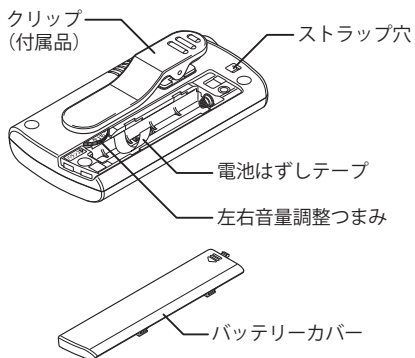

■ マイク付きイヤホン

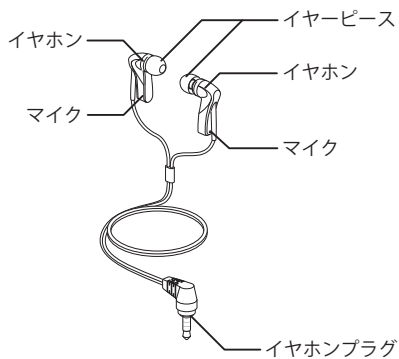

準備する

電池を入れる・はずす

付属の充電電池のほか、市販の乾電池（単4形×1本）もご使用になれます。

使用可能時間

記載は目安です。ご使用状況等により使用可能時間は異なります。


充電電池（付属品）	約 28 時間
アルカリ乾電池	約 35 時間
マンガン乾電池	約 17 時間

付属の充電電池をご使用の場合は、必ずご使用前に充電電池を充電してください

（充電のしかたについては急速充電器の取扱説明書をお読みください）

1 バッテリーカバーを開ける

本体背面にあるバッテリーカバーの刻印部分を押しながら、矢印の方向にスライドさせるとバッテリーカバーがはずれます。


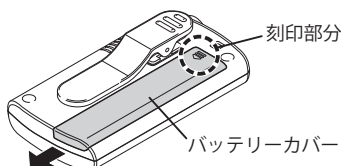


2 電池を入れる

付属の単4形充電電池、または単4形乾電池（市販品）1本を右図の向きに入れて入れます。

電池をはずすときは


- 電池が飛び出さないよう軽く指を添えながら、電池はずしテープの端をつまんで引き上げます。

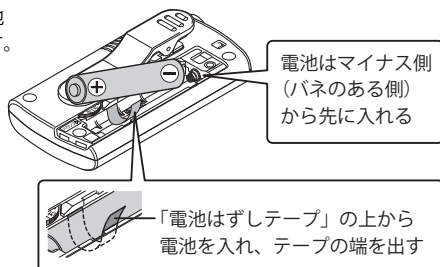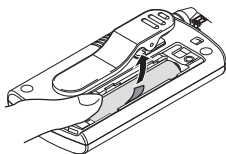

3 バッテリーカバーを閉じる

バッテリーカバーのツメ4ヶ所を本体の溝にそれぞれ合わせます。

バッテリーカバーを軽く押さえながら矢印の方向にスライドさせると、バッテリーカバーが閉じます。

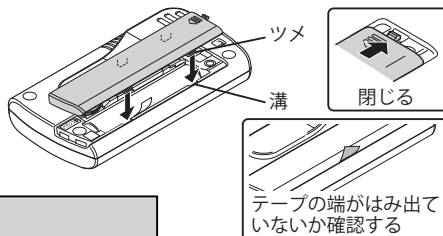

ご注意！


- テープの端がバッテリーカバーからはみ出さないようにしてください。手などを傷つけるおそれがあります。

準備する (つづき)

イヤホンをつなぐ

イヤホンプラグを本体のイヤホンジャックにしっかりと差し込む

「カチッ」と音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。

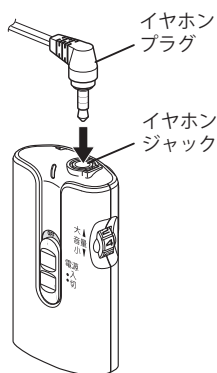

ご注意!

- ・イヤホンは必ず本機に付属の専用イヤホンをお使いください。他のイヤホンはお使いになれません。

■ イヤーピースのサイズ調整

イヤホンにはあらかじめ(中)サイズのイヤーピースが装着されています。


装着時にサイズが合わないと感じる場合は、付属のイヤーピース(極小)(小)(大)のうち、耳穴にフィットするいずれかのサイズに交換してください。



イヤーピース交換のしかた

はずすときは、イヤーピース部分を持って引っ張るとはずせます。

取り付けるときは、取付穴部分をイヤホンの取付部分に押し込みます。

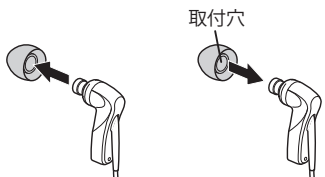

はずすとき


取り付けるとき

■ 準備する (つづき)


クリップを取り付ける

付属のクリップを取り付けると、本体をポケットなどに固定することができ、ご使用中の落下防止にもなります。

- 1 本体背面のクリップ取付穴に、クリップ裏側にある突起の形が合うように合わせる

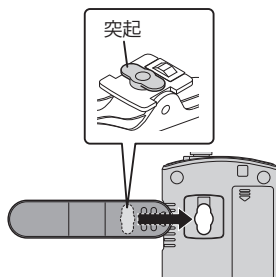


- 2 クリップを本体に押しつけながら、矢印の方向に回す

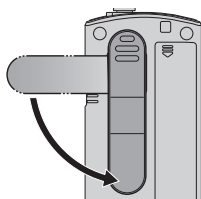

■ クリップのはずしかた

クリップの根元部分を持ち、90度回すとはずれます。

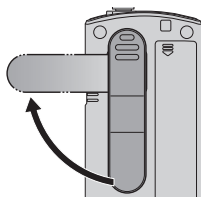


使いかた

1 音量ダイヤルを「2」に合わせる

※ 突然大きな音が出ないようにするため、音量「2」程度からの使用開始をおすすめします。

音量ダイヤルは、下に回すと音量が小さく、上に回すと大きくなります。

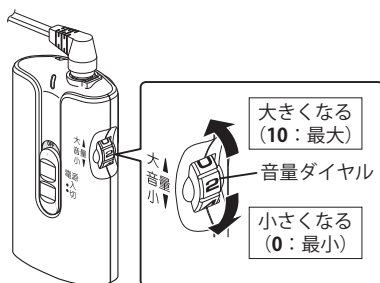

2 イヤホンを装着する

イヤホンには左用・右用があります。左右を確認し、それぞれの耳穴にしっかりと押し込みます。

ご注意！

- ・ご使用の際は必ず両耳にイヤホンを装着してください。片側をはずした状態で使用するとピー音（ハウリング）が出やすくなり、設定音量によっては耳を痛める場合があります。



「ハウリング」とは


マイクで集音され本機で増幅された音が、またマイクから本体に戻ることを繰り返すために起こる現象です。故障ではありません。

3 電源スイッチを「入」にする

電源スイッチを上スライドさせて「入」にすると、電源ランプが緑色に点灯します。

電源ランプの表示について

点灯（緑）	電源が「入」（オン） （通常ご使用時の状態です）
（赤）	電池残量が少なくなっています ※ 予備の充電電池、または新しい乾電池（市販品）に交換してください。
点滅	イヤホンが接続されていません ※ イヤホンが未接続、またはイヤホンプラグの挿入が不完全です。奥までしっかりと挿入してください。 ※ 専用イヤホン以外のイヤホンが接続されています。
消灯	電源が「切」（オフ）、 または電池残量ゼロ

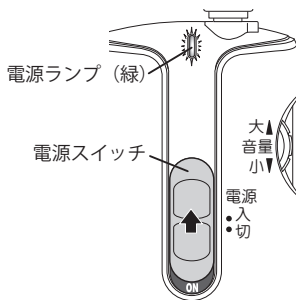

使いかた (つづき)

4 音量を調節する

音量ダイヤルを回して最適な音量に調節してください。

※ 音量最小「0」 ↔ 「10」 音量最大


ご注意!

・音量を上げる際は、**ゆっくりと徐々に上げる**ようにしてください。突然音が大きくなるなどして、耳を痛める場合があります。



5 ご使用後は、電源スイッチを「切」にする

電源スイッチを下にスライドさせて「切」にすると、電源ランプが消灯します。

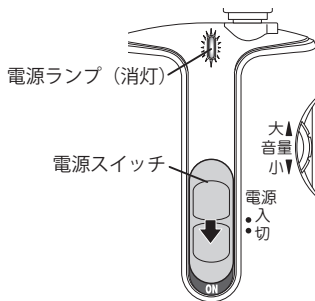

音量の左右バランス調整

本製品は、左右の音量バランスを調整することができます。

バランス調整は、本体内部にある左右音量調整つまみで行います。

調整のしかた

バッテリーカバーを開け、本機の電源が「入」の状態では、左右音量調整つまみをいずれかの方向に回して調節してください。



左の音量を小さくする	左に回す
右の音量を小さくする	右に回す

※ 左右の音量を同じにするときは中心線に合わせます。(ダイヤルを回した際、ダイヤルが引っ掛かる位置が中心です。)

調節が終わったら、必ずバッテリーカバーを閉めてください。

■ お手入れについて

■ 汚れたときは

■ 本体

柔らかい布で拭いてください。

汚れがひどいときは、水を含ませて硬く絞った布で拭き取ってください。

■ イヤホンプラグ

乾いた柔らかい布で拭いてください。

■ イヤーピース

イヤーピースには耳あかやゴミ、ホコリが詰まりやすいため、定期的にお手入れを行ってください。

■ お手入れのしかた

イヤーピースをイヤホンからはずし、ぬるま湯などで洗ってください。その後乾いた布で水分を拭き取ってください。

※ イヤーピースの取りはずしかた、取り付けかたは「イヤーピース交換のしかた」(➡9ページ)を参照してください。

■ お手入れに使用できないもの

ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは表面の仕上げをいためたり、変質、変色の原因となりますので使用しないでください。

■ イヤホンのイヤーピースについて

イヤーピースは消耗品です。固くなる、ベタつくなど変質・劣化したり、変色したりした場合は、スペアイヤーピースセット(品番:SVRY70)と交換してください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。

次のことを調べても、なお異常があるときは、<ユニデンダイレクト>お客様センターへお電話いただくか、または<ユニデンダイレクト>ホームページよりお問い合わせください。(⇒裏表紙をご覧ください。)

症状	ここをチェック	処置	参照ページ
電源が入らない	電池が消耗していませんか。	新しい電池に交換してみてください。	8
	電池のプラス・マイナスが逆になっていませんか。	電池を正しい向きに入れ直してください。	8
音が聞こえない	イヤホンが本体にしっかりと接続されていない。 (接続が不完全な場合、電源ランプが緑色点滅します。)	イヤホンプラグを本体にしっかりと奥まで挿入してください。	9
	音量が最小になっていませんか。	音量ダイヤルを回して音量を調整してください。	12
	専用イヤホン以外のイヤホンを使用していませんか。	専用イヤホン以外のイヤホンはお使いになれません。 必ず本機専用のイヤホンをお使いください。	9
音が片側だけしか聞こえない	音量の左右バランスがどちらかに片寄っています。	左右音量調整つまみを回して左右の音量バランスを調整してください。	12
	上記の事項を確認しても症状が改善しない場合、イヤホンが断線している可能性があります。	<ユニデンダイレクト>お客様センターへお電話いただくか、または<ユニデンダイレクト>ホームページよりお問い合わせください。	裏表紙
雑音やひずみ音が入る、音が悪い	イヤホンプラグ(端子部分)が汚れていませんか。	イヤホンプラグを掃除してください。	13
	イヤホンのイヤピースに耳あかやゴミ、ホコリなどが詰まっていますか。	イヤピースを掃除してください。	13

症 状	こ こ を チェ ッ ク	処 置	参 照 ペ ー ジ
ハウリング (ピー音) がする	イヤホンを片側だけで使用していませんか。	両耳にイヤホンを装着してください。片側をはずした状態で使用するとピー音（ハウリング）が出やすくなります。	—
	音量が大きすぎます。	音量ダイヤルを回して適切な音量に調整してください。	12
	イヤピースのサイズは合っていますか。	イヤピースを耳穴にフィットするいずれかのサイズに交換してください。	9
ランプが点滅している（赤色）	電池が消耗しています。	新しい電池に交換してください。	8
ランプが点滅している（緑色）	イヤホンが本体にしっかりと接続されていない。	イヤホンプラグを本体にしっかりと奥まで挿入してください。	9
	専用イヤホン以外のイヤホンを接続していませんか。	本機に付属の専用イヤホンを接続してください。	—

■ おもな仕様

型 番	SVR700
品 名	ステレオボイスレシーバー
最大出力音圧レベル	110dB SPL
最大音響利得	40dB
イヤホン部	ダイナミック型
マイク部	エレクトレットコンデンサ型
電源	単4形ニッケル水素充電池（付属）または単4形乾電池1本
外形寸法	39mm（幅）× 74.4mm（奥行）× 14.2mm（高さ）
質量	約 25g（コード類、電池含まず）

<http://www.uniden.jp/>



安全に関するご注意

ご使用前には取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。

- 水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
- 浴室やシャワー室では使用しないでください。本機は防水仕様ではありません。感電や故障などの原因となることがあります。
- 不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。

取扱説明書は、右記のホームページにてご覧いただけます。

<http://www.uniden.jp/support/manualdl.html>

愛情点検



長年ご使用の製品の点検を!

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながる場合があります。

このような
症状は
ありませんか

- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。

ご使用中止

故障や事故防止のため、バッテリーを抜き、必ず<ユニデンダイレクト>お客様センターにご相談ください。

保証書に関するお願い

- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、配送時の伝票と共に大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。保証期間中でも有償修理になる場合があります。

注意事項

- 本機を使用できるのは日本国内のみです。
- 製品の仕様およびデザインは、改善等のため予告無く変更する場合があります。
- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- お客様から弊社にお電話にてご連絡いただいた場合、正確な対応のため、通話内容を記録・録音させていただくことがあります。
- ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
- 電話受付時間は、諸般の事情により予告無く変更する場合があります。電話受付は、土・日・祝日・年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

<ユニデンダイレクト>お客様センター 当社製品のお取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

商品のご注文 **0120-012-123** サポートダイヤル **0120-20-20-70(無料)**

<ユニデン>製品情報サイト <http://www.uniden.jp/>