



# 取扱説明書

## デジタルコードレス留守番電話機

品番 UCT-002



NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

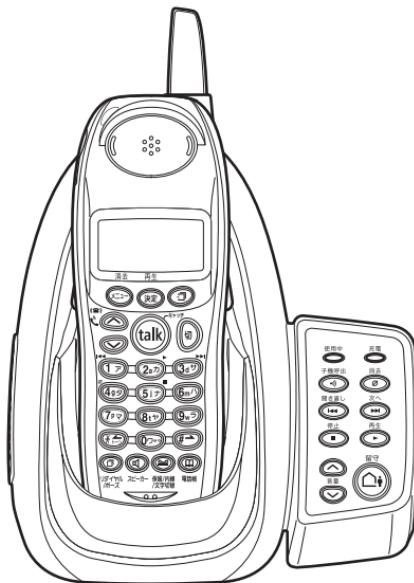

このたびはデジタルコードレス留守番電話機をお買い上げいただきありがとうございます。

- 製品をご使用になる際は必ず「安全上のご注意」をお読みください。安全のための注意事項をお守りいただけない場合は、お使いになるかたや他の人への危害や物的損害の原因となることがあります。
- この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みの上、安全にお使いください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店」などのご記入を確かめ、大切に保管してください。

# ■もくじ

はじめに

## はじめに

安全上のご注意 .....	3
使用上のお願い .....	8

## ご使用前の準備と設定

本体と付属品 .....	10
各部のなまえ (親機) .....	11
各部のなまえ (子機) .....	12
各部のなまえ (液晶ディスプレイ) .....	13
親機を接続する .....	14
子機を準備する .....	15
電話回線の設定 .....	16
日付・時刻の設定 .....	17
着信音設定 .....	18

## 電話をかける／受ける

基本操作早見表 .....	19
電話をかける .....	20
電話を受ける .....	23

## いろいろな機能を使う

別の子機に電話をまわす .....	24
通話を録音する .....	25
プライバシーモードについて (他の子機からの3者通話拒否) .....	26
3者通話 (子機2台と外の相手の3人で話す) .....	27
親機から子機を呼び出す (子機呼出) .....	28
子機から別の子機にかける (子機間通話) .....	29
トランシーバー モード .....	30
ミュートを使う .....	30
相手の声の音質を変える (オーディオトーン) .....	31
キャッチホン／ブッシュホンサービスを利用する .....	32

## 電話帳

電話帳に登録する .....	33
電話帳を検索・修正・消去する .....	35
文字入力のしかた .....	36
電話帳を別の子機に転送する .....	39

## ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイサービスを使うには .....	40
電話を受けるとき／かけるとき .....	42
かかってきた電話の番号を見る／使う (着信履歴) .....	43
相手によって着信音を変える (着信鳴り分け) .....	44

● 本機は日本国内用に設計されています。海外ではご使用になれません。

This digital cordless telephone is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

特定の電話を受けないようにする (指定番号着信拒否) .....	44
非通知の電話を受けないようにする (非通知着信拒否) .....	46
公衆電話を受けないようにする (公衆電話着信拒否) .....	47
表示圏外の電話を受けないようにする (表示圏外着信拒否) .....	48

## 留守番電話

留守番電話をセットする .....	49
用件を聞く (親機での操作) .....	50
用件を聞く (子機での操作) .....	51
自作応答メッセージを使う .....	52
お出かけ前に／暗証番号を登録する .....	53
外出先から留守番電話を操作する .....	54
留守電応答着信音の回数を設定する .....	55
用件録音時間を変える .....	56
新規用件通知音の設定 .....	57
留守モニター .....	57

## 便利な機能の設定

クイック通話の設定 .....	58
エニーキー応答の設定 .....	58
キータッチ音の設定 .....	59
子機に名前を付ける .....	59
子機を増やす (増設) .....	60
子機の登録を解除する (減設) .....	61
ヘッドセット (オプション) .....	62
ベルトクリップ .....	62

## ご参考

おもな仕様 .....	63
機能一覧 .....	64
子機のバッテリー交換について .....	66
お手入れについて .....	67
故障かな？と思ったら .....	68

## クイックガイド

メニュー設定の基本操作 .....	73
メニュー一覧表 .....	74

さくいん .....	75
------------	----

## ■安全上のご注意

製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用の前に必ず次の事項をお読みください。

はじめに

### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



火災、感電などにより死亡や大けがを負うおそれがある内容を示しています。



けがをしたり周囲の物品に損害を与えるおそれのある内容を示しています。

### 絵表示の説明

注意をうながす記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号		
	 禁止	 分解禁止  ぬれ手禁止		 電源プラグを抜く



### ACアダプターのコードを破損するようなことをしないでください

- ・設置時に、製品と壁や床などの間に挟み込まない
- ・加工したり、傷つけたりしない
- ・重いものをのせたり、引っ張ったりしない
- ・熱器具に近づけたり、加熱したりしない
- ・ACアダプターを抜く時は、必ず本体を持って抜く

火災・感電などの原因となります。



禁止



# ■安全上のご注意(つづき)

はじめに

## ⚠警告

- 煙・異臭・異音が出た場合、落下・破損した場合は、使用を中止し、ACアダプターを抜いてください
- 落としたり、水がかかったり、破損した場合は使用を中止し、ACアダプターを抜く
- 煙やにおい、音などの異常が発生したら、使用を中止し、ACアダプターを抜く

火災・感電などの原因となります。



不安定な場所に置かないでください

- 落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。



水をかけたり、ぬらしたりしないでください

- 火災・感電・故障の原因となります。



浴室やシャワー室では使用しないでください

- 本機は防水仕様ではありません。感電や故障などの原因となることがあります。



浴室での使用禁止



水滴のかかる場所や、湿気、湯気、油気、ほこりの多いところには設置しないでください

- 火災、感電の原因となることがあります。



禁止



近くに花瓶など水の入ったものを置かないでください

- 水がこぼれるなどして中に入ると、火災、感電の原因となります。



水ぬれ禁止



# ■安全上のご注意(つづき)

## ⚠警告

**バッテリーおよびACアダプターは必ず本機に付属のものをご使用ください**

- ・付属品以外のものを使用した場合、バッテリーの液もれや発熱、破裂および発火などの原因となります。



注意

**分解・修理・改造をしないでください**

- ・けがや感電などの事故または故障の原因となります。



分解禁止

ACアダプターにホコリなどが付着しているときは、ACアダプターを抜いて乾いた布で取り除いてください

- ・そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



ほこりを取る

**ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください**

- ・感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止



**ACアダプターは確実に差し込んでください**

- ・差し込みが不完全な場合は発熱したり、ほこりが付着して火災・感電の原因となることがあります。



確実に差し込む




**AC100V以外での使用、コンセント・配線器具の定格を超える使用、タコ足配線をしないでください**

- ・火災や感電の原因となることがあります。



禁止

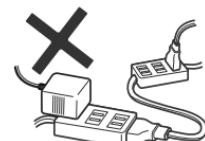

**雷が鳴り出したら、電話機コードやACアダプターに触れないでください**

- ・感電の原因となります。



接触禁止



**病院内などの使用を禁止された区域では使用しないでください**

- ・医療機器に影響を与え、事故の原因となることがあります。



禁止

# ■安全上のご注意(つづき)

はじめに

## ⚠警告

次のような場所では設置・使用しないでください

- 医用電気機器の近く  
(手術室・集中治療室・CCUなど)  
\*CCU：冠状動脈疾患監視病室
- 自動ドア・火災報知器などの自動制御機器の近く
- 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内の位置
- ・ 本機の電波で、誤作動による事故の原因となることがあります。



禁止

端子部に異物を差し込んだり、針金などの導電物を差し込んだり、接続したりしないでください

- ・ 感電・火災・故障の原因となります。



禁止

お手入れや長時間使用しないときはACアダプターを抜いてください

- ・ 感電や故障の原因となることがあります。



電源プラグを  
抜く



移動するときは、ACアダプターをはずしてください

- ・ コードが傷つき感電や故障の原因となることがあります。



接続線を  
はずす



## ⚠注意

お手入れをするときはシンナーや  
ベンジンなどの薬品を使用しないで  
ください

- ・ 変質、変形、変色の原因となります。



禁止



# ■安全上のご注意(つづき)

## ⚠警告

### ■バッテリーの取り扱いについて

バッテリーを火の中に投入したり、  
加熱したりしないでください  
・発火や破裂の原因となります。



禁止

分解・修理・改造をしないでください  
・液もれ、発熱、破裂や発火の原因と  
なります。



分解禁止

バッテリー内部の液が皮膚に付着した  
り目に入ったりしたときは、きれいな  
水で洗ったのち、直ちに医師の診察を  
受けてください

・皮膚の傷害や失明などの原因となります。



注意

直射日光の当たるところやストーブの  
そばなど、高温になる場所での使用や  
放置はしないでください

・液もれ、発熱、破裂や発火の原因となり  
ます。



禁止

端子に針金などの金属類を接触させな  
いでください。また、金属製のネック  
レスなどと一緒に持ち運んだり、保管  
したりしないでください

・液もれ、発熱、破裂や発火の原因となり  
ます。



禁止

本機以外の機器に使用しないでくだ  
さい。また、指定以外の方法で充電しな  
いでください

・液もれ、発熱、破裂や発火の原因となり  
ます。



禁止

# ■ 使用上のお願い

- 本製品を分解したり改造したりすることは法律で禁じられています。絶対に行わないでください。
- 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通話、その他のサービスの利用ができなかつたために生じた経済的損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## コードレス電話機の使用範囲について

コンクリート壁や金属製の扉がある部屋など、電波の届きにくい場所ではつながりにくくなることがあります。

お使いになる前に使用範囲をお確かめください。

## 設置場所について

次のようなところでは使用しないでください。

### 親機と子機間の見通しの悪いところ

※ 雑音が入ったり、通話が途切れたりすることがあります。

### テレビ、ラジオ、OA機器や、電子レンジ、無線LAN設備などのそば

※ 雑音が入ったり、通話が途切れたりすることがあります。

・次の機器の近くでも、雑音や、通話が途切れるなど、電波の干渉による影響が出る場合があります。

　- ステレオ・ビデオ・パソコンなどの、ワイヤレス AV 機器

　- アマチュア無線局

　- 万引き防止システム（書店や CD ショップなど）

　- 工場や倉庫などの物流管理システム

　- 鉄道車両や緊急車両の識別システム

　- マイクロ波治療器

　- ゲーム機のワイヤレスコントローラー

　- その他、Bluetooth® 対応機器や VICS（道路交通情報通信システム）など

・近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が途切れたりすることがあります。

### 温度変化の激しいところ

※ 結露により誤動作することがあります。

## 電話回線について

・本機は共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。

・本機のナンバー・ディスプレイ機能を使用するときは、ナンバー・ディスプレイ機能が有効な別の電話機を並列に接続しないでください（誤動作の原因になります）。

# ■使用上のお願い(つづき)

はじめに

## 電波について

本機は 2.4 ~ 2.4835GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80m です。本機にはそれを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

## 本機の使用周波数に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の AC アダプターを抜いてお客様センター（☞裏表紙に記載）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えばパーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときはお客様センター（☞裏表紙に記載）へお問い合わせください。

## 通話傍受について

本機は、デジタル信号を利用してお傍受されにくい商品ですが、親機と子機間で電波を使用しているため、第三者が故意に通話を傍受する可能性もありますのでご注意ください。

従来ご使用の NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番（通話料金無料）へご連絡のうえ、契約を解除してください。ただし、本機は停電時には外線通話ができなくなりますのでご注意ください。（レンタル電話機は電源を使用しないため、停電時でも使用が可能です。）

本機を廃棄・譲渡・返却するときは個人情報流出を防止するため、本機の電話帳、リダイヤル、着信履歴などの記録をすべて消去してください。（☞ 21、35、43 ページ）

※ 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がありましたら、お客様センターへお申しつけください。

# ご使用前の準備と設定

## ■本体と付属品


「ご使用前の準備と設定」



親機



子機

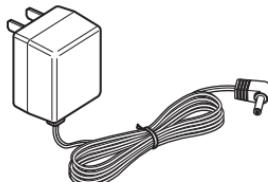

ACアダプター




バッテリー



電話機コード



ベルトクリップ

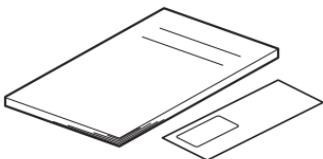


取扱説明書・保証書（各1部）


※ 保証書にはお買い上げ日をご記入のうえ、大切に保管してください。

※ この取扱説明書のイラスト・画面などは説明のため、実際のものとは異なる場合があります。

# ■各部のなまえ（親機）

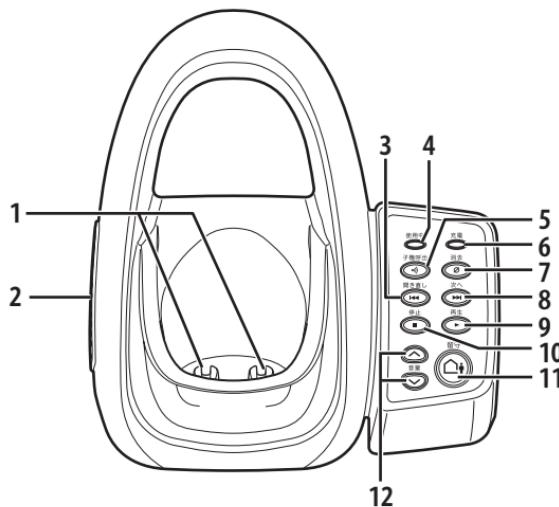


- |              |            |
|--------------|------------|
| 1 充電端子       | 7 消去キー     |
| 2 スピーカー      | 8 早送り／次へキー |
| 3 巻戻し／聞き直しキー | 9 再生キー     |
| 4 使用中ランプ     | 10 停止キー    |
| 5 子機呼出キー     | 11 留守キー    |
| 6 充電ランプ      | 12 音量キー    |

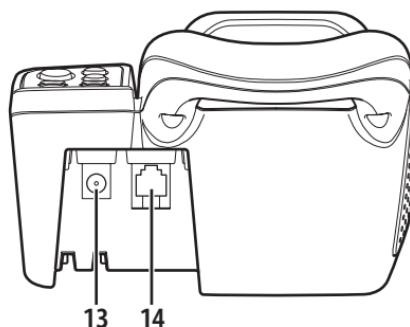

- 13 AC アダプター接続端子  
14 電話機コード接続端子

# ■各部のなまえ (子機)

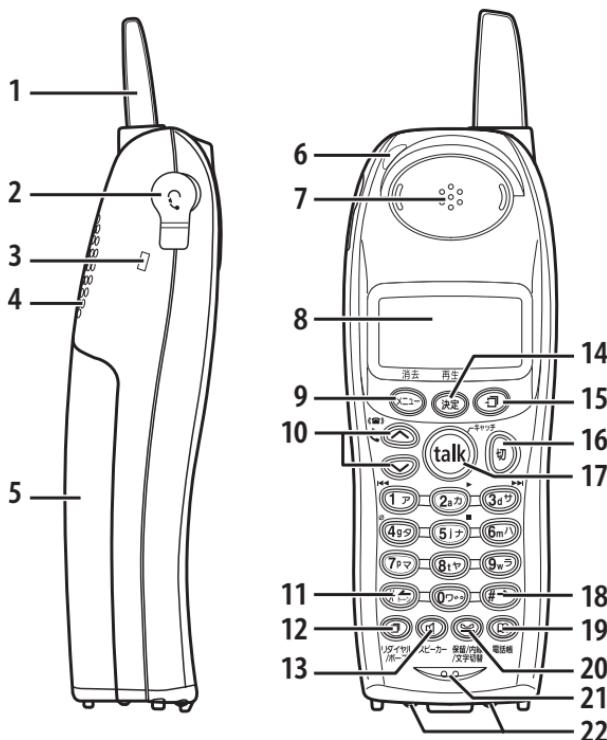


- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1 アンテナ         | 12 リダイヤル／ポーズキー  |
| 2 ヘッドセット端子     | 13 スピーカーキー      |
| 3 ベルトクリップ取り付け穴 | 14 決定／再生キー      |
| 4 スピーカー        | 15 履歴キー         |
| 5 バッテリーカバー     | 16 切キー          |
| 6 着信ランプ        | 17 通話／キャッチキー    |
| 7 受話口          | 18 #／→キー        |
| 8 液晶ディスプレイ     | 19 電話帳キー        |
| 9 メニュー／消去キー    | 20 内線／保留／文字切替キー |
| 10 音量キー        | 21 送話口          |
| 11 *／トーン／←キー   | 22 充電端子         |

# ■各部のなまえ（液晶ディスプレイ）

液晶ディスプレイには、使用状況に応じてさまざまな情報が表示されます。

## 待受中の表示例

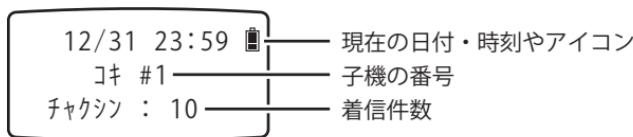

## 表示アイコンについて

アイコン	内 容	こんなときに表示されます	参照ページ
🔇:OFF	着信音：切	着信音「切」設定時に表示されます。	18 ページ
🔇	ミュート	ミュート設定時に表示されます。	30 ページ
🔋	バッテリー残量	4段階で表示します。	15 ページ
📞	スピーカーホン	スピーカーホンモード時に表示されます。	22 ページ
👤	プライバシー	プライバシーモード時に表示されます。	26 ページ
📞	通話録音	通話録音時に表示されます。	25 ページ

## ナンバー・ディスプレイの表示例




- ☞ ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。
- ☞ かけてきた相手によって表示が異なります（☞ 42 ページ）。

# ■ 親機を接続する

## 1 電話機コードをつなぐ

付属の電話機コードを接続します。

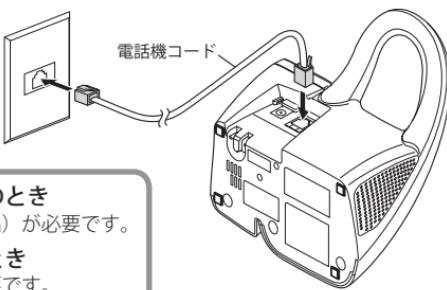

電話  
コンセント  
の種類

- 3ピンプラグ式のとき  
アダプター（市販品）が必要です。
- 直接配線方式のとき  
資格者の工事が必要です。

### 1回線に2台以上の電話やFAXを接続するとき

- ※ 本機のナンバー・ディスプレイ機能を使用するときは、ナンバー・ディスプレイ機能が有効な別の電話機を並列に接続しないでください（誤動作の原因になります）。
- ※ 「併設電話検出」設定を「On」にすると、本機で留守番電話応答中にほかの電話で出るときに、留守番電話応答が自動で切れます。（設定方法は☞ 64 ページを参照）

### ADSL回線に接続するとき

- ※ 種類によってはスプリッタ（市販品）などが必要です。詳しくはご契約のADSL事業者にお問い合わせください。

### ISDN回線に接続するとき

- ※ ターミナルアダプターによっては円滑に通信できないものがあります。詳しくはターミナルアダプターの説明書を参照するか、またはメーカーにお問い合わせください。

## お知らせ


ADSLやISDN回線に接続し、相手の声が聞きづらい場合は「TA/スプリッタ」設定を「On」にしてください。音質が改善される場合があります。（設定方法は☞ 64 ページを参照）

## 2 ACアダプターを取り付ける

付属のACアダプターを家庭用コンセントに接続します。

### ご注意！

ACアダプターは必ず本機に付属のものをご使用ください。他のACアダプターは使用しないでください。

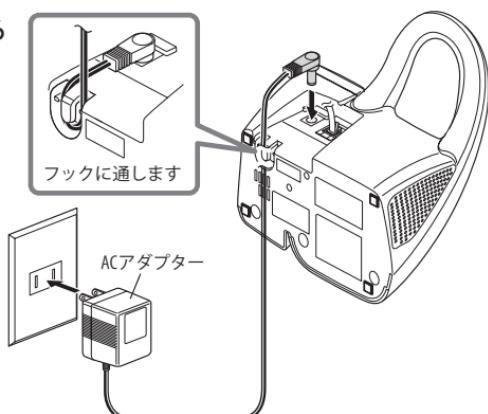


# ■子機を準備する

はじめて本機をお使いになる前に、必ず充電してください。


## バッテリーを入れる

### 1 バッテリーカバーを開ける

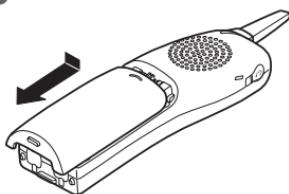


### 2 バッテリーのプラグをコネクタに接続する

バッテリー端子を奥まで（カチッと音がするまで）きちんと押し込んでください。

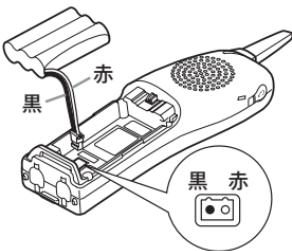

### 3 バッテリーを入れ、バッテリーカバーを閉める

バッテリーケーブルをはさまないようご注意ください。

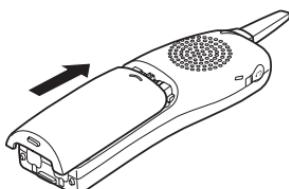

## 子機を充電する

### 1 子機を親機の充電台に置く

親機の充電ランプ  
が点灯します。



- ☞ バッテリー未接続の子機を充電台に置いた場合でも、充電ランプが点灯します。
- ☞ バッテリーの状態によっては表示が出るまでに1時間程度かかることがあります。
- ☞ 子機は常に親機に戻しておくことをおすすめします。
- ☞ 約15～20時間で満充電になります。（充電台にのせている間は満充電でも充電ランプが点灯しますが、過充電にはならないようになっています。）
- ☞ 充電ランプは子機を取ると消えます。

通話中にバッテリー残量が少なくなると、警告音と共に「ジュウデンシテクダサイ」のメッセージが点滅します。通話を終了し、子機を親機に置いて充電してください。

## 使用時間のめやす

満充電の状態で 使用できる時間	待受のみ 連続通話	約168時間 約6時間
--------------------	--------------	----------------

## ご参考

- 長期間子機を使用しない場合は、バッテリーを子機からはずしてください。バッテリーを接続したままの場合、バッテリーの液漏れによる故障の原因となることがあります。
- 充電中、子機が温かくなることがあります、異常ではありません。
- 親機の電源を抜くと子機が充電されず、使用時間が短くなります。
- 充電台にのせていると子機のボタンは使用できません。

# ■電話回線の設定

お使いの電話回線に合わせて設定します。  
正しく設定しないと電話を使用することができません。

設定は子機のメニュー mode で行います。操作方法やメニューの詳細については 64 ページの「機能一覧」をご覧ください。

- 1 子機の / を押し、  
 / で「キホンセッテイ」を選び、 を押す
- 2 / で「カイセンシュベツ」を選び、 を押す

「キホンセッテイ」  
ジコクトウロク  
▶カイセンシュベツ

- 3 / で回線種別を選ぶ

回線種別	設定
プッシュ回線	「プッシュ」
ダイヤル回線 速度 10 pps	「10pps」
ダイヤル回線 速度 20 pps	「20pps」

☞ お買い上げ時：回線種別「プッシュ」

- 4 を押す


ピピーという音が鳴って登録が完了し、基本設定メニュー画面に戻ります。

- 5 を押す

待受画面に戻ります。

- ご利用の回線種別がご不明の場合  
次の手順で設定を行ってください。

プッシュ回線を選び、  
117番（時報）に電話をかける  
(通話料金がかかります)

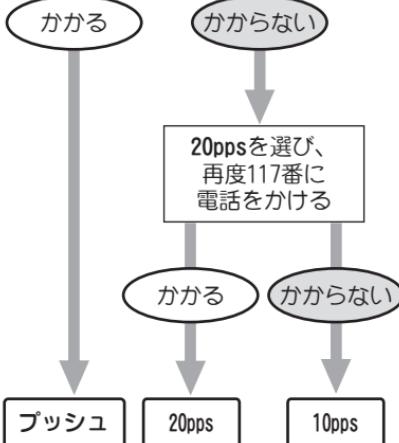

## ご参考

設定時、キーを押すとディスプレイやキーのバックライト照明がオンになり、明るくなります。何も操作しないと約 10 秒後にオフとなります。

# ■日付・時刻の設定

ディスプレイに表示される現在の日付・時刻を設定します。  
(1ヶ月に約60秒ずれることができます。)

- 1** メニューを押し、 / で「キホンセッティ」を選び、  
再生 を押す

- 2** / で「ジコクトウロク」を選び、  
再生 を押す

↓キホンセッティ  
↓ジコクトウロク  
カイセンシュヘ<sup>ワ</sup>

- 3** / で年を選び、  
再生 を押す

を押すと点滅部分が右へ移動します。

☞ ~ で入力することもできます。  
入力すると点滅部分が右へ移動します。

ジコクトウロク  
2008/01/01 00:00  
[←↑↓/] / [→/ケッティ]

- 4** 同様にして「月」「日」「時間」「分」を設定する

時間は24時間表示です。

/ は押し続けると連続して変更できます。

☞ 「分」を ~ で入力した場合、  
最後に を押してください。

## ■設定途中でまちがえたときは

/ で修正する位置に点滅部分を合わせ、再度設定してください。

「分」の設定が終わるとピピーと音が鳴り、自動的に基本設定メニュー画面に戻ります。

↓キホンセッティ  
↓ジコクトウロク  
カイセンシュヘ<sup>ワ</sup>

- 5** 切 を押す

待受画面に戻ります。

## ご注意!

停電した時は、日付・時刻が「初期値」に戻る場合があります。再度手順1~5を行い、設定してください。(着信履歴などに記録されていた日付・時刻は残ります。)

# ■着信音設定

## 着信音の大きさを変える

電話がかかってきたときの子機の着信音量を3段階（切／小／大）に設定できます。

待受中に / を押す



押すごとに「Off」 $\leftrightarrow$ 「Low」 $\leftrightarrow$ 「High」に切り替わります。設定音量が画面表示され、約5秒間その音量で鳴ったあと、待受状態に戻ります。

## ■着信音の種類

ベル	パターン1～パターン10
メロディ	ベートーベン9 (Beethoven's Symphony No.9)
	エリーゼノタメニ (For Elise)
	メリークリスマス (We wish you a Merry X-mas)
	ホームスイートホーム (Home Sweet Home)
	ローリーソング (Lorrisong #6)
	アイルランドノヒトミ (When the Irish eyes are smiling)
	オーラ・リー (Aura Lee)
	スイートハート (Let me call you sweet heart)
	ワルツィングマチルダ (Waltzing Matilda)
	オールドマクドナルド (Old MacDonald)

## 着信音の種類を設定する

電話がかかってきたときの着信音の種類を左下の表の中から選べます。

親機からの子機呼出や内線通話の呼出音は変更できません。

お買い上げ時：ベル「パターン1」

**1** を押し、 / で「コキセッティ」を選んで を押す

**2** / で「チャクシンオン」を選び、 を押す

**3** / で着信音を選ぶ

カーソルを合わせると、その着信音が鳴ります。

**4** を押す

登録が完了し、子機設定メニュー画面に戻ります。

**5** を押す

待受画面に戻ります。

# 電話をかける／受ける

## ■基本操作早見表

詳しくは、それぞれの参照先ページをお読みください。

電話をかける／受ける

こんなとき	操作のしかた	詳しくは
電話をかける	 または  ※を押し、 数字キーで電話番号をダイヤルする	20 ページ
	数字キーで電話番号をダイヤルし、  または  ※を押す	
電話を切る	 を押す、 または子機を充電台に戻す	20 ページ
電話を受ける	子機を取り上げる（クイック応答：On）	23 ページ
	 または  ※を押す	
リダイヤルする	 を1回（または繰り返し）押し、  または  ※を押す	21 ページ
	 を押す 通話に戻るには  または  ※を押す	
保留にする		20 ページ


※スピーカーホンで通話する場合。

# ■電話をかける

## 電話をかける

- 1 充電台から子機を取り、  
 を押す

- 2 数字キーでダイヤルする

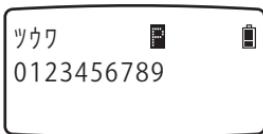

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。  
数字キーを押してから  を押してもかけられます。

- 3 相手と話す

通話中には次のような使いかたができます。

### ■相手の声の大きさを変える (受話音量)

-  /  を押して音量を調節する  
音量は6段階に調整できます。

### ■通話を保留する

-  を押す  
発信/内線  
/文字入力

- 相手先にはメロディ（曲名：オーラ・リー）が流れます。

通話に戻るには

-  または  を押す  
スピーカー

- 保留にしたまま約5分間放置すると、電話は自動的に切れます。

### ■キャッチホンを受ける (NTTとの契約が必要です)

-  を押す

通話中の電話は保留状態となり、かかってきた相手と通話ができます。

元の相手との通話に戻るには、もう一度  を押す


### ■通話を録音する

-  を押し、 /  で「ツウワロクオン」を選び、 を押す  
(☞ 25ページ)

- 4 通話を終了するには  を押す

または充電台に子機を戻す

通話時間が約5秒間表示されます。

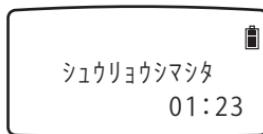

- ダイヤルしてかける以外に、リダイヤルや電話帳を使ってもかけられます。  
(☞ 21ページ)

### お知らせ

- キーを押したときは、ディスプレイやキーのバックライトがオンになり、明るくなります。
- ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」をつけてかけるときは42ページをご覧ください。
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用すると (☞ 32ページ)
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は、相手が電話に出てからかかります。

# ■電話をかける（つづき）

## 前にかけた相手にかけ直す (リダイヤル)

本機には一度かけた電話番号が3件まで記憶されます。3件を超えると、古い番号から順に書き換えられます。

### 1 を押す

直前にかけた電話番号が表示されます。を押すたびに順に変わります。または / で選ぶこともできます。

かける相手の電話番号を表示させます。

〈リダイヤル 1>  
0123456789

### 2 を押す

## ■記憶されている番号を消去する

を押し、消去する番号を選んでを押します。

 / で「Yes」を選択してを押します。

## 直前にかけた電話番号へかける

### 1 を押す

### 2 を押す

## 電話帳でかける

電話帳への登録のしかたは☞33ページをご覧ください。

### 1 待受中、 を押す

検索画面が表示されます。

テンソウチョウ : 50  
ケンサク [アーワー/↑/↓]

### 2 / で相手を選ぶ

押し続けるとスクロール表示します。または ~ で名前の頭文字から探すこともできます。

### 3 を押す

## お知らせ

を押したあと、または外線通話中に、手順1~2で電話帳を検索し、を押すと、検索した番号がダイヤルされます。プッシュホンサービスを利用するときなどに便利です。

# ■電話をかける（つづき）

## スピードダイヤルでかける

電話帳でスピードダイヤル番号を登録（☞33ページ）しておくと、数字キーを使ってすばやく電話番号を呼び出してください。最大10件まで登録できます。

- 1 待受中、かけたい電話番号の電話帳へ登録したスピードダイヤル番号の数字キー（0ワウ～9ワラ）を長押しする番号がディスプレイに表示されます。

ヤマタ タロウ  
0123456789  
♪ハートヘン 9/SPD1

- 2 talk を押す

## 着信履歴からかける

本機には最大100件の着信履歴が記憶されます。（☞43ページ）

☞ ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。

- 1 待受中、talk を押す

チャクシンリキ  
シンキ：100  
コウケイ：100

- 2 ↑ / ↓ で相手を選ぶ

押し続けるとスクロール表示します。  
または 0ワウ～9ワラ で頭文字から名前を探すこともできます。

- 3 talk を押す

## スピーカーホンの使いかた

スピーカーホン通話にすると、相手の声は子機背面のスピーカーから聞こえます。

話すときは、送話口に向かって話してください。

### ご注意！

充電台にのせていると通話はできません。

## ■スピーカーホンにするには

スピーカーを押す

ツウワ  
0:55

もう一度スピーカーを押すと、通常の通話に戻ります。

☞ 周囲が騒がしいときは相手の声が聞き取りにくくなります。スピーカーホンは静かなところでお使いください。

☞ 通話中に相手の声が途切れる場合は交互にお話しください。

## ■音の大きさを変えるには（受話音量）

通話中に ↑ / ↓ を押す

☞ 音量は6段階に調整できます。

## ■天気予報など、相手の声を聞くだけの場合に声が途切れるときは


通話中に 消去 ミュート を押し、  
↑ / ↓ で「ミュート」を選び、  
再生 決定 を押す

解除するには、再度同じ操作を行ってください。

# ■電話を受ける

着信音は、あらかじめ、種類（ベル／メロディ）・音量ともに変えておくことができます。（☞ 18 ページ）

## 1 電話がかかってきたら子機を取り上げ、**talk** を押す

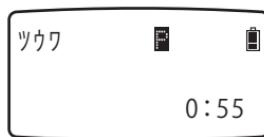

☞ クイック応答をオンに設定しておくと、充電台から子機を取るだけで通話できます。（☞ 58 ページ）

## 2 相手と話す

通話中は、電話をかけるとき（☞ 20 ページ）と同様、次の操作が可能です。

- 相手の声の大きさを変える（受話音量）
- 通話を保留する
- キャッチホンを受ける
- 通話を録音する（通話録音）
- スピーカーホンに切り替える

## 3 通話を終了するには **切** を押す

または充電台に子機を戻す

### お知らせ

- 着信音が鳴っている間、子機の着信ランプが点滅し、ディスプレイやキーが明るくなります。
- 着信音が鳴っているとき、**切** を押すとその着信に限り着信音をミュートできます。次回の着信からは、設定された着信音の大きさ・種類に戻ります。（☞ 18 ページ）
- エニーキー応答をオンにすると、子機を取り上げて **0ワ。** ~ **9ワラ。**、**※トシ。**、**#一。** のいずれかのキーを押しても電話を受けられます。（☞ 58 ページ）

# いろいろな機能を使う

## ■別の子機に電話をまわす

子機を2台以上お持ちの場合は、外からの電話を別の子機にまわすことができます。


☞ 子機の増設が必要です。(☞ 60ページ)

### 呼出元で

- 1 外線通話中に  を押す

親機の使用中ランプが点滅し、外の相手との通話が保留になります。相手先にはメロディ(曲名: オーラ・リー)が流れます。

- 2  /  で通話したい  
相手の子機を選択し(10秒以内)、  
 を押す




### 呼出先で

- 3 呼出音が鳴ったら、  
 または  を押す

クイック応答オンのとき:  
充電台から子機を取り上げただけで受けられます。(☞ 58ページ)

- 4 呼出元と内線通話する



- 5  を押す

呼出元との内線通話が切れ、外の相手と通話できます。

- 呼出先の子機が出ないときや内線通話中に、外の相手との通話に戻る場合は、 を押します。

### お知らせ

- ミュートを使っているときに電話をまわす操作をすると、ミュートは解除されます。(☞ 30ページ)。

通話したい相手の子機が近くにあるとき(子機間の内線通話をしない)

- 1 外の相手と通話中に  を押す

- 2 電話をまわすことを、相手に声で直接伝える

外の相手との通話に戻るときは、 または  を押します。

- 3 別の子機側で  または  を押す

# ■通話を録音する

通話の内容を録音することができます。録音できる時間は留守電の用件録音と合わせて最大16分です。

- ☞ 内線通話、3者通話は録音できません。
- ☞ 用件録音時間が最大を超えると録音できません。

## 録音を開始する

### 1 録音中に を押す

- ▶ フリーライバーシーモード
- ミュート
- ツウワロクオン

### 2 / で「ツウワロクオン」を選び、 を押し、 を押す

- |            |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| ツウワ        |  | R |  |
| ツウワロクオンチュウ |   |   |   |
| 0:20       |   |   |   |

## 録音を終了する

### 1 録音中に を押す

- ▶ フリーライバーシーモード
- ミュート
- ツウワロクオン

### 2 / で「ツウワロクオン」を選び、 を押し、 を押す

- |            |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| ツウワ        |  | R |  |
| ツウワロクオンティシ |   |   |   |
| 0:30       |   |   |   |

## お知らせ

録音中、ミュートをオンにすると相手の声だけを録音できます。(☞ 30ページ)

## 子機から再生する

### 1 電話をかけていないとき、 を押し、 を押す

録音内容が古い順に再生されます。

- |             |   |   |
|-------------|---|---|
| コキリモートチュウ   |  |  |
| サイセイズミ 1/12 |   |   |

### 2 再生が終わると…

「用件再生が終了しました」とアナウンスされます。

## ■再生中の用件を消去するとき

### 4gタブレットを押す

### 3 終わったら、 を押す

## お知らせ

- 子機での詳しい再生のしかたは(☞ 51ページ)
- 新しく録音した通話を親機で再生するには を押し、留守番電話設定をOnからOffに切り替えてください。繰り返し再生するには を押します。親機での詳しい再生のしかたは(☞ 50ページ)
- 留守番電話に用件が録音されている場合は、その用件も再生されます。
- 録音した用件は消すことができます。
  - ☞ 50ページ「用件を聞く(親機での操作)」
  - ☞ 51ページ「用件を聞く(子機での操作)」

# ■プライバシーモードについて (他の子機からの3者通話拒否)

本機は、外線通話を始めた直後は、ほかの子機から3者通話（[次ページ](#)）を受けないように設定されています。（プライバシーモード「On」）  
3者通話をするときは、あらかじめ通話中にプライバシーモードを「Off」にする必要があります。




## いろいろな機能を使う

プライバシーモード：On

3者通話ができません。


外線通話を始めた直後の設定です。

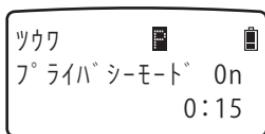

プライバシーモード：Off

3者通話が可能です。

外線通話を切ると、次の外線通話では自動的に「On」設定に戻ります。

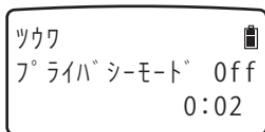


■プライバシーモードをOffにする

① 通話中に を押す

▶フ ライバ シーモード  
ミュート  
ツウワロクオン

② / で「プライバシーモード」を選び、 再生/決定 を押す

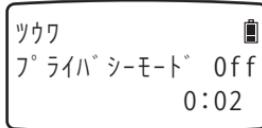

■同じ通話中で再度「On」にするとき  
手順1～2を繰り返します。

# ■3者通話(子機2台と外の相手の3人で話す)

子機を2台以上お持ちの場合は、子機2台と外の相手の3人で同時に通話することができます。

☞ 子機の増設が必要です。(☞ 60ページ)




## 3者通話をする

**1** 外の相手と通話中の子機でプライバシーモードを「Off」にする (☞前ページ)

**2** もう1台の子機の を押す

**3** 3人で話す

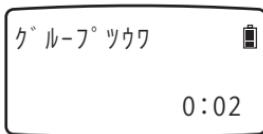


**4** 通話が終わったほうの子機で を押す

残りの1台と外の相手との2者通話に戻ります。

☞ 外線通話が終わったあとは、プライバシーモードは自動的に「On」(3者通話できない)設定に戻ります。


# ■ 親機から子機を呼び出す（子機呼出）

子機の所在がわからないときなどに利用すると便利です。  
ただし通話中は呼び出しえできません。

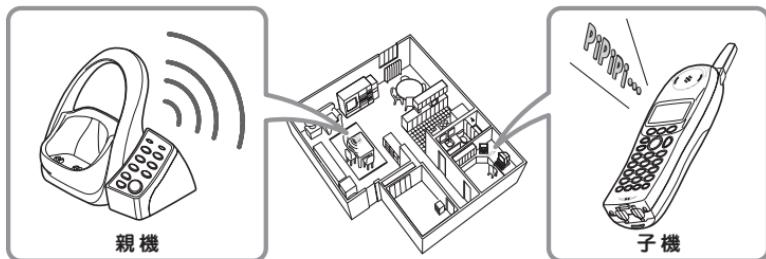


いろいろな機能を使う

## 1 子機呼出 を押す

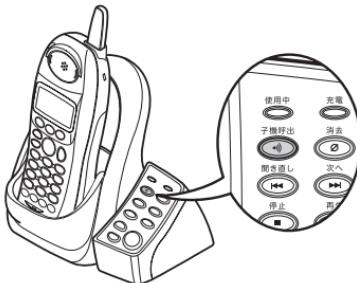

親機の使用中ランプが点滅します。  
すべての子機で、着信ランプが点滅し、ピーピーピーと  
呼出音が鳴ります。

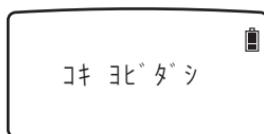

## ■呼び出しを中止するとき

もう一度、 を押してください。

## 2 子機側で、いずれかのキーを押す

呼び出しが中止されます。

☞ 子機を充電台にのせている場合は、子機を充電台から取り上げて  
キーを押してください。

### お知らせ

子機の呼び出しありは約 60 秒で自動的に中止されます。

# ■子機から別の子機にかける（子機間通話）

子機を2台以上お持ちの場合は、子機どうしで双方向に通話ができます。

☞ 子機の増設が必要です。（☞ 60ページ）



## 呼出元で

- 1 電話をかけていないとき、  
 を押す  
保留/内線 / 文字切替

- 2 / で呼出先を選択し、  
 を押す  
再生

■呼び出しを中止するとき

を押す

## 呼出先で

- 3 呼出音が鳴ったら、  
 talk または を押す  
保留/内線 / 文字切替

クイック応答がオンに設定されている場合は、充電台から子機を取り上げるだけで電話を受けられます。

いろいろな機能を使う

## 4 話す

- 5 終わったら を押す

通話を終了します。

## お知らせ

- 子機間通話は、通話料金がかかりません。
- 子機間通話中に外から電話がかかってくると、受話口から着信音（ベル「パターン3」）が聞こえます。  
 を押すと外の相手と通話できます。

# ■トランシーバーモード ■ミュートを使う

子機間通話（☞29ページ）と異なり、親機の通信圏外であっても子機どうしで直接通話ができます。

- ☞ トランシーバーモードでは外線電話をかけたり受けたりはできません。外線電話をする場合は設定を解除してください。
- ☞ 子機の増設が必要です。（☞60ページ）

## 設定する

- 呼出元・呼出先どちらも設定が必要です。

1 [ 消去 メニュー ] を押す

2 [ 上 / 下 ] で「トランシーバー<sup>再生</sup>モード」を選び、[ 決定 ] を押す

コキ セッティ  
ルス セッティ  
▶トランシーバー-モード

3 もう一度 [ 再生 決定 ] を押す

## 通話する

1 [ talk ] を押す

2 通話したい子機を数字キー  
[ 1ア ] ~ [ 4gタ ] を押して選ぶ

3呼び出された側の子機で  
[ talk ] を押す

4 通話を終えるには、[ 切 ] を押す

## モードを解除する

1 [ 消去 メニュー ] を押す

2 [ 再生 決定 ] を押す

- ☞ 子機を充電台に戻すとトランシーバーモードは解除されます。

外線通話中に、こちら側のマイク音声を相手に聞こえないようになります。

## 設定する

1 通話中に [ 消去 メニュー ] を押す

▶フ。ライハ。シ-モート。  
ミュート  
ツウワロクオン

2 [ 上 / 下 ] で「ミュート」を  
選び、[ 決定 ] を押す

ツウワ  
ミュート 0n  
0:02

## 解除する


手順1~2を繰り返します。

- ☞ 電話を切ると、ミュートは自動的に解除されます。

# ■相手の声の音質 を変える (オーディオトーン)

外線や内線通話中に相手の声の音質を変え、聞きやすくすることができます。

## 1 通話中に を押す

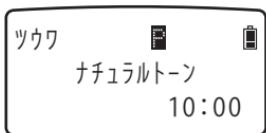

## 2 繰り返し を押す

押すごとに、「ハイトーン」・「ロートーン」・「ナチュラルトーン」と設定が切り替わります。

ハイトーン	高音が強調されます。
ナチュラルトーン	自然な音質になります。
ロートーン	低音が強調されます。

- ☞ スピーカーホン使用時はオーディオトーン機能は使えません。
- ☞ オーディオトーンの設定は、通話が終わつたあと次の通話時も継続します。

# ■ キャッチホン／プッシュホンサービスを利用する

## キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンは、外線通話中に他から電話がかかってきた場合、通話中の相手を一時的に保留にして、新しくかかってきた相手と通話することができるサービスです。

キャッチホンのご利用については、最寄りのNTTの支店、または営業所にお申し込みください。

### 1 通話中に電話がかかってくると、キャッチホンの信号が入る

### 2 を押す

新しくかかってきた相手につながります。

### 3 元の相手に戻るときは、もう一度 を押す

## プッシュホンサービスを利用する

ダイヤル回線をご利用の場合でも、一時的にトーン信号（ピポパ音）に切り替えることで、チケット予約などのプッシュホンサービスをご利用になります。

☞ プッシュ回線をご利用の場合、切り替える必要はありません。

### 1 電話をかける

### 2 を押す

以降、キーを押すとトーン信号（ピポパ音）が出せるようになります。

### 3 音声案内にしたがって操作を行う

#### お知らせ

- キャッチホンサービスをご利用になるにはNTTとの契約が必要となります。
- キャッチホンサービスをご利用の場合、を押してから新しくかかってきた相手に切り換わるまで、多少時間がかかることがあります。

#### お知らせ

電話を切ると、元のダイヤル回線の設定に自動的に戻ります。

## ■電話帳に登録する

相手の名前・電話番号・着信音・スピードダイヤル番号を、最大 100 件（スピードダイヤルは最大 10 件）まで登録できます。登録できる件数は、ナンバー・ディスプレイサービスによる着信履歴（☞ 43 ページ）と合わせて 100 件です。

- ☞ 子機を増設すると（☞ 60 ページ）、電話帳に登録した内容を別の子機の電話帳に転送（コピー）できます。（☞ 39 ページ）
- ☞ 電話帳を使ってかけるには、「電話帳でかける」（☞ 21 ページ）をご覧ください。
- ☞ 着信履歴と合わせて 100 件登録されている場合は、着信履歴から電話帳に登録することはできますが、電話帳の新規登録はできません。

### 1 [電伝帳] を押す

検索画面が表示されます。

デンワチョウ	:	50
ケンサク [アーワー/↑/↓]		

### 2 [消去] / [メニュー] を押す

デンワチョウ	:	50
▶シンキトウロク		
タ"イヤル/ヘンコウ		

### 3 「シンキトウロク」が選択されているので、[決定] を押す

### 4 ①～⑨ で名前を入力し（16 文字まで）、[決定] を押す

トウロク/ヘンコウ:	ナマエ
ヤマダ	タロウ
[カナ]	

- ☞ 文字入力のしかたは☞ 36 ページをご覧ください。

### 5 ①～⑨、#一、[リダイヤルボーズ] を押す

で電話番号を市外局番から入力し（20 ケタまで）、[決定] を押す

トウロク/ヘンコウ: TELNo
1234567890

### ■ 入力をまちがえたとき

#### [消去] / [メニュー] を押す

### 6 着信鳴り分け（☞ 44 ページ）のための着信音を設定する

[▲] / [▼] で選び、[決定] を押す

チャクシンナリワケ
▶センタクナシ
ハ"ターン1

（次ページへ続く）

# ■電話帳に登録する(つづき)

- 7** スピードダイヤル番号を10か所の中から選んで登録する  
① / ② で SPD1 ~ SPD0  
(数字キー ① ~ ⑩ に対応)  
を選び、③ を押します。

スピードダイヤル  
センタクナシ  
SPD1:<ミトウロク>

すでに割り当てられた番号を選んで④ を押すと、そのまま上書きされます。

## 電話帳

- 続けて登録するとき  
もう一度、手順3から操作してください。

- 8** ① 切 を押す

待受画面に戻ります。

- 電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」を入れるとき

手順5で「184」または「186」を入力し、① を押したあと電話番号を入力します。  
(ポーズは「P」と表示されます。)

☞ ポーズを入れないと誤発信することがあります。

## リダイヤルから電話帳に登録する

- 1** ① リダイヤルボース を押す

- 2** ① / ② で登録する番号を選び、③ を押す

- 3** 33ページの手順4からの操作をする

電話番号の入力は不要です。

## 着信履歴から電話帳に登録する

☞ ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。(☞ 40ページ)

- 1** ① を押す

- 2** ① / ② で登録する番号を選び、③ を押す

- 3** 33ページの手順4からの操作をする

電話番号の入力は不要です。

## お知らせ

誤操作、静電気、電波の干渉の影響、使用中に電源が切れるなどのことにより、登録内容が変化または消失する場合があります。大切な情報は、メモをして保管するようしてください。

# ■電話帳を検索・修正・消去する

## 電話帳を検索する

待受中、外線通話中のいずれも検索できます。

1  を押す  
電話帳

2  /  で検索する

または  ~  で名前の頭文字から探すこともできます。

3 終わったら…  
待受中： を押す  
外線通話中： を押す  
電話帳

### お知らせ

- ディスプレイに表示される順番について  
 を押すと次の順で表示されます。  
電話番号（名前を登録していないとき）  
→アルファベット→数字→記号→カナ
- よくかける相手を先に表示させたいときは  
名前の前に数字をつけて登録すると、  
数字の小さい順に表示されます。  
(例：「001 ナカムラ」「002 イヅカ」…)

## 電話帳を修正する

1 待受中に、 を押す  
電話帳

2  /  で修正するデータ  
を選び、 を押す

3 33ページの手順4からの  
操作をする

## 電話帳を1件ずつ消去する

1 待受中に、 を押す  
電話帳

2  /  で消去するデータ  
を選び、 を押す  
消去

3  /  で「Yes」を選び、  
消去 または  を押す  
再生

続けて消去するときは、手順2～3を繰り返します。

4 終わったら、 を押す

## 電話帳を全件消去する

1 待受中に、 を押す  
電話帳

2  を押し、 /  で  
「ゼンケンショウキヨ」を選び、  
 を押す  
消去 再生

3  /  で「Yes」を選び、  
消去 または  を押す  
再生

4 終わったら、 を押す

### お知らせ

電話帳には、あらかじめ時報（117）・天気予報（177）・番号案内（104）が登録されています。（修正や消去もできます。）

# ■文字入力のしかた

電話帳に相手の名前を登録するとき（☞33ページ）や、子機の名前を登録するとき（☞59ページ）は、次の手順を参照してください。



- 1 文字入力画面で**  **を押し、文字の種類（入力モード）を選ぶ**  
 **を押すごとに入力モードが切り替わります。**



- 2 文字を入力する**

## 各入力モードでの入力例


[カナ] カナ入力モード  
(入力例) スズキ

- ス…  を3回押し、  
#…  を押す  
ズ…  を3回押し、  
0…  を4回押し  
キ…  を2回押し

[AB] 英字入力モード  
(入力例) Phone

- P…  を1回押す  
h…  を5回押す  
o…  を6回押したあと  
#…  を押す  
n…  を5回押す  
e…  を5回押す

[12] 数字入力モード  
(入力例) 123

- 1…  を1回押す  
2…  を1回押す  
3…  を1回押す

# ■文字入力のしかた(つづき)

## ■同じキーの文字を続けて入力する

① で (カーソル) を右に移動させ、次の文字を入れる

## ■スペースを入れる

もう一度 ① を押す

## ■カーソルを移動する

① 、② を押す

長押しすると連続移動します。

## ■途中で入力をやめる

① を押す

## 挿入する

- 1 挿入する文字の次に (カーソル) を移動する

- 2 文字を入力する

## 修正する

- 1 修正する文字に (カーソル) を移動する

- 2 ① で消し、正しい文字を入れ直す

## 1 文字ずつ消去する

- 1 消去する文字に (カーソル) を移動する

- 2 ① を押す

## 全消去する

- ① を約 2 秒以上押す

# ■文字入力のしかた(つづき)

## 文字列一覧表(文字リスト)

- 最大入力文字数には、スペースも1文字分として含まれます。
- 一覧表の文字とディスプレイに表示される文字の形は、異なることがあります。

キー	入力モード		
	カナ	英字	数字
1 ア	アイウエオ アイウエオ	@ . , : / _ - # *	1
2 a カ	カキクケコ	A B C a b c	2
3 d サ	サシスセソ	D E F d e f	3
4 g タ	タチツテトッ	G H I g h i	4
5 j ナ	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6 m ハ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7 p マ	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8 t ャ	ヤユヨヤュヨ	T U V t u v	8
9 w ラ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0 ワヽ	ワヲンヽ。ヽ。ヽ	! ? & ( ) < > 空白	0

# ■電話帳を別の子機に転送する

子機を2台以上お持ちの場合は、電話帳転送機能を使うと、別の子機にデータを簡単にコピーできます。

☞ 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

☞ 子機の増設が必要です。(☞ 60ページ)

1 待受中に  を押す

2  を押す

3  /  で「デンワチョウテンソウ」を選び、 を押す

4  /  で転送先を選び、 を押す

## 個別に転送する場合

5  /  で「1ケン」を  
選び、 を押す

テンワチョウテンソウ  
▶1ケン  
センケン : 50

6  /  で転送する  
データを選ぶ

☞  ~  で名前の頭文字を入力し、  
 /  で選ぶこともできます。

ヤマタ タロウ  
0123456789  
ヨリーゼノタメニ /SPD2

7  を押す

続けて転送するときは、  
手順6~7を繰り返します。

8 終わったら  を押す

## 一括して転送する場合

5  /  で「ゼンケン」を  
選び、 を押す

テンワチョウテンソウ  
1ケン  
センケン : 50

6  /  で「Yes」を選び、  
 を押す

7 終わったら  を押す

### お知らせ

● 転送するデータと同じ名前が、転送先にすでに登録されている場合でも、電話番号が異なるときは別のデータとしてコピーされます。

● 「ゼンケン」転送の場合

-  を押したときに表示される順番で転送されます。

- 転送先の電話帳の件数が100件になると、自動的に転送を終了します。

- 登録されている件数が多いと、転送に時間がかかることがあります。

# ナンバー・ディスプレイ

## ■ナンバー・ディスプレイサービスを使うには

本機はNTT東日本、NTT西日本の「ナンバーディスプレイ」・「キャッチホンディスプレイ」サービスに対応しています。

ナンバー・ディスプレイは、かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前にディスプレイに表示されるサービスです。

キャッチホン・ディスプレイは、ナンバー・ディスプレイサービスのオプション機能で、待受中の着信だけでなく、外線通話中に他から電話がかかってきた際、相手の電話番号がディスプレイに表示されるサービスです。新しくかかってきた相手への通話の切り替えが、電話番号を確認してからできます。



### 1 NTTと契約する（有料）

NTT窓口にお申し込みください。

ナンバー・ディスプレイサービス、  
キャッチホン・ディスプレイ  
サービスに関するお問い合わせ・  
お申し込み先

NTT窓口 116番（通話料金無料）

### 2 ナンバー・ディスプレイ、 キャッチホン・ディスプレイの 設定をする（☞41ページ）

### 3 NTTの工事終了後にサービスが 利用できます

工事日数についてはNTT窓口へ  
お問い合わせください。

#### ご注意！

1本の電話回線で2台以上の電話機を使用すると、ナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。

#### お知らせ

- NTT他のサービスと同時にご利用になれない場合があります。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。
- ISDN回線に接続する場合は、ターミナルアダプターの設定が必要です。詳しくはターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。
- ホームテレホンや構内交換機に接続するときは、ナンバー・ディスプレイ機能は使えません。

# ■ナンバー・ディスプレイサービスを使うには(つづき)

## ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの設定をする

NTTへ契約の申し込みをしてから、設定を「On」にします。

- 1**  を押し、 /  で「ナンバーディスプレイ」を選び、 を押す

- 2**  /  で「ナンバーDサービス」を選び、 を押す

ナンバー・ディスプレイの設定画面になります。

- 3**  /  で「On」を選び、 を押す

ナンバー-Dサービス  
▶On  
Off

☞手順4のキャッチホン・ディスプレイサービスの設定をしないと、ナンバー・ディスプレイサービスの設定がされません。

- 4** 「On」または「Off」を選び、 を押す

キャッチホンDサービス  
▶On  
Off

キャッチホンディスプレイサービスを利用する場合は「On」に設定してください。

- 5**  を押す

## ナンバー・ディスプレイサービスの利用をやめるとき

NTTへ解約の連絡をしてから、設定を「Off」にします。

- 1**  を押し、 /  で「ナンバーディスプレイ」を選び、 を押す

- 2**  /  で「ナンバーDサービス」を選び、 を押す

ナンバー・ディスプレイの設定画面になります。

- 3**  /  で「Off」を選び、 を押す

ナンバー-Dサービス  
On  
▶Off

- 4**  を押す

### お知らせ

- 再度ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときは、NTTと再契約したあと手順3で「On」を選んでください。
- キャッチホン・ディスプレイの設定画面は、手順3で「On」を選んだときに表示されます。
- ディスプレイに表示される「Dサービス」とはディスプレイサービスの略称です。

# ■電話を受けるとき／かけるとき

## ナンバー・ディスプレイサービス を利用して電話を受けるとき

電話がかかってくると、相手の電話番号が表示されます。

☞ ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。（☞ 40 ページ）

## 電話帳に登録した相手の場合

名前も表示されます。

12/31 23:59  
ヤマダ タロウ  
0123456789

## 相手の電話番号を表示できない場合のディスプレイ表示

12/31 23:59 ヒツクチ	電話番号を通知していないとき
12/31 23:59 コウシユウテンソウ	公衆電話のとき
12/31 23:59 ヒヨウシケンカイ	海外など電話番号を通知できない電話のとき
12/31 23:59 ジユウシヨウラ	回線状態が悪いとき

## こんなことができます

機能	詳細
着信履歴	かけてきた相手の電話番号を自動記憶 ☞ 43 ページ
指定番号着信拒否	☞ 44 ページ
非通知着信拒否	☞ 46 ページ
公衆電話着信拒否	☞ 47 ページ
表示圏外着信拒否	☞ 48 ページ

## 電話番号を通知して電話をかける

ご利用の回線が「通常通知（通話ごと非通知）」の契約の場合は、通常のダイヤルで電話番号が通知されます。

NTT に「通常非通知（回線ごと非通知）」を申し込んでいる場合は、次の手順で電話をかけてください。

### ① 「186」をダイヤルする

②  を押したあと、  
相手先をダイヤルする

## 電話番号を通知せずに電話をかける

NTT に「通常非通知（回線ごと非通知）」を申し込んでいる場合は、通常のダイヤルでは電話番号は通知されません。

ご利用の回線が「通常通知（通話ごと非通知）」の契約の場合は、次の手順で電話をかけてください。

### ① 「184」をダイヤルする

②  を押したあと、  
相手先をダイヤルする

☞ 「通常通知」、「通常非通知」については  
NTT 窓口（☞ 40 ページ）へご相談ください。

# ■かかってきた電話の番号を見る／使う (着信履歴)


かかってきた相手の電話番号と日付が子機に最大100件まで記憶され、あとで確認したり、電話をかけ直したりすることができます。登録できる件数は、電話帳(☞33ページ)と合わせて100件です。

- ☞ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です(☞40ページ)。
- ☞着信履歴は子機ごとに記憶されます。子機の電源が切れていたり通信圏外の場合、その子機には着信履歴が残りません。
- ☞電話帳と合わせて100件登録されている場合には、新しい着信があると、着信履歴は古いデータから順に書き換えられます。

## 確認する


待受中、外線通話中のいずれも確認できます。

### 1 [②] を押す

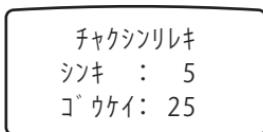

### 2 [▽] を押す

押すごとに新しいデータから順に表示されます。[△]で前に戻ります。

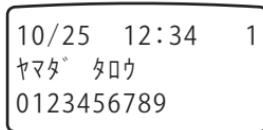

または [0ワラ] ~ [9ワラ] で名前の頭文字から探すこともできます。

- ☞はじめて見るデータの場合、画面の右上に着信回数が表示されます。2回目以降の確認時からは表示されません。

### 3 ダイヤルするには

待受中： [talk] を押す

外線通話中： [再生] [決定] を押す

終わるには [切] を押す

待受中： [④] を押す

外線通話中： [④] を押す

## 電話帳に登録する

### 1 手順2で相手を選び、 [再生] [決定] を押す

### 2 33ページの手順4からの操作で登録する

## 選んだ相手だけを消す

### 1 手順2で相手を選び、 [消去] [メニュー] を押す

### 2 [△] / [▽] で「Yes」を選び [再生] [決定] を押す

## 着信メモリーをすべて消す

### 1 手順1で [メニュー] を押す

### 2 [△] / [▽] で「Yes」を選び [再生] [決定] を押す

## お知らせ

- 着信した日付・時刻は、本機に設定されている時刻によって記憶されます。
- 「シティバンゴウキヨヒ」「ヒツウチキヨヒ」「コウシュウデンワキヨヒ」「ヒヨウジケンガイキヨヒ」の場合も着信履歴に残ります。「ガイセンチャクシン」の場合は着信履歴に残りません。

# ■相手によって着信音を変える (着信鳴り分け)

相手ごとに異なる着信音をあらかじめ電話帳に登録しておくと、電話がかかってきたときに登録した着信音で子機が鳴ります。ディスプレイを見なくても、かけてきた相手をることができます。(☞ 33 ページ)



☞ ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。(☞ 40 ページ)

## お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってきた電話番号を表示しますが、着信鳴り分けははたらきません。
- 着信音の種類は☞ 18 ページをご覧ください。
- 着信鳴り分けの着信音を登録していない相手から電話がかかってきたときは、通常の設定(☞ 18 ページ)の着信音で子機が鳴ります。

# ■特定の電話を受けないようにする (指定番号着信拒否)

ナンバー・ディスプレイ

特定の電話番号を登録することで、いやな相手からの電話を受けないようにできます。

☞ ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。(☞ 40 ページ)

☞ 最大 5 件まで登録できます。

## 電話帳から登録する

1 電話帳を押す

2 消去メニューを押す

3 ▲ / ▼ で「シティバンゴウキヨヒ」を選び、決定を押す

4 ▲ / ▼ で登録する電話番号を選び、決定を押す

5 ▲ / ▼ で未登録の番号(1~5)を選び、決定を押す

6 登録する電話番号が表示されるので、決定を押す

7 切を押す

# ■特定の電話を受けないようにする (指定番号着信拒否) (つづき)

## 電話番号を直接入力して登録する

- 1 消去 メニュー を押し、 / で「ナンバーディスプレイ」を選び、 再生 を押す

- 2 / で「シティバンゴウキヨヒ」を選び、 再生 を押す

- 3 / で未登録の番号(1~5)を選び、 再生 を押す

シティバンゴウキヨヒ  
1:0123456789  
▶2: <ミトウロク>

- 4 相手の電話番号を市外局番から入力し(15ケタまで)、 再生 を押す

■ まちがえたとき  
 消去 メニュー を押す

■ 続けて登録するとき  
手順2~4を繰り返す

- 5 切 を押す

■修正・追加するには

手順3で / を押し、修正する番号や未登録の番号を選ぶ

## 着信拒否した相手がかけてきたとき

着信音は鳴りません。  
相手に次のメッセージを1回流したあと電話が切れます。

「申し訳ありませんが、こちらの都合により、電話をおつなぎすることができません」

## 指定番号着信拒否を解除する

手順3で 再生 を押して相手の番号を表示させ、 メニュー を約2秒以上押して番号をすべて消したあと 再生 を押します。1件ずつ解除してください。

## お知らせ

- 指定した番号の相手がかけてくると、相手にメッセージを流しているときに子機のディスプレイに「シティバンゴウキヨヒ」と表示されます。
- 指定番号着信拒否を設定した場合でも、着信履歴に記憶されます。
- キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってきた電話番号を表示しますが着信拒否ははたらきません。
- 指定番号着信拒否、非通知着信拒否、公衆電話着信拒否、表示圏外着信拒否がどれか1つ以上有効なとき、待受中のディスプレイの右下に「キヨヒ」と表示されます。

10/25 12:34

コキ #1

キヨヒ

# ■ 非通知の電話を受けないようにする (非通知着信拒否)

設定により、相手が非通知でかけてきた電話を受けないようにできます。  
(かけてきた相手には通話料金がかかります。)

☞ ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。(☞ 40 ページ)

## 設定する

- 1 [ 消去 メニュー ] を押し、 / で「ナンバーディスプレイ」を選び、 [ 決定 ] を押す

- 2 / で「ヒツウチキヨヒ」を選び、 [ 決定 ] を押す

〈ナンハ “ -テ” イスフ レイ〉  
シテイハ “ ンコ” ウキヨヒ  
▶ヒツウチキヨヒ

- 3 / で「On」を選び、 [ 決定 ] を押す

- 4 [ 切 ] を押す

ナンバー・ディスプレイ

## 解除する

設定を解除するには、「設定する」の手順 3 で「Off」を選びます。

### お知らせ

- 相手が非通知でかけてくると、相手にメッセージを流しているときに子機のディスプレイに「ヒツウチキヨヒ」と表示されます。
- 非通知着信拒否を設定した場合でも、着信履歴に記憶されます。
- キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかると「ヒツウチキヨヒ」と表示しますが、着信拒否ははたらきません。
- 指定番号着信拒否、非通知着信拒否、公衆電話着信拒否、表示窓外着信拒否がどれか 1 つ以上有効なとき、待受中のディスプレイの右下に「キヨヒ」と表示されます。

## 相手が非通知でかけてきたとき

着信音は鳴りません。

相手に次のメッセージを 1 回流したあと電話が切れます。

「おそれりますが、電話番号の前に「186」をつけてダイヤルするなど、電話番号を通知しておかけ直しください。」

# ■公衆電話を受けないようにする (公衆電話着信拒否)

設定により、相手が公衆電話でかけてきた電話を受けないようにできます。

(かけてきた相手には通話料金がかかります)

☞ ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。 (☞ 40 ページ)

## 設定する

- 1 消去 メニュー を押し、 / で「ナンバーディスプレイ」を選び、 を押す

- 2 / で「コウシュウデンワキヨヒ」を選び、 を押す

〈ナンバーティスプレイ〉  
ヒツウチキヨヒ  
▶コウシュウテンワキヨヒ

- 3 / で「On」を選び、 を押す

- 4 切 を押す

## 相手が公衆電話でかけてきたとき

着信音は鳴りません。

相手に次のメッセージを 1 回流した  
あと電話が切れます。

「申し訳ありませんが、こちらの都合により、  
電話をおつなぎすることができません。」

## 解除する

設定を解除するには、「設定する」の手順 3 で「Off」を選びます。

## お知らせ

- 相手が公衆電話でかけてくると、相手にメッセージを流しているときに子機のディスプレイに「コウシュウデンワキヨヒ」と表示されます。
- 公衆電話着信拒否を設定した場合でも、着信履歴に記憶されます。
- キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかると「コウシュウデンワキヨヒ」と表示しますが、着信拒否はたらきません。
- 指定番号着信拒否、非通知着信拒否、公衆電話着信拒否、表示圏外着信拒否がどれか 1 つ以上有効なとき、待受中のディスプレイの右下に「キヨヒ」と表示されます。

# ■表示圏外の電話を受けないようにする (表示圏外着信拒否)

設定により、相手が表示圏外（海外など番号を通知できない電話）からかけてきた電話を受けないようにできます。（かけてきた相手には通話料金がかかります。）

☞ ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。（☞ 40ページ）

## 設定する

- 1 消去 メニュー を押し、 / で「ナンバーディスプレイ」を選び、 を押す

- 2 / で「ヒョウジケンガイキヨヒ」を選び、 を押す

再生  
決定

＜ナンバーティスプレイ＞  
コウシユウテンキヨヒ  
▶ヒョウジケンガイキヨヒ

- 3 / で「On」を選び、 を押す

- 4 切 を押す

## 相手が表示圏外からかけてきたとき

着信音は鳴りません。

相手に次のメッセージを1回流したあと電話が切れます。

「申し訳ありませんが、こちらの都合により、電話をおつなぎすることができません。」

## 解除する

設定を解除するには、「設定する」の手順3で「Off」を選びます。

## お知らせ

- 相手が表示圏外からかけてくると、相手にメッセージを流しているときに子機のディスプレイに「ヒョウジケンガイキヨヒ」と表示されます。
- 表示圏外を着信拒否に設定した場合でも、着信履歴に記憶されます。
- キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかると「ヒョウジケンガイキヨヒ」と表示しますが、着信拒否ははたらきません。
- 指定番号着信拒否、非通知着信拒否、公衆電話着信拒否、表示圏外着信拒否がどれか1つ以上有効なとき、待受中のディスプレイの右下に「キヨヒ」と表示されます。

# 留守番電話

## ■留守番電話をセットする

お出かけ前に次の操作で留守番電話をセットしておくと、相手の用件を自動的に録音できます。

☞ あなたの声で録音した自作応答メッセージを使うこともできます。(☞ 52 ページ)

☞ 再生時に、録音した日付・時刻を聞くには、事前に日付・時刻の設定(☞ 17 ページ)が必要です。

### 親機で留守番電話をセットする

お出かけ前に、 を押してランプを点灯させる  
応答メッセージが流れ、留守番電話がセットされます。

#### ■応答メッセージを止める

を押す

☞ 留守番電話をセットしても、録音されている用件は消えません。

#### ■留守番電話機能を解除する

もう一度、 を押す

### 用件録音時間と件数について

● 1 件当たりの録音可能時間は 1 分／4 分／応答専用(0 分)の中から選べます。

☞ お買い上げ時は「1 分」に設定されています。(☞ 56 ページ「用件録音時間を変える」)

● 合計約 16 分、件数では最大 59 件まで録音できます。

録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。

● メモリーがいっぱいになると、応答メッセージは応答専用の固定応答メッセージに切り替わります。(☞ 56 ページ)

● 無音状態が続いたときや、声が小さいときは、用件を録音できない場合があります。

### 子機で留守番電話をセットする

1 を押し、 / で「ルス セッティ」を選び、  
 を押す

2 / でもう一度「ルス セッティ」を選び、  
 を押す

3 / で「On」を選び、  
 を押す

留守番電話がセットされます。

#### ■留守番電話機能を解除する

手順 3 で「Off」を選ぶ。

#### ■留守電応答着信音の回数を変える

☞ 55 ページ「留守電応答着信音の回数を設定する」

#### ■留守番電話の応答中に電話に出る

を押す

用件録音は中止されますが、それまでの録音が 1 件分として残ります。

# ■用件を聞く(親機での操作)

新規の用件がある場合には、親機の  と子機の着信ランプが点滅します。

## 再生を開始する



留守番電話機能が解除され、新しく録音された件数がアナウンスされたあと、用件・日付・時刻が続けてスピーカーから再生されます。

## 操作一覧

再生中の用件の先頭に戻る	 を1回押す
前の用件に戻る	 を2回押す 前の用件の先頭から再生されます。 さらに  を押すたびに、その前の用件に移ります。(例: 2つ前→2回)
次の用件に進む	 を1回押す 次の用件の先頭から再生されます。 さらに  を押すたびに、その次の用件に移ります。(例: 2つ先→2回)
再生を停止する	 を押す
再生中の用件を消す (1件ずつ消去)	 を押す

## スピーカー音量の調整

スピーカー音量は10段階に調整できます。調整するには親機で用件を再生中に  /  を押します。

 : 押すごとに音が大きくなる

 : 押すごとに音が小さくなる

■すべての用件をもう一度再生するには  
待受中に  を押す

■すべての用件を消去するには  
新規の用件をすべて再生したあと、  
待受中に  を2秒以上押し続ける

「消去しました」とアナウンスされます。  
新規の用件が残っている場合、「用件を  
再生してください」とアナウンスされ、  
用件は削除されません。

# ■用件を聞く(子機での操作)

録音メッセージは子機でも聞くことができます。

## 再生を開始する

### 1 再生 を押す

「コキリモート」状態になり、現在の日付・時刻・再生される用件件数、およびキー操作の音声ガイドがスピーカーから再生されます。

## 2 続いて、用件が録音されている場合は再生がはじまる

**新規用件がある場合**：新規用件のみ、古い順に再生されます。

**新規用件がない場合**：再生済みの用件が、古い順に再生されます。

 を押すたびに、音声がスピーカーから、受話口からと交互に切り替わります。

## 3 再生が終わると、「コキリモート」状態に戻る

もう一度再生するには、 を押します。

コキリモートチュウ   
[0-8]ヲ オシテクダ サイ

子機を充電台に戻すと「コキリモート」を中止して待受状態になります。

「コキリモート」状態で、30秒何も操作をしないと、子機は待受状態に自動的に戻ります。

## 4 終わったら、 を押す

## ■再生中に音の大きさを変えるには

 /  を押す

## 操作一覧

再生中の用件の先頭に戻る 	1回押す
前の用件に戻る 	2回押す 前の用件の先頭から再生されます。 さらに  を押すたびに、その前の用件に移ります。(例: 2つ前→2回)
次の用件に進む 	1回押す 次の用件の先頭から再生されます。 さらに  を押すたびに、その次の用件に移ります。
再生を中止する 	押す
再生を開始する 	押す
再生中の用件を消す (1件ずつ消去) 	押す

## お知らせ

「コキリモート」状態で、 を押すと、音声ガイドが再生されます。

# ■自作応答メッセージを使う

あなたの声で録音したオリジナルの応答メッセージを流すこともできます。  
録音は子機から行います。

## 応答メッセージを録音する

### 1 を押す

時刻・再生される用件件数、およびキー操作の音声ガイドがスピーカーから再生されます。

### 2 を押し、送話口に向かって録音する(30秒以内)

例：「ただいま外出しております。  
メッセージをお願いします。」

終わったら、 を押します。

自動的に録音したメッセージに切り替わります。録音されたメッセージが子機のスピーカーから1回再生されます。

### 3 終わったら、 を押す

#### ■自作応答メッセージを変更する

再度手順1～3で録音するとメッセージが上書きされます。

## 固定応答メッセージに切り替える

### 1 を押し、 を押す

現在設定されている応答メッセージがスピーカーから再生されます。

### 2 を押す

固定応答メッセージに切り替わります。

  を押すたびに、固定応答メッセージ、録音したメッセージと交互に切り替わります。

### 3 終わったら、 を押す

## 固定応答メッセージについて

こんなとき	内 容
通常	「ただいま留守にしております。発信音のあとにお話しください。」
応答専用にしているとき	「ただいま留守にしております。またお電話ください。」

## お知らせ

あなたの声で応答メッセージを録音した場合でも、用件録音ができない次のような場合には、応答専用のときの固定応答メッセージに切り替わります。

- メモリーがいっぱいのとき
- 用件が59件録音されているとき

## 自作応答メッセージを消去する

### 1 を押す

### 2 自作応答メッセージが再生されるまで繰り返し を押す

### 3 を押す

自作応答メッセージが消去され、固定応答メッセージに自動的に切り替わります。

### 4 終わったら、 を押す

# ■お出かけ前に／暗証番号を登録する

外出前にあらかじめ暗証番号を登録しておくと、外出先から留守番電話の用件を聞くことができます。

## 1 留守番電話の暗証番号を登録する

## 2 お出かけ前に、留守番電話をセットする（☞ 49 ページ）

## 3 外出先から操作する（☞ 54 ページ）

### お知らせ

外出前に、留守電応答着信音の回数を「トールセーバー」に設定しておくと（☞ 55 ページ）、新しい用件の有無を確認するのに便利です。

### 留守番電話の暗証番号を登録する

暗証番号は数字 2 行です。

1 消去  
メニュー を押し、 /  で「ルス セッティ」を選び、  
 再生 を押す

2  /  で「アンショウ  
バンゴウ」を選び、  
 再生 を押す

アンショウハ" ソコ" ウ

3  ~  で 2 行の番号  
(01 ~ 99) を入力する

☞  や  は使えません。

### ■まちがえたとき

もう一度入力すると上書きされます。

4  再生 を押す

☞ 暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。

# ■外出先から留守番電話を操作する

トーン信号（ピポパ音）が出せる電話機を使って、外出先から留守番電話を操作できます。

☞ あらかじめ暗証番号の登録が必要です。（☞ 53 ページ）

## 1 外から電話をかける

### 2 応答メッセージが聞こえている

間に **0** + 暗証番号（2桁）  
を押す

用件があるとき

「用件が○件あります」

用件がないとき

「用件はありません」

とアナウンスされます。

終わるには、電話を切ります。

### 3 用件を聞くには **0** + **2** を押す

新しい用件をすべて再生するまで、  
古い用件は再生されません。用件  
を聞きなおすには、一度、新しい  
用件をすべて再生してください。

再生されていないときに できること	操作するキー
留守番電話を解除する	<b>0</b> + <b>9</b>
留守番電話をセットする	<b>0</b> + <b>6</b>
再生を開始する (以前電話をかけて聞いた用件も再生される)	<b>0</b> + <b>2</b>
音声ガイドを聞く	<b>1</b> + <b>0</b>

☞ 用件が再生されていないときに 15 秒何も操作をしないと、電話が自動的に切れます。

### ■押しまちがえたとき

正しい番号を押し直してください。

## 4 電話を切る

再生中にできること	操作するキー
再生中の用件の先頭に戻る	<b>0</b> + <b>1</b> *
次の用件に進む	<b>0</b> + <b>3</b> **
再生を停止する	<b>0</b> + <b>5</b>
再生中の用件を消す	<b>0</b> + <b>4</b>

\* **0** + **1** を繰り返すと、その前の用件に戻ります。

\*\* **0** + **3** を繰り返すと、その次の用件に進みます。

### お知らせ

留守番電話がセットされていなくても、電話をかけて、20 回着信音のあとに、手順 2 の操作で留守番電話に接続できます。

# ■留守電応答着信音の回数を設定する

外から電話があったとき、留守番電話の応答に切り替わるまでの着信音回数を設定できます。

- 1 消去 メニュー を押し、 /  で「ルス セッティ」を選び、  
再生  を押す

- 2  /  で「オウトウカイ  
スウ」を選び、再生  を押す

- 3  /  で選ぶたい項目に  
合わせ、再生  を押す

オウトウカイスウ  
▶トールセーバー -  
4 カイ

「トールセーバー」 / 「4 カイ」 / 「6 カイ」 / 「8 カイ」に設定できます。

「トールセーバー」	右記参照
「4 カイ」 「6 カイ」 「8 カイ」	設定した着信音の 回数で留守番電話が 応答します。

- 4 切 を押す

## 外出先からの電話代節約のために (トールセーバー)

外から電話して、新しい用件の有無を確かめることができる機能です。

「留守電応答着信音の回数」の設定を「トールセーバー」にしてください。

新しい用件がない場合、留守応答着信音の回数が多くなるので、留守番電話が応答する前に、新しい用件がないことがわかります。

### ■外から電話をかけると

新しい用件がある場合は着信音4回以内で留守番電話が応答します。引き続き、54ページの操作にしたがって新しい用件を聞くことができます。

新しい用件がない場合は着信音6回で留守番電話が応答します。

(5回目の着信音が終わったところで電話を切ると通話料金はかかりません。)

# ■用件録音時間を変える


留守番電話の相手メッセージ1件あたりの録音時間を選べます。

☞お買い上げ時は「1分」に設定されています。

- 1**  を押し、 /  で  
「ルス セッティ」を選び、  
  を押す

- 2**  /  で「ロクオンジカ  
ン」を選び、  を押す

- 3**  /  で選びたい項目に  
合わせ、  を押す

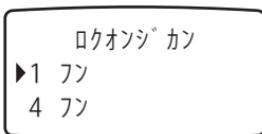

「1 フン」	最大約1分まで
「4 フン」	最大約4分まで
「オウトウセンヨウ」	右記「応答専用」に ついてを参照

- 4**  を押す

## 「応答専用」について

電話に出られることだけを相手に知  
らせて、用件を録音したくないときに  
選びます。

## 自作応答メッセージが 録音されていないとき

次の固定応答メッセージが流れます。

「ただいま留守にしております。またお電話  
ください。」

## 自作応答メッセージが 録音されているとき


次のようなオリジナル応答メッセージ  
を前もって録音しておくと、録音した  
メッセージが流れます。(☞ 52ページ)

例 「ただいま外出しております。おそれ入り  
ますが再度おかげ直してください。」

☞ 固定応答メッセージに切り換えることも  
できます。(☞ 52ページ)

# ■新規用件通知音の設定

新たにメッセージが録音された場合に通知音でお知らせする機能です。設定を「On」にすると、新しい用件があるときに、親機から15秒おきに「ピッ」という音が聞こえます。

- 1  メニューを押し、 /  で「ルスセッティ」を選び、  
 を押す
- 2  /  で、「シンキヨウケンツウチオン」を選び、  
 を押す
- 3  /  で「On」または「Off」を選び、  
 を押す
- 4  を押す

## お知らせ

通知音が聞こえているとき、またはその間に親機のいづれかのキーを押すと、通知音を消すことができます。この場合、再度新しい用件が録音されると、通知音は再び聞こえるようになります。

# ■留守モニター

親機では、設定をあらかじめ「On」にしておくと、留守番電話応答中に相手の用件を聞くことができます。

## 親機（スピーカー）で聞く

- 1  メニューを押し、 /  で「ルスモニター」を選び、  
 を押す
- 2  /  で「On」または「Off」を選び、  
 を押す
- 4  を押す

## 子機で聞く

次の操作で、留守番電話応答中の相手の用件を、子機から聞くこともできます。

- 1 留守応答中に子機の を押す
  - ☞ 子機のスピーカーから聞こえます。
  - ☞ 親機の設定が「Off」のときも、操作をすることで子機から聞くことができます。
- 2 聞くのをやめるには、  
 を押す

# 便利な機能の設定

## I クイック通話の設定

充電台から子機を取り上げるだけで、  
[talk] を押さなくても通話できます。



- 1 [消去] メニュー を押し、 /  で「コキ セッティ」を選び、  
  を押す
- 2  /  で「クイック  
オウトウ」を選び、  
  を押す
- 3  /  で「On」または「Off」  
を選び、  を押す
- 4 [切] を押す

### ご注意！

ナンバーディスプレイサービスを契約されている場合、本機の「ナンバーDサービス」をONに設定してください。OFFに設定されていると電話のベルが鳴って6秒以内に子機を取り上げると繋がらない場合があります。

## II エニーキー応答の設定

[0ワード] ～ [9ワラ] 、 [ストレ] 、 [ヌー] のどのキーを押しても電話が受けられるようする機能です。

- 1 [消去] メニュー を押し、 /  で「コキ セッティ」を選び、  
  を押す
- 2  /  で「エニーキー  
オウトウ」を選び、  
  を押す
- 3  /  で「On」または「Off」  
を選び、  を押す
- 4 [切] を押す

# ■キータッチ音の設定

キー操作音のあり／なしを設定できます。

- 1 メニューを押し、 / で「コキセッティ」を選び、  
再生 を押す

- 2 / で「キータッチオン」を選び、  
再生 を押す

- 3 / で「On」または  
「Off」を選び、  
再生 を押す

- 4 切を押す


# ■子機に名前を付ける

複数の子機（別売品）をご利用の場合、それぞれの子機に名前を登録しておくと便利です。

- 1 メニューを押し、 / で「コキセッティ」を選び、  
再生 を押す

- 2 / で「ナマエセッティ」を選び、  
再生 を押す


- 3 名前を入力する（10文字まで）  
文字入力のしかた（☞ 36ページ）

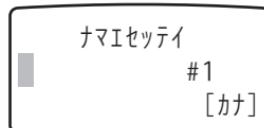

## ■まちがえたとき

メニューを押す

- 4 再生 を押し、切を押す

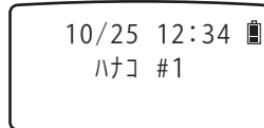

# ■子機を増やす(増設)

別売の子機をお買い上げいただくと、子機を増やすことができます。


- 親機には最大4台の子機が登録できます。本製品の場合は、あと3台増やすことができます。
- 増やせる子機の機種は追加になります。
- 子機を増やすには、お使いの親機への登録(増設)が必要です。増設子機の取扱説明書も、あわせてよくお読みください。
- 登録した子機の使用をやめるときは、次ページの「登録を解除する(減設)」を行ってください。
- 子機の増設・減設をするときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

## ご注意!


- 登録をする前に、必ず子機を十分に充電してください。(満充電のめやす: 15~20時間)
- 登録の際は親機から電話機コードをいったんはずし、登録完了後に再接続してください。

- 1** 親機から電話機コードをはずし、  
未登録の子機を親機の充電台にのせる

- 2** 登録が完了するとメッセージが表示される

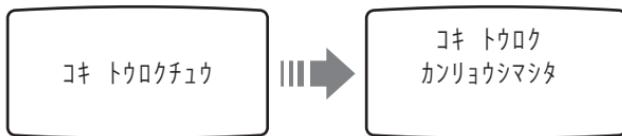

- 3** 約2秒後に子機は待機状態になり、  
子機(登録)番号が表示される

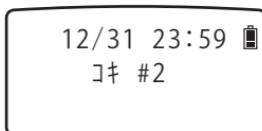

- 4** 親機の電話機コードを元に戻す

便利な機能の設定

☞「コキトウロクシッパイシマシタ」と表示される場合は、子機を一度親機の充電台からはずし、再度手順1からやり直してください。

- 5** 新しく登録した子機の設定をする  
「日付・時刻の設定」の項などを参照して、種々の設定を行ってください。

### お知らせ

子機の番号は自動的に順番登録(#1~#4)されます。

# ■子機の登録を解除する（減設）

- 1 はじめに減設する子機の番号と名前（☞59ページ）を確認する

- 2 切 を押しながら #一 を押し続け、5秒以上待つ

〈セッテイショウキヨ〉  
▶コキトウロクノ ショウキヨ  
オヤキヘンコウ

- 3 ▲ / ▼ で「コキトウロクノ ショウキヨ」を選び、  
再生 決定 を押す  
減設可能な子機番号が表示されます。

- 4 ▲ / ▼ で、手順1で確認した子機番号を選び、再生 決定 を押す

- 5 ▲ / ▼ で「Yes」を選び、再生 決定 を押す

コキトウロクノ ショウキヨ  
▶Yes  
No

## 親機がないとき

破損、または譲渡などで子機のみのときは、次の操作を行ってから、子機を新しい親機へ登録してください。

- 1 切 を押しながら #一 を押し続け、5秒以上待つ

〈セッテイショウキヨ〉  
▶コキトウロクノ ショウキヨ  
オヤキヘンコウ

- 2 ▲ / ▼ で「オヤキヘンコウ」を選び、再生 決定 を押す

- 3 ▲ / ▼ で「Yes」を選び、再生 決定 を押す

確認音が鳴り、再登録が可能になります。

コキ ミトウロク  
オヤキニ ノセテクタ サイ

## お願い

登録を解除（減設）した子機は、バッテリーをはずしてください。


# ■ヘッドセット（オプション）

専用ヘッドセットは別売にてご購入いただけます。

ヘッドセットプラグを子機のヘッドセット端子に差し込んでください。ハンズフリー通話ができます。

## お願い

必ず指定の専用ヘッドセットをお使いください。  
詳しくはお客様センターまでお問い合わせください。  
(☞裏表紙をご覧ください。)

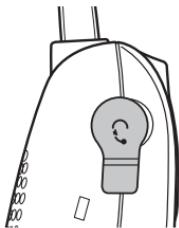

# ■ベルトクリップ

## 取り付けるとき

図のようにクリップ取り付け穴に押し込み、取り付けてください。

## 取りはずすとき

両サイドの取り付け穴からゆっくりと取りはずしてください。



# ご参考

## ■おもな仕様

親 機					
電 源	AC アダプター (品番: AD-828) AC100 V 50 Hz/60 Hz、DC 9 V 350 mA				
消 費 電 力	待 機 時	約 2.0 W			
	最 大 時	約 2.7 W			
外 形 尺 法 (高さ×幅×奥行)	約 109 × 134 × 120 mm				
質 量	約 230 g				
使 用 環 境	温 度	5°C～35°C			
	湿 度	45%～85%			
ダ イ ャ ル 方 式	ダイヤル回線	DP 信号 (10PPS/20PPS)			
	ブッシュ回線	PB 信号			
直 流 抵 抗 値	270 Ω				
録 音 時 間	応答メッセージ・用件などを含め、合計約 16 分以内				

子 機					
電 源	専用ニッケル水素電池 (品番: BT-598) DC 3.6 V、800 mAh				
外 形 尺 法 (高さ×幅×奥行)	約 160 × 51 × 36 mm				
質 量	約 133 g (電池パック含む)				
使 用 環 境	温 度	5°C～35°C			
	湿 度	45%～85%			
無 線 通 信 方 式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式				
充 電 時 間	約 15～20 時間				
使 用 時 間	連続通話時間	約 6 時間			
	待 受 時 間	約 168 時間			

- 仕様・外観などは、改良のため予告なく変更することがあります。

# ■機能一覧

## メニュー設定のしかた

1  消去 メニュー を押す

2   /  でメニューを  
選び、  
  を押す

3 サブメニューがある場合は  
 /  で選び、  
  を押す

4   /  で「On」または  
「Off」を選ぶ

5    を押す

6  切 を押す

使いかたに合わせて下記の機能を変更・登録できます。

### 「キホン セッティ」メニュー

機能	サブメニュー	変更・登録できる内容	お買い上げ時設定	参照ページ
日付・時刻	ジコクトウロク	現在の日付・時刻を設定します。	—	17
回線種別	カイセンシュベツ	電話の回線種別を選びます。	プッシュ	16
TA/スプリッタ	TA/スプリッタ	ADSL や ISDN 回線に接続する際、相手の声が聞きづらい場合に設定します。	Off	14
併設電話検出	ハイセツデンワ ケンシュツ	「On」のとき、併設電話が電話に出たことを検出し、留守番電話応答を停止します。	On	14

### 「コキ セッティ」メニュー

機能	サブメニュー	変更・登録できる内容	お買い上げ時設定	参照ページ
着信音	チャクシンオン	10種のベル音または10種のメロディーから着信音を選びます。	ベル 「パターン1」	18
クイック応答	クイック オウトウ	「On」：充電台から子機を取るだけで通話を開始できます。 「Off」：通話をはじめるには、  を押します。	Off	58
エニーキー 応答	エニーキー オウトウ	「On」：  ～  、  、  のいずれかのキーを押して電話を受けられます。 「Off」：電話を受けるには、  を押します。	Off	58

# ■機能一覧 (つづき)

## 「コキ セッティ」メニュー (つづき)

機能	サブメニュー	変更・登録できる内容	お買い上げ時 設定	参照 ページ
子機名前設定	ナマエセッティ	子機の名前を設定します。	コキ # 1	59
キータッチ音	キータッチオン	キーを押すたびに鳴る「ピッ」音を出すか、出さないかを選びます。	On	59

## 「ルス セッティ」メニュー

機能	サブメニュー	変更・登録できる内容	お買い上げ時 設定	参照 ページ
留守設定	ルス セッティ	留守番電話の設定をします。	On	49
暗証番号	アンショウ バンゴウ	外出先から留守番電話を操作するための暗証番号を登録します。	80	53
応答回数	オウトウカイスウ	留守電応答する着信音回数を設定します。	トール セーバー	55
録音時間	ロクオンジカン	用件の録音時間を選択します。	1 フン	56
新規用件 通知音	シンキヨウケン ツウチオン	新規用件通知音の On/Off を選択します。	Off	57
留守モニター	ルスモニター	応答中に相手の声を聞くことができます。	On	57

## 「ナンバー・ディスプレイ」メニュー


機能	サブメニュー	変更・登録できる内容	お買い上げ時 設定	参照 ページ
ナンバー・ディスプレイ	ナンバード サービス	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき「On」を選び、利用しないときは「Off」を選びます。	Off	41
キャッチホン・ ディスプレイ*	キャッチホン D サービス	キャッチホン・ディスプレイサービスを使うとき「On」を選び、利用しないときは「Off」を選びます。	Off	41
指定番号 着信拒否	シティバンゴウ キョヒ	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、登録した番号の電話を受けないようにできます。	—	44
非通知 着信拒否	ヒツウチキョヒ	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、非通知の電話を受けるか、受けないかを選びます。	Off	46
公衆電話 着信拒否	コウシュウデンワ キョヒ	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、公衆電話を受けるか、受けないかを選びます。	Off	47
表示圏外 着信拒否	ヒョウジケンガイ キョヒ	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、表示圏外の電話を受けるか、受けないかを選びます。	Off	48

\* ナンバー・ディスプレイ機能を「On」に設定すると表示され、設定が可能となります。

# ■子機のバッテリー交換について

バッテリーは消耗品です。充電しても通話数分後に電池充電メッセージ「ジュウデンシテクダサイ」が点滅表示したら、新しいバッテリーと交換してください。

## 1 バッテリーカバーを開ける

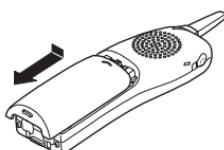

## 2 古いバッテリーをはずす



## 3 新しいバッテリーを入れて 充電する

☞ バッテリー端子は奥まで（カチッと音がするまで）きちんと押し込んでください。

次のような場所では充電しないでください。

- 周囲温度が5°C以下、または30°C以上になるところ（周囲温度が高すぎる、または低すぎると、充電されないことがあります。）
- 湿気やほこり、振動の多いところ（充電不良の原因となります。）

## お願い

必ず指定のバッテリー（別売品／品番：BT-598、仕様：ニッケル水素電池、DC3.6V、800mAh）をお使いください。ご注文はお客様センターにお申しつけください。



ご使用後はリサイクルへ

Ni-MH

- 本製品のバッテリーはニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な資源です。不要になった電池は廃棄せず充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
- 不要になったバッテリーを一般のゴミとして捨てないでください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。

有限責任中間法人 JBRC  
<http://www.jbrc.com>

ご参考

## リサイクル時のお願い

- ・バッテリーはショートしないように、端子に絶縁テープを貼ってください。  
火災・感電の原因になります。
- ・ビニールカバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
- ・バッテリーを分解しないでください。

# ■お手入れについて

## 汚れたときは

親 機：AC アダプターを抜いて、柔らかい布で本体を拭いてください。

子 機：バッテリーをはずし、柔らかい布で本体を拭いてください。

※ 汚れがひどいときは、水を含ませて硬く絞った布で拭き取ります。

## 充電端子はいつもきれいに

子機と親機の充電端子が汚ると、充電できないことがあります。

汚れたときは、綿棒などで拭き取ってください。



## お手入れに使用できないもの

ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、

洗剤などは表面の仕上げをいためますので

使用しないでください。



# ■故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。次のことを調べても、なお異常があるときは、お客様センターへお問い合わせください。(☞裏表紙をご覧ください。)

## 電話機能

症 状	チ ケ ッ ク	処 置
電話がかけられない	<ul style="list-style-type: none"><li>・親機のACアダプターがはずれていませんか?</li><li>・電話機コードは、親機に確実に差し込まれていますか?</li><li>・電話回線の種類は正しく選択されていますか?</li><li>・子機のバッテリーの容量が少なくなっていませんか?</li><li>・子機のバッテリーのコネクタがはずれていませんか?</li><li>・親機から離れすぎていませんか?</li><li>・電波干渉の発生しやすいところで使用していませんか?</li><li>・他の子機(子機増設時)が使用中ではありませんか?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・確実に差し込んでください。 (☞ 14 ページ)</li><li>・親機に確実に差し込んでください。 (☞ 14 ページ)</li><li>・ご使用の電話回線を調べ、設定してください。 (☞ 16 ページ)</li><li>・充電台に置いて充電してください。 (☞ 15 ページ)</li><li>・確実に接続してください。 (☞ 15 ページ)</li><li>・親機に近づいてください。</li><li>・雑音源と思われる機器から離して使用することをおすすめします。</li><li>・他の子機(子機増設時)を使用中は使えません。</li></ul>
着信音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"><li>・着信音量が「Off」に設定されていますか?</li><li>・親機のACアダプターがはずれていませんか?</li><li>・子機のバッテリーのコネクタがはずれていませんか?</li><li>・子機のバッテリーの容量が少なくなっていませんか?</li><li>・親機から離れすぎていませんか?</li><li>・電波干渉の発生しやすい所で使用していませんか?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・LowかHighに設定してください。 (☞ 18 ページ)</li><li>・確実に差し込んでください。 (☞ 14 ページ)</li><li>・確実に接続してください。 (☞ 15 ページ)</li><li>・充電台に置いて充電してください。 (☞ 15 ページ)</li><li>・親機に近づいてください。</li><li>・雑音源と思われる機器から離して使用することをおすすめします。</li></ul>
電話が受けられない	<ul style="list-style-type: none"><li>・ナンバー・ディスプレイサービスを契約されている場合、ナンバー・ディスプレイの設定が「Off」になっていますか?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・Onに設定してください。 (☞ 41 ページ)</li></ul>
かけてきた相手の電話番号を表示しない	<ul style="list-style-type: none"><li>・NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか?</li><li>・ナンバー・ディスプレイの設定が「Off」になっていますか?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・NTT担当窓口へお問い合わせください。 (☞ 40 ページ)</li><li>・設定を確認してください。 (☞ 41 ページ)</li></ul>
雑音が多く、音声が聞きづらい	<ul style="list-style-type: none"><li>・テレビ、ラジオ、OA機器や、電子レンジ、無線LAN設備などのそばで使用していませんか?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・雑音源と思われる機器から離して使用することをおすすめします。</li></ul>

# ■故障かな?と思ったら(つづき)

## 電話機能(つづき)

症 状	チ ケ ッ ク	処 置
子機を充電台に置いても充電できない	<ul style="list-style-type: none"><li>・親機のACアダプターがはずれていませんか?</li><li>・子機を充電台に正しく置いていますか?</li><li>・子機のバッテリーのコネクタがはずれていませんか?</li><li>・充電端子が汚れていませんか?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・確実に差し込んでください。 (☞ 14 ページ)</li><li>・充電台に正しく置いてください。</li><li>・確実に接続してください。</li><li>・充電端子の汚れは綿棒などで拭き取ってください。</li></ul>
充電してもすぐに充電メッセージがでる	<ul style="list-style-type: none"><li>・バッテリーが古くなっていますか?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・新しいバッテリー(別売)に交換してください。 (☞ 66 ページ)</li></ul>

## 留守番電話

症 状	チ ケ ッ ク	処 置
用件が録音できません	<ul style="list-style-type: none"><li>・留守番電話がセットされていますか?</li><li>・録音がいっぱいになっていますか?</li><li>・応答メッセージが「応答専用」になっていますか?</li><li>・ACアダプターが正しく接続されていますか?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・留守番電話をセットしてください。 (☞ 49 ページ)</li><li>・不要な録音内容を消してください。 (☞ 50 ページ)</li><li>・「応答専用」以外の設定にしてください。 (☞ 56 ページ)</li><li>・正しく接続してください。 (☞ 14 ページ)</li></ul>
応答メッセージが選べない	<ul style="list-style-type: none"><li>・録音がいっぱいになっていますか?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・不要な録音内容を消してください。 (☞ 50 ページ)</li></ul>
用件を再生時、録音した日付・時刻が再生されない	<ul style="list-style-type: none"><li>・お買い上げ後、日付、時刻を設定していますか? または停電などで日付、時刻が初期値に戻っていますか?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・日付、時刻を設定してください。 (☞ 17 ページ)</li></ul>
外出先からリモート操作ができない	<ul style="list-style-type: none"><li>・トーン信号(ピポパ音)の出る電話機を使用していますか?</li><li>・暗証番号は登録されていますか?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・トーン信号(ピポパ音)の出る電話機でリモート操作を行ってください。</li><li>・暗証番号の登録をしてください。 (☞ 53 ページ)</li></ul>

## 停電したときは

本機は使用できません。

ただし、トランシーバーモードでの子機どうしの直接通話は可能です。

※ 登録している内容、応答メッセージ、用件などは消えませんが、日付・時刻が初期値に戻ることがあります。その場合には再度設定してください。

■メモ

■×モ

■×モ

# ■メニュー設定の基本操作

子機のメニューキーを押し、メニュー mode にして、いろいろな機能の選択やオン／オフ設定を行います。



× 切り取ってお使いください ×

## 1 消去 メニュー を押す

メニュー mode になります。

## 2 △ / ▽ で選択する

ディスプレイ上のカーソルやポインタ(▶)を動かして項目を選択します。

## 3 再生 決定 を押す

選択項目が確定されます。

## 4 待受中： 切 を押す

## 外線通話中： 消去 メニュー を押す

メニュー mode を終了します。

### ■設定や操作をまちがえたとき

#### 消去 メニュー を押す

ひとつ前のメニューに戻りますので、再度やり直してください。

※ 約 30 秒間操作をしないと自動的にメニュー mode を終了します。  
(時刻登録のみ約 2 分間)

# ■メニュー一覧表

消去

メニューを押して設定します。

## 待受中メニュー

基本設定	時刻登録	YY/MM/DD hh:mm
	回線種別	ブッシュ/10pps/20pps
	TA/スプリッタ	On/Off
	併設電話検出	On/Off
子機設定	着信音	トーン/メロディ(各10パターン)
	クイック応答	On/Off
	エニーキー応答	On/Off
	名前設定	カナ・英数字(MAX:10桁)
	キータッチ音	On/Off
留守設定	暗証番号	数字2桁
	応答回数	トールセーバー/4回/6回/8回
	録音時間	1分/4分/応答専用
	新規用件通知音	On/Off
	留守モニター	On/Off
	留守設定	On/Off
トランシーバーモード	トランシーバースタンバイ	
ナンバー・ディスプレイ設定	ナンバーディスプレイサービス	On/Off
	指定番号拒否	15桁(MAX:5件)
	非通知番号拒否	On/Off
	公衆電話番号拒否	On/Off
	表示圏外番号拒否	On/Off
	キャッチホンDサービス	On/Off

切り取つてお使いください

## 通話中メニュー

プライバシーモード	On/Off
ミュート	On/Off
通話録音	On/Off

# さくいん

## A～Z行

AC アダプター	10, 14
ADSL	14
ISDN	14

## あ 行

暗証番号	53
184 (電話番号非通知)	34, 42
186 (電話番号通知)	34, 42
液晶ディスプレイ	13
エニーキー応答	58
応答メッセージ	49, 52, 56
お手入れ	67
音量 (音の大きさ)	
・着信音量	18
・受話音量	20, 22
・スピーカー再生音量	50, 51
オーディオトーン	31

## か 行

回線種別	16
キータッチ音	59
聞き直し	50
機能一覧	64, 65
キャッチホン	32
クイック通話	58
減設	61
公衆電話着信拒否	47
子機間通話	29
子機の増設	60
子機の名前登録	59
子機呼出	28
固定応答メッセージ	52
故障かな？	68

## さ 行

再生	50, 51, 54
3者通話	27
自作応答メッセージ	52
充電	15
充電端子	67
受話音量	20, 22
受話口	12
仕様	63

消去 (用件)	50, 51
スピーカー (親機)	11
スピーカー (子機)	12
スピーカーホン	22
スプリッタ	14
設置場所	8
増設	60
送話口	12

## た 行

ターミナルアダプター	14, 40
ダイヤル回線	16
着信音	
・音量	18
・種類 (ベル／メロディ)	18
・留守電応答着信音の回数	55
着信拒否	

・指定番号着信拒否	44
・非通知着信拒否	46
・公衆電話着信拒否	47
・表示圏外着信拒否	48
着信鳴り分け	44
着信履歴	43

通話時間	20
通話録音	25
次の用件	50, 51
停電	69
電話回線種別	16
電話機コード	14
電話帳	
・登録／検索／修正／消去	
子機で	33, 34, 35
子機の名前登録	59
子機呼出	28
固定応答メッセージ	52
故障かな？	68
トールセーバー	55
トランシーバーモード	30

## な 行

ナンバー・ディスプレイ	
サービス	40
ニッケル水素電池	66
入力モード	36

## は 行

バッテリーについて	66
バッテリーカバー	12
バッテリー残量	13
日付・時刻設定	17
付属品	10
ブッシュ回線	16
ブッシュホンサービス	32
プライバシーモード	26
併設電話	14
ヘッドセット	62
ベルトクリップ	62
傍受 (子機)	9
ポーズ	34
保留	20, 23

## ま 行

前の用件	50, 51
待受時間	15
ミュート	30
文字入力	
・入力のしかた	36
・文字の種類 (入力モード)	36
・挿入／修正／消去	37
・文字列一覧表	38

## や 行

用件再生	
・親機で	50
・子機で	51
・外出先から	54
用件消去	50
用件の聞き直し	50
用件録音時間と件数	49, 56

## ら 行

リダイヤル	21
留守番電話セット	49
留守モニター	57
連続通話時間	15
録音時間	49, 56



## 安全に関するご注意

ご使用の前には取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。

- 水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
- 浴室やシャワー室では使用しないでください。本機は防水仕様ではありません。感電や故障などの原因となることがあります。
- 不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。

## 愛情点検



## 長年ご使用の電話機の点検を！

このような  
症状は  
ありませんか

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 变なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることがあります。

### ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントからACアダプターを抜き、必ずお客様センターにご相談ください。

## 保証書に関するお願い

- 保証書は「お買い上げ日・販売店」などのご記入を確かめ、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。保証期間中でも有償修理になる場合があります。

## 注意事項

- 本機を使用できるのは日本国内のみです。海外では、接続できる電話機をそれぞれの国の法令で定めていますので、使用できません。
- 製品の仕様およびデザインは、改善等のため予告無く変更する場合があります。
- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- お客様から弊社にお電話にてご連絡いただいた場合、正確な対応のため、通話内容を記録・録音させていただくことがあります。
- 電話受付時間は、諸般の事情により予告無く変更する場合があります。電話受付は、年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

- BluetoothはBluetooth SIG, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の登録商標または商標です。

## お客様センター

取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

●サポートダイヤル **0120-20-20-70**