

お使いの
**アナログ
テレビで**

「地デジ」

が見られる!!

使いやすい
NO.1
(当社比)



リモコンひとつで
テレビも操作

NEW

かんたん設定

高速チャンネル
切替

電子番組表
(8日分)

時計表示

視聴予約



地デジならではの便利な機能を満載!!

読みやすい電子番組表



電子番組表(イメージ)

画面が小さいアナログテレビでも読みやすい1チャンネル表示方式です。見たい番組をチャンネル毎に8日分まで表示できます。

時計表示



時計表示(イメージ)

画面表示ボタンを押すと現在時刻が表示されます。放送信号から時刻を取得しますので、時計あわせの操作は不要です。また、設定により画面右下に常時計を表示することもできます。

ズームボタン(パンスキャン機能)



ズーム

地デジ放送を従来の4:3テレビでご覧になると、上下左右に黒帯が出てしまい見づらくなる場合があります。そのような時にはズームボタンやパンスキャン機能の設定で画面いっぱいの映像をお楽しみいただけます。

地上デジタルチューナー DTH11

■ かんたん接続・かんたん設定

① アンテナをつなぐ


アンテナケーブル(市販品)を使って本機の地上デジタルアンテナ入力端子と壁のアンテナ端子をつなぎます。

② テレビをつなぐ

付属品のAVケーブルを使って本機の音声出力端子・ビデオ出力端子とテレビの各端子をつなぎます。

③ ACアダプターをつなぐ

付属品のACアダプターの端子部を本機のDC IN 5V端子へつなぎ、プラグ部分を壁のコンセントにしっかりと差し込みます。本機前面の電源ランプが赤く点灯します。

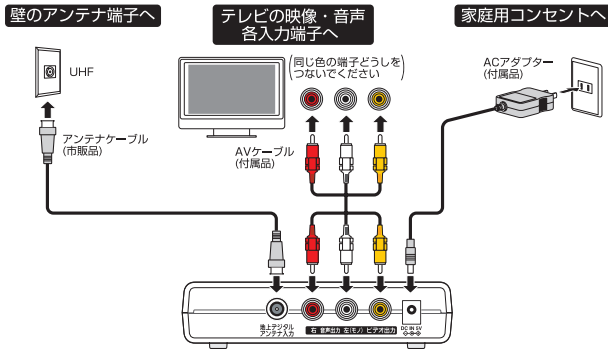

④ 初期設定はテレビ画面の指示に従って進めるだけで、かんたんに設定できます。

■ 本体詳細



■ 視聴予約機能

視聴したい番組を電子番組表から選択するか、日時とチャンネルを設定することにより、自動的にチューナー本体の電源ON/OFFとチャンネル選局を行うことができます。毎日や毎週などの繰り返し予約にも対応しています。

■ コンパクトボディ



製品仕様

| | |
|-------------------|--|
| 受信放送方式 | 地上デジタル放送方式(ISDB-T) |
| 地上デジタル放送受信チャンネル | VHF 1ch~12ch、UHF 13ch~62ch、CATV C13ch~C63ch |
| デジタル放送対応機能※1 | CATVパススルー、字幕放送、EPG(電子番組表) |
| 便利機能 | ズームボタン、視聴予約、時計表示 |
| アンテナ入力端子 | F型コネクタ(75Ω) |
| 出力端子 | コンポジットビデオ端子(1系統、RCAコネクタ) アナログ音声端子(1系統、RCAコネクタ) |
| 使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz(ACアダプター) |
| 消費電力 | 最大 3.0W |
| 本体寸法(突起部除く) | 120mm(W) × 30mm(H) × 140mm(D) |
| 本体質量 | 約190g |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) |
| 取得規格 | PES(ACアダプター)、RoHS指令準拠 |
| 付属品(印刷物は除く) | リモコン(1個)、単4形乾電池(2個)、ACアダプター(1個)、AVケーブル(1本)、B-CASカード(1枚) |
| リモコン操作対応テレビメーカー※2 | ユニデン、シャープ、ソニー、東芝、日立、パナソニック(旧松下電器)、ビクター、三菱、パイオニア、三洋、アイワ、フナイ、NEC |
| JANコード | 4954355205886 |

※1 データ放送、双方向サービスには対応していません。

※2 本製品のリモコンでテレビの電源・音量・入力切替・選局の操作が可能です。登録済みメーカーのテレビでも機種によっては対応できない場合があります。

注意事項

全般的な注意事項

●カタログ中一部の写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際のものとは異なります。●画面中の画像はハメコミ合成です。●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。●外観、仕様、性能は、改善などのため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。取扱説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。●本カタログに掲載されている内容は、予告なく変更することがあります。●本カタログに掲載されている商品の色は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。●本カタログの内容を無断で転載することは法律で禁止されています。●記載されている会社名および商標名は、各社の商標または登録商標です。

デジタルチューナーに関する注意事項

●地上デジタル放送をお楽しみいただくためには、対応したアンテナ設備が必要になります。詳しくはお近くの電器店、アンテナ設置業者などにご相談ください。●DTH11は地上デジタルチューナーです。BSデジタル放送、110度CSデジタル放送は受信できません。



安全に関するご注意

ご使用の前には取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。

●水、湿気、ホコリ、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

取扱説明書は、下記のホームページにてご覧いただけます。

<http://www.uniden.jp/support/manualdl.html>

製品に関するお問い合わせ

< ユニデンダイレクト >

お客様センター 0120-012-123

受付時間: 月~金 9:30~18:00(土日祝日および当社休日を除く)

●携帯電話・PHSからもご利用できます。●ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。●電話受付内容は、諸般の事情により予告なく変更する場合があります。電話受付は、年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

愛情点検



ご使用の機器の点検を!

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながる場合があります。

このような症状はありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 電源スイッチを切っても、音や映像が消えない。
- 映像が時々消えることがある。
- 内部に水や異物が入った。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜き、必ず<ユニデンダイレクト>お客様センターサポートダイヤルにご相談ください。

■ご用命は当店へ