

# 取扱説明書

Uniden®

## デジタルコードレス電話増設安心コール

品番 DCC310

J-DECT

適応親機モデル DECT3100 シリーズ



充電式電池のリサイクル  
にご協力ください。


このたびはユニデンデジタルコードレス電話増設安心コールを  
お買い上げいただきありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管し、必要などきにお読みください。

この取扱説明書では、増設安心コールの親機への登録など  
増設に関する取扱方法をおもに説明しています。  
「安全上のご注意」および「呼び出しかた」など  
使用方法の詳細は、親機に付属の取扱説明書をご覧ください。

最新の商品情報やサポート情報はホームページにてご覧いただけます。 <http://www.uniden.jp/>


## ■ 本体と付属品

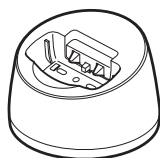

充電器




安心コール・  
設定用ピン

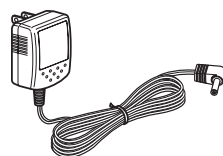

ACアダプター



ベルトクリップ

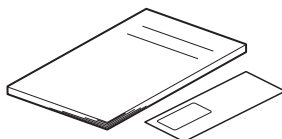

取扱説明書・保証書（各1部）

- ※ 保証書は「お買い上げ日・販売店」などの記入を確かめ、大切に保管してください。
- ※ この取扱説明書のイラスト・画面などは説明のため、実際のものとは異なる場合があります。

# ■各部のなまえ



- 1 マイク
- 2 **安心コールキー**
- 3 登録ボタン
- 4 リセットボタン
- 5 状態ランプ
- 6 スピーカー
- 7 充電端子

※ 安心コール用充電器につきましては、親機に付属の取扱説明書（16ページ）をご覧ください。


# ■ご使用の前に

ご使用の前に、親機に付属の取扱説明書の「安全上のご注意」と「使用上のお願い」（4～11ページ）をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

- ・ 増設安心コールを使用する際は、増設安心コールをお使いの親機への登録（増設）する必要があります。
- ・ 親機には子機と安心コールを合わせて最大 12 台まで登録できますが、安心コールの登録は最大 4 台です。
- ・ 増設安心コールの登録には、増設する安心コールの他、親機および親機の AC アダプターが必要です。

# ■充電器を準備する

付属の充電器用 AC アダプター（品番：AD-1238）を充電器の AC アダプター接続端子に接続してから家庭用コンセントに接続します。

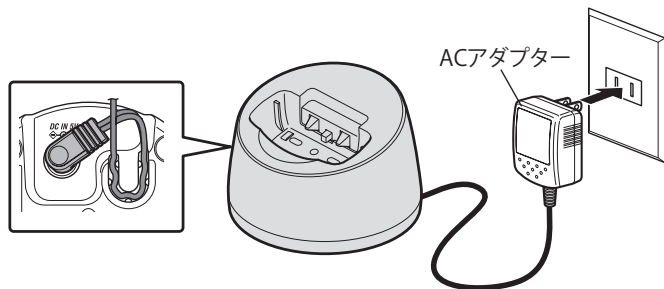

## ご注意！

必ず本機に付属の充電器用 AC アダプターをご使用ください。  
他の AC アダプターは使用しないでください。

# ■安心コールを準備する

はじめてお使いになる前に、必ず充電してください。

## 安心コールを充電する

安心コールを安心コール用充電器の充電台に置く

状態ランプが赤色点灯します。



① 約3時間で満充電（青色点灯）になります。（充電台にのせている間は満充電でも状態ランプが青色点灯しますが、過充電防止機能により安全にお使いいただけます。）

② 状態ランプは安心コールを取ると消えます。

### 使用時間のめやす

満充電の状態で使用できる時間	待受のみ	約 72 時間
	連続通話	約 4.5 時間

内蔵リチウムイオンバッテリーの交換はできません。

バッテリー残量が少なくなると、安心コールの状態ランプが赤点滅します。安心コールを充電器に置いて充電してください。

### ご参考

- 充電中、安心コールが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電器の電源を抜くと安心コールが充電されず、使用時間が短くなります。

### ご注意！

親機や子機を安心コールの近くに設置した際、ハウリング（近接したり音量が大きいときにキーンと音がすること）が発生する場合がありますが、故障ではありません。安心コールをハウリングしない位置まで移動させるか、安心コールの通話音量を調節してお使いください。通話音量の調節は、安心コールを親機へ登録（次ページ）したあとに行えます。通話音量の詳しい調節方法は、親機に付属の取扱説明書の「安心コールで通話をする」に記載されている「通話中の音量を調節する」の項をご覧ください。

# ■ 親機へ登録する

## ご注意!

- 登録をする前に、必ず安心コールを十分に充電してください。(満充電のめやす:3時間)
- 登録の際は親機から電話機コードをいったんはずし、登録完了後に再接続してください。
- 安心コールの登録は待機中に行ってください。


## 1 親機から電話機コードをはずす

## 2 登録する安心コールの を長く押す (2秒以上)

安心コールの電源がオンになります。(状態ランプが10秒に1回の青色点滅になります。)

## 3 安心コールの登録ボタンを、付属のピンで押し続ける

ピツと音が鳴り、状態ランプが赤/青の速い点滅表示に変わるまで押し続けてください。

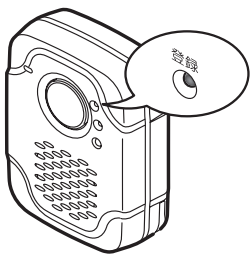

## 4 親機の を押し、 で「増設機器登録」を選び、 を押す

親機ディスプレイに「登録中」の文字が点滅表示されます。

※ 登録は1分以内に行ってください。  
登録に失敗すると、「ピピッ」と音が鳴り、安心コールの状態ランプが赤/青のゆっくりとした点滅に変わります。この場合は手順3から再度やり直してください。

## 5 登録が完了すると、親機・安心コールともに「ピー」と音が鳴る 登録が完了し、どちらも待受状態になります。

親機に付属の取扱説明書の「安心コールを設定する」の項などを参照して、各種設定を行ってください。

## 6 はずした親機の電話機コードを元に戻す

## お知らせ

- 安心コールの番号は自動的に順番に登録 (#1 ~ #4) されます。
- 親機に付属の取扱説明書「安心コールを増やす (増設)」の項も併せてご参照ください。

# ■バッテリーについて

バッテリーは消耗品です。十分に充電しても数分後に安心コールの状態ランプが赤点滅（10秒間隔）する場合には新しい「安心コール」をお買い求めください。

使わなくなった安心コールは分解せずに<ユニデンダイレクト>お客様センターへお問い合わせください。

※ 安心コールのバッテリーは交換できません。

# ■お手入れについて

## 汚れたときは


安心コール：柔らかい布で本体を拭いてください。

充電器：ACアダプターを抜いて、柔らかい布で本体を拭いてください。

※ 汚れがひどいときは、水を含ませて硬く絞った布で拭き取ります。

## 充電端子はいつもきれいに

安心コールと充電器の充電端子が汚れると、充電できないことがあります。汚れたときは、綿棒などで拭き取ってください。

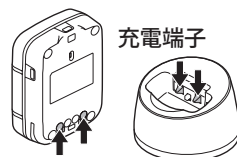

## お手入れに使用できないもの

ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

# ■おもな仕様

安心 コー ル	電 源	内蔵リチウムイオン充電式電池 DC 3.7 V、240 mAh		
	外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	約 70 × 49 × 19.5 mm		
	質 量	約 56 g		
	無 線 通 信 方 式	1.9 GHz DECT 方式		
	充 電 時 間	約 3 時間		
	使 用 時 間	連 続 通 話 時 間	約 4.5 時間	
		待 受 時 間	約 72 時間	
防 水 性 能	JIS 保護等級 4 (防沫形) 相当			

充 電 器	電 源	AC アダプター (品番: AD-1238) AC100-240V 50 Hz/60 Hz、DC 5.4 V 400 mA	
	消 費 電 力	待 機 時	約 0.2 W
		最 大 時	約 1.1 W
	外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	約 49 × 80 × 78 mm	
質 量	約 136 g		

● 仕様・外観などは改良のため、予告なく変更することがあります。

最新の商品情報やサポート情報は、ホームページにてご覧いただけます。

# <http://www.uniden.jp/>



## 安全に関するご注意

ご使用前には取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。

- 水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
- 安心コール本体はJIS保護等級4(防沫形)相当の防水性能\*がありますが、完全防水ではありません。浴室やシャワー室では使用しないでください。防水性能を維持できず、感電や故障などの原因となることがあります。(\* 充電器、およびACアダプターには防水性能がありません)
- 不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。

取扱説明書は、右記のホームページにてご覧いただけます。

<http://www.uniden.jp/support/manualdl.html>

## 愛情点検



## 長年ご使用の電話機の点検を!

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながる場合があります。

このような  
症状は  
ありませんか

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。

### ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントからACアダプターを抜き、必ず<ユニデンダイレクト>お客様センターにご相談ください。

## 保証書に関するお願い

- 保証書は「お買い上げ日」などのご記入を確かめ、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。保証期間中でも有償修理になる場合があります。

## 注意事項

- 本機を使用できるのは日本国内のみです。海外では、接続できる電話機をそれぞれの国の法令で定めていますので、使用できません。
- 製品の仕様およびデザインは、改善等のため予告無く変更する場合があります。
- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- お客様から弊社にお電話にてご連絡いただいた場合、正確な対応のため、通話内容を記録・録音させていただくことがあります。
- ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
- 電話受付時間は、諸般の事情により予告無く変更する場合があります。電話受付は、土・日・祝日・年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

- J-DECTロゴは、DECT Forumの商標です。

J-DECTのロゴはARIB STD-T101に準拠した1.9GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。

- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名は、各会社の登録商標または商標です。

# J-DECT

<ユニデンダイレクト>お客様センター 当社製品のお取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

商品のご注文 **0120-012-123**

サポートダイヤル **0120-20-20-70 (無料)**

<ユニデン>製品情報サイト <http://www.uniden.jp/>

DCC310 取扱説明書

発行日：2013年6月 第1版

ユニデン株式会社  
〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7  
<http://www.uniden.co.jp/>

本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

©Uniden Corporation  
U01UU288ZZZ(0)